



HP PSC 2350 series all-in-one

Οδηγός χρήσης



HP PSC 2350 series all-in-one



Οδηγός χρήσης

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Η ονομασία Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Copyright τμημάτων © 1989-2004 Palomar Software Inc.

Το HP PSC 2350 series all-in-one περιλαμβάνει τεχνολογία προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή κατοχυρωμένη από την Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Τα Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® και Windows 2000® είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Τα Intel® και Pentium® είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation.

Το Energy Star® και το λογότυπο Energy Star® είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος.

Αριθμός έκδοσης: Q5786-90196
Second edition

Σημείωση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Η Hewlett-Packard Company δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με την προμήθεια, την εκτέλεση ή τη χρήση αυτού του εγγράφου και του

υλικού προγραμμάτων που περιγράφει.

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο των τεχνικών πληροφοριών του παρόντος οδηγού.



Σε πολλές χώρες, η δημιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειμένων θεωρείται παράνομη. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε έναν νομικό αντιπρόσωπο.

- Δημόσια χαρτιά ή έγγραφα:
 - Διαβατήρια
 - Έγγραφα μετανάστευσης
 - Έγγραφα στρατολογίας
 - Αναγνωριστικά σήματα, κάρτες ή εμβλήματα
- Ένσημα:
 - Γραμματόσημα
 - Κουπόνια φαγητού
- Επιταγές ή διαταγές πληρωμής δημοσίων υπηρεσιών
- Χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικές επιταγές ή εντολές πληρωμής
- Πιστοποιητικά κατάθεσης
- Έργα με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες ασφαλείας



Προειδοποίηση Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- 1 Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες που βρίσκονται στην αφίσα εγκατάστασης.
- 2 Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε τη συσκευή στην πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- 3 Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
- 4 Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- 5 Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.
- 6 Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια.
- 7 Εγκαταστήστε το προϊόν σε μια προστατευμένη τοποθεσία, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να το πατήσει κανείς ή να σκοντάψει πάνω του και όπου το καλώδιο δεν θα υποστεί ζημιά.
- 8 Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην online βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων.
- 9 Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέστε την επισκευή σε ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.
- 10 Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε χώρο που αερίζεται καλά.



Προειδοποίηση Αυτός ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Περιεχόμενα

1	Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one	5
	Η συσκευή HP all-in-one με μια ματιά	5
	Επισκόπηση πίνακα ελέγχου	6
	Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one	11
2	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών	19
3	Πληροφορίες σύνδεσης	21
	Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης	21
	Σύνδεση μέσω καλωδίου USB	22
	Κοινή χρήση του εκτυπωτή στα Windows	22
	Κοινή χρήση του εκτυπωτή (Macintosh OS X)	22
	Ρύθμιση του HP JetDirect 175x	23
	Χρήση του Webscan	24
4	Εργασία με φωτογραφίες	25
	Μεταφορά φωτογραφιών	25
	Επεξεργασία φωτογραφιών	26
	Μοιραστείτε φωτογραφίες	28
	Εκτύπωση φωτογραφιών	29
5	Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού	31
	Τοποθέτηση πρωτοτύπου	31
	Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή	32
	Τοποθέτηση χαρτιού	33
	Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού	38
6	Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge	41
	Υποδοχές κάρτας μνήμης και θύρα φωτογραφικής μηχανής	41
	Επιστρέψτε στον υπολογιστή σας	42
	Εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης	44
	Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης	47
	Χρήση των λειτουργιών επεξεργασίας	50
	Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από την κάρτα μνήμης	51
	Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge	53
	Εκτύπωση της τρέχουσας φωτογραφίας	54
	Εκτύπωση αρχείου DPOF	54
	Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης	55
	Διαμοιρασμός ψηφιακών φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share	55
	Χρήση του HP Image Zone	55
7	Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής	57
	Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής	58
	Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής	58
	Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής	60
	Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής	60
	Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο	61
	Αντιγραφή ασπρόμαυρου εγγράφου δύο σελίδων	61
	Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα	62

Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους	63
Αντιγραφή φωτογραφίας πολλές φορές σε μία σελίδα	64
Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί Letter ή A4	65
Αντιγραφή ξεθωριασμένου πρωτοτύπου	66
Αντιγραφή εγγράφου που έχει αποσταλεί με φαξ πολλές φορές	67
Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου	67
Δημιουργία αφίσας	68
Προετοιμασία έγχρωμου σιδερότυπου	69
Διακοπή αντιγραφής	70
8 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης	71
Σάρωση σε εφαρμογή	72
Αποστολή σάρωσης σε προορισμό HP Instant Share	73
Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης	73
Διακοπή σάρωσης	73
9 Εκτύπωση από τον υπολογιστή	75
Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού	75
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης	76
Διακοπή εργασίας εκτύπωσης	77
10 Χρήση του HP Instant Share	79
Επισκόπηση	79
Τα πρώτα βήματα	80
Αποστολή εικόνων με το HP all-in-one	80
Αποστολή εικόνων με τον υπολογιστή σας	83
11 Παραγγελία αναλωσίμων	89
Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων	89
Παραγγελία δοχείων μελάνης	89
Παραγγελία άλλων αναλωσίμων	90
12 Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one	91
Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one	91
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης	92
Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου	93
Εργασία με τα δοχεία μελάνης	94
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής	104
13 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων	107
Πριν καλέσετε την υποστήριξη της HP	107
Εμφάνιση του αρχείου Readme	108
Αντιμέτωπιση προβλημάτων εγκατάστασης	109
Αντιμέτωπιση προβλημάτων λειτουργίας	121
Ενημέρωση συσκευής	123
14 Λήψη υποστήριξης της HP	125
Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet	125
Υποστήριξη πελατών της HP	125
Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης	126
Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης	126
Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο	126
Call in Australia post-warranty	129
Call HP Korea customer support	129
Call HP Japan support	130
Προετοιμασία της συσκευής HP all-in-one για μεταφορά	130

15	Πληροφορίες εγγύησης	135
	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης	135
	Υπηρεσία εγγύησης	135
	Αναβαθμίσεις εγγύησης	135
	Επιστροφή συσκευής HP all-in-one για συντήρηση	136
	Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard	136
16	Τεχνικές πληροφορίες	141
	Ελάχιστη σύνθεση συστήματος	141
	Προδιαγραφές χαρτιού	141
	Προδιαγραφές εκτύπωσης	143
	Προδιαγραφές αντιγραφής	143
	Προδιαγραφές καρτών μνήμης	144
	Προδιαγραφές σάρωσης	144
	Προδιαγραφές διαστάσεων	144
	Προδιαγραφές ενέργειας	144
	Προδιαγραφές περιβάλλοντος	144
	Επιπλέον προδιαγραφές	144
	Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων	145
	Ρυθμιστικές προειδοποιήσεις	146
	Declaration of conformity (European Economic Area)	147
	Declaration of conformity	148
	Ευρετήριο.....	149


1 Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one

Για πολλές λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Εργασίες όπως δημιουργία αντιγράφων ή εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης φωτογραφιών μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα από τη συσκευή HP all-in-one.

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις δυνατότητες υλικού της συσκευής HP all-in-one, τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου και τον τρόπο πρόσβασης στο λογισμικό **HP Image Zone**. Η συσκευή HP all-in-one μπορεί να μην διαθέτει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Συμβουλή Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή σας κατά την αρχική εγκατάσταση. Το λογισμικό προσφέρει βελτιωμένες λειτουργίες αντιγραφής, σάρωσης και φωτογραφιών, καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και εξειδικευμένη βοήθεια ανάλογα με το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** και την ενότητα [Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one](#).

Η συσκευή HP all-in-one με μια ματιά

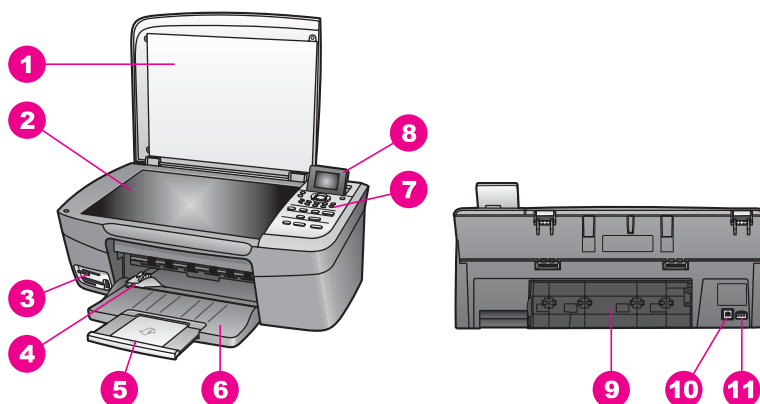

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Κάλυμμα
2	Γυάλινη επιφάνεια
3	Υποδοχές κάρτας μνήμης και θύρα φωτογραφικής μηχανής

Κεφάλαιο 1


(συνέχεια)

Ετικέτα	Περιγραφή
4	Οδηγός πλάτους χαρτιού
5	Προέκταση δίσκου χαρτιού
6	Δίσκος χαρτιού
7	Πίνακας ελέγχου
8	Έγχρωμη οθόνη γραφικών
9	Πίσω θύρα καθαρισμού
10	Θύρα USB στο πίσω μέρος
11	Σύνδεση τροφοδοσίας

Επισκόπηση πίνακα ελέγχου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες των διαφόρων κουμπιών, φωτεινών ενδείξεων και βελών του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

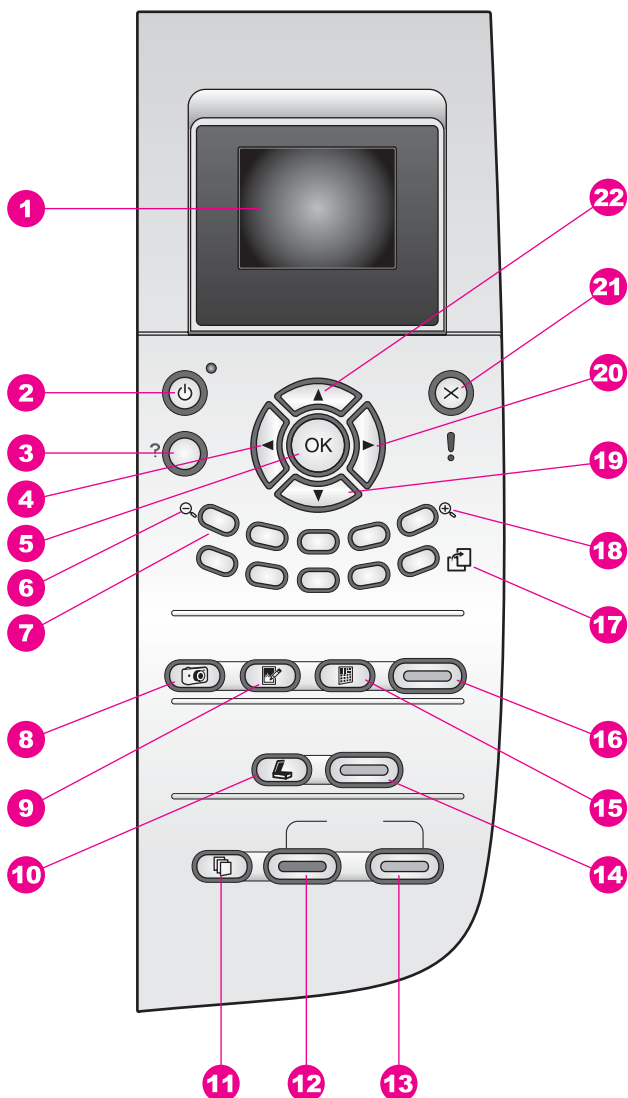

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
1	Έγχρωμη οθόνη γραφικών: Προβολή μενού, φωτογραφιών και μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και τη γωνία της έγχρωμης οθόνης γραφικών για καλύτερη προβολή.
2	Ενεργοποίηση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής HP all-in-one. Όταν η συσκευή HP all-in-one είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται

Κεφάλαιο 1
(συνέχεια)



Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
	με μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για να αποσυνδέσετε εντελώς την τροφοδοσία της συσκευής HP all-in-one, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της.
3	Ρύθμιση: Πρόσβαση στο σύστημα των μενού για αναφορές, συντήρηση και βοήθεια.
4	Αριστερό βέλος: Μείωση τιμών ή μετάβαση πίσω κατά την προβολή φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
5	OK: Επιλογή μενού, ρύθμισης ή τιμής που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
6	Μείωση ζουμ: Πατήστε το κουμπί 1 για να δείτε περισσότερα στοιχεία μιας φωτογραφίας στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
7	Πληκτρολόγιο: Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων, περιηγηθείτε στα μενού, μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης κ.λπ.
8	Μενού "Φωτογραφία": Εκτυπώστε μια φωτογραφία, μεταφέρετε φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, εμφανίστε μια παρουσίαση ή μοιραστείτε τις φωτογραφίες με το λογισμικό HP Instant Share.
9	Επεξεργασία φωτογραφιών: Ρύθμιση μιας φωτογραφίας για προβολή ή εκτύπωση. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τα χρωματικά εφέ, τη φωτεινότητα φωτογραφιών, την προσθήκη πλαισίων και την κατάργηση του φαινομένου κόκκινων ματιών.
10	Σάρωση σε: Επιλέγει έναν προορισμό σάρωσης.
11	Μενού "Αντιγραφή": Επιλέξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως τον αριθμό των αντιγράφων, το μέγεθος χαρτιού και τον τύπο χαρτιού.
12	Έναρξη, Ασπρόμαυρη αντιγραφή: Έναρξη μιας ασπρόμαυρης αντιγραφής.
13	Έναρξη, Έγχρωμη αντιγραφή: Έναρξη μιας έγχρωμης αντιγραφής.
14	Έναρξη σάρωσης: Έναρξη μιας σάρωσης και αποστολή της στον προορισμό που επιλέξατε με το κουμπί Σάρωση σε .
15	Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης: Εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη θύρα καρτών μνήμης. Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης εμφανίζει σε προβολή μικρογραφιών όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης και να τις τυπώσετε πραγματοποιώντας σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.
16	Εκτύπωση φωτογραφιών: Επιλογή της λειτουργίας φωτογραφιών. Όταν το κουμπί είναι αναμμένο, έχει επιλεγεί η λειτουργία φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή για την αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.

(συνέχεια)

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
17	Περιστροφή: Περιστροφή της τρέχουσας φωτογραφίας στην έγχρωμη οθόνη γραφικών κατά 90 μοίρες. Με διαδοχικά πατήματα η φωτογραφία θα συνεχίσει να περιστρέφεται κατά 90 μοίρες. Σημείωση Η περιστροφή επηρεάζει μόνο την εκτύπωση στη λειτουργία άλμπουμ.
18	Αύξηση ζουμ: Πατήστε το κουμπί 5 για να μεγεθύνετε την εικόνα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για ρύθμιση του πλαισίου περικοπής κατά την εκτύπωση.
19	Κάτω βέλος: Πραγματοποιεί περιήγηση στις επιλογές μενού.
20	Δεξιό βέλος: Αύξηση τιμών, ή μετάβαση προς τα εμπρός κατά την προβολή φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
21	Άκυρο: Διακοπή εργασίας, έξοδος από μενού ή έξοδος από ρυθμίσεις.
22	Επάνω βέλος: Πραγματοποιεί περιήγηση προς τα πάνω στις επιλογές μενού.

Εικονίδια έγχρωμης οθόνης γραφικών

Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στο κάτω μέρος της έγχρωμης οθόνης γραφικών για περισσότερες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή HP all-in-one.

Εικονίδιο	Σκοπός
	Υποδεικνύει ότι το δοχείο μελάνης είναι σχεδόν άδειο. Το χρώμα στο κάτω μέρος του εικονιδίου αντιστοιχεί στο χρώμα στο επάνω μέρος του δοχείου μελάνης. Για παράδειγμα, το πράσινο εικονίδιο αντιστοιχεί στο δοχείο μελάνης που διαθέτει πράσινο χρώμα στο επάνω μέρος του, το οποίο αντιπροσωπεύει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.
	Εμφανίζει το επίπεδο μελάνης του δοχείου μελάνης που αντιπροσωπεύεται από το χρώμα του εικονιδίου. Στο παράδειγμα φαίνεται ένα δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.

Προφύλαξη οθόνης έγχρωμης οθόνης γραφικών

Προκειμένου να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της έγχρωμης οθόνης γραφικών, ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει μετά από δύο λεπτά αδράνειας. Μετά από οχτώ λεπτά αδράνειας (συνολικά δέκα λεπτά), η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία "Προφύλαξη οθόνης". Μετά από εξήντα λεπτά αδράνειας, η έγχρωμη οθόνη γραφικών μεταβαίνει σε Κατάσταση αδράνειας και η οθόνη απενεργοποιείται τελείως. Η οθόνη ενεργοποιείται ξανά εάν εκτελέσετε κάποια λειτουργία, όπως εάν πατήσετε ένα κουμπί του πίνακα ελέγχου, σηκώσετε το κάλυμμα, τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, αποκτήσετε πρόσβαση στο HP all-in-one από ένα συνδεδεμένο υπολογιστή ή συνδέσετε μια συσκευή στη μπροστινή θύρα φωτογραφικής μηχανής.

Ανασκόπηση μενού

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν μια σύντομη αναφορά στα μενού ανώτερου επιπέδου που εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one.

Μενού Αντιγραφή

Μενού Αντιγραφή
1. Αριθμός αντιγράφων
2. Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
3. Μέγεθος χαρτιού
4. Τύπος χαρτιού
5. Ποιότητα αντιγραφής
6. Ανοιχτόχρ/σκουρ.
7. Βελτιώσεις
8. Ένταση χρώματος
9. Ρύθ. νέων προεπιλ.

Μενού Σάρωση σε

Το μενού **Σάρωση σε** εμφανίζει μια λίστα με τους προορισμούς σάρωσης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι εγκατεστημένες εφαρμογές στον υπολογιστή σας. Έτσι, το μενού **Σάρωση σε** μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς προορισμούς από αυτούς που απεικονίζονται εδώ.

Σάρωση σε (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Κάρτα μνήμης

Σάρωση σε (USB - Macintosh)
1. JPEG στην Πίνακοθήκη HP
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Κάρτα μνήμης

Μενού Φωτογραφία

Μενού Φωτογραφία

1. Επιλογές εκτύπωσης
2. Μεταφορά στον υπολογιστή
3. Παρουσίαση
4. HP Instant Share

Μενού Δοκ. Εκτ.

Μενού Δοκ. Εκτ.

1. Εκτύπωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης
2. Σάρωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης

Μενού Ρύθμιση

Η επιλογή **Μενού Βοήθεια** στο μενού **Μενού Ρύθμιση** παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα βασικά θέματα της βοήθειας. Οι περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη οθόνη του συνδεδεμένου υπολογιστή PC με Windows ή Macintosh. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια της έγχρωμης οθόνης γραφικών εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

Μενού Ρύθμιση

1. Μενού Βοήθεια
2. Εκτύπωση αναφοράς
3. Εργαλεία
4. Προτιμήσεις

Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one

Το λογισμικό **HP Image Zone** εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας όταν εγκαθιστάτε το HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Ο τρόπος πρόσβασης στο λογισμικό **HP Image Zone** διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS). Εάν, για παράδειγμα, έχετε ένα PC και χρησιμοποιείτε τα Windows, το σημείο εισόδου στο λογισμικό **HP Image Zone** είναι το **HP Director**. Εάν έχετε ένα Macintosh και χρησιμοποιείτε το OS X V10.1.5 ή νεότερη έκδοση, το σημείο

εισόδου στο λογισμικό **HP Image Zone** είναι το παράθυρο **HP Image Zone**. Ανεξάρτητα, το σημείο εισόδου χρησιμεύει ως αφετηρία για το λογισμικό και τις υπηρεσίες του **HP Image Zone**.

Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επεκτείνετε τις λειτουργίες του HP all-in-one με τη βοήθεια του λογισμικού **HP Image Zone**. Αναζητήστε τα πλαίσια, όπως το παρόν, σε αυτόν τον οδηγό για συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και χρήσιμες πληροφορίες για τις εργασίες σας.

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Windows)


Ανοίξτε το **HP Director** από το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών ή από το μενού **Έναρξη**. Οι δυνατότητες του λογισμικού **HP Image Zone** θα εμφανιστούν στο **HP Director**.

Για να ανοίξετε το HP Director





- 1 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director**.
 - Στη γραμμή εργασιών των Windows στην κάτω δεξιά γωνία κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Οθόνη Ψηφιακής Απεικόνισης Hewlett-Packard**.
 - Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **HP Director**.
- 2 Στο πλαίσιο **Επιλογή συσκευής**, κάντε κλικ για να εμφανίσετε μια λίστα εγκατεστημένων συσκευών.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one.

Σημείωση Τα εικονίδια στο παρακάτω γραφικό του **HP Director** μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το **HP Director** είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να εμφανίζει τα εικονίδια που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, το εικονίδιο για αυτήν τη λειτουργία ή χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί στο **HP Director**.

Συμβουλή Εάν το **HP Director** στον υπολογιστή σας δεν περιέχει κανένα εικονίδιο, μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου στα Windows για να καταργήσετε πλήρως την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone** και στη συνέχεια επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.

Κουμπί	Όνομα και σκοπός
	Σάρωση εικόνας: Σαρώνει μια φωτογραφία, μια εικόνα ή ένα σχέδιο και το εμφανίζει στο HP Image Zone .

(συνέχεια)

Κουμπί	Όνομα και σκοπός
	Σάρωση εγγράφου: Σαρώνει ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει κείμενο και εικόνες και το εμφανίζει στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
	Δημιουργία αντιγράφων: Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου "Αντιγραφή" για την επιλεγμένη συσκευή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα εικόνων ή εγγράφων. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα αντιγραφής, τον αριθμό αντιγράφων, το χρώμα και το μέγεθος.
	HP Image Zone: Εμφανίζει το HP Image Zone , απ' όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> • Προβολή και επεξεργασία εικόνων • Εκτύπωση εικόνων σε πολλά μεγέθη • Δημιουργία και εκτύπωση άλμπουμ φωτογραφιών, καρτ ποστάλ ή φυλλαδίων • Δημιουργία CD πολυμέσων • Κοινή χρήση εικόνων μέσω e-mail ή μιας τοποθεσίας web
	Μεταφορά εικόνων: Εμφανίζει το λογισμικό Μεταφοράς εικόνων HP, με το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από το HP all-in-one και να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Για πληροφορίες για πρόσθετες δυνατότητες και επιλογές μενού όπως οι Software Update (Ενημέρωση λογισμικού), Creative Ideas (Δημιουργικές ιδέες) και HP Shopping (Αγορές HP), ανατρέξτε στη **Βοήθεια HP Image Zone Help** στην οθόνη.

Διατίθενται επίσης διάφορα μενού και στοιχεία λίστας, τα οποία σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να ελέγξετε την κατάστασή της, να προσαρμόσετε σειρά ρυθμίσεων λογισμικού και να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια στην οθόνη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Λειτουργία	Σκοπός
Βοήθεια	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μεταβείτε στη Βοήθεια HP Image Zone , η οποία παρέχει βοήθεια για το λογισμικό και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων του HP all-in-one.
Select Device (Επιλογή συσκευής)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα των εγκατεστημένων συσκευών.
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του HP all-in-one, όπως εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή.
Κατάσταση	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση του HP all-in-one.

Ανοίξτε το λογισμικό HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 ή νεότερο)

Σημείωση Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 δεν υποστηρίζονται.

Όταν κάνετε εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone**, το εικονίδιο **HP Image Zone** τοποθετείται στο Dock.

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε πάνω από μία συσκευή HP all-in-one, στο Dock θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο **HP Image Zone** για κάθε συσκευή. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκαταστήσει ένα σαρωτή HP και ένα HP all-in-one, θα υπάρχουν στο Dock δύο εικονίδια **HP Image Zone**, ένα για κάθε συσκευή. Ωστόσο, εάν έχετε εγκαταστήσει δύο συσκευές ίδιου τύπου (π.χ., δύο συσκευές HP all-in-one), στο Dock θα εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Image Zone** που θα αντιπροσωπεύει όλες τις συσκευές ίδιου τύπου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό **HP Image Zone** με δύο τρόπους:

- Μέσα από το παράθυρο **HP Image Zone**
- Μέσα από το μενού Dock **HP Image Zone**

Ανοίξτε το παράθυρο HP Image Zone

Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** για να ανοίξετε το παράθυρο **HP Image Zone**. Το παράθυρο **HP Image Zone** διαθέτει δύο κύρια στοιχεία:

- Το χώρο εμφάνισης για τις καρτέλες **Products/Services** (Προϊόντα/Υπηρεσίες)
 - Η καρτέλα **Products** σας παρέχει πρόσβαση σε πολλές από τις δυνατότητες των προϊόντων σας απεικόνισης της HP, όπως ένα εγκατεστημένο αναδυόμενο μενού προϊόντων και μια λίστα με τις διαθέσιμες εργασίες για το τρέχον προϊόν. Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες όπως η αντιγραφή, η σάρωση, η αποστολή fax ή η μεταφορά εικόνων. Όταν κάνετε κλικ σε μια εργασία, ανοίγει μια εφαρμογή που θα σας βοηθήσει με τη συγκεκριμένη εργασία.
 - Η καρτέλα **Services** σας παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές ψηφιακής απεικόνισης που μπορούν να σας βοηθήσουν στην προβολή, στην επεξεργασία, στη διαχείριση και στην κοινή χρήση των εικόνων σας.
- Το πεδίο εισαγωγής κειμένου **Search HP Image Zone Help**

Το πεδίο εισαγωγής κειμένου **Search HP Image Zone Help** (Αναζήτηση στη Βοήθεια HP Image Zone Help) σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στη **Βοήθεια HP Image Zone** για λέξεις-κλειδιά ή φράσεις.

Για να ανοίξετε το παράθυρο HP Image Zone





→ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock.




Θα εμφανιστεί το παράθυρο **HP Image Zone**.

Το παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζει μόνο όσες λειτουργίες του **HP Image Zone** είναι κατάλληλες για την επιλεγμένη συσκευή.

Σημείωση Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το παράθυρο **HP Image Zone** είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να εμφανίζει τα εικονίδια των λειτουργιών που σχετίζονται με

την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, αυτή τη λειτουργία ή το χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί στο παράθυρο **HP Image Zone**.

Προϊόντα	
Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	Εκφόρτωση εικόνων: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μεταφέρετε εικόνες από μια κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
	Σάρωση εικόνας: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε μια εικόνα και να την εμφανίσετε στο HP Gallery .
	Σάρωση σε OCR: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε κείμενο και να το εμφανίσετε στο επιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Σημείωση Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
	Δημιουργία αντιγράφων: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αντίγραφο.

Υπηρεσίες	
Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	HP Gallery: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε το HP Gallery ώστε να δείτε και να επεξεργαστείτε εικόνες.
	HP Image Print: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εκτυπώσετε εικόνες από ένα άλμπουμ με τη βοήθεια ενός από τα πολλά διαθέσιμα πρότυπα.
	HP Instant Share: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να ανοίξετε την εφαρμογή-πελάτη HP Instant Share .

Εκτός από αυτά τα εικονίδια των λειτουργιών, διατίθενται διάφορα μενού και στοιχεία λίστας, τα οποία σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να προσαρμόσετε σειρά ρυθμίσεων λογισμικού και να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια στην οθόνη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Λειτουργία	Σκοπός
Select Device (Επιλογή συσκευής)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από μια λίστα των εγκατεστημένων συσκευών.
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του HP all-in-one, όπως εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή.
Search HP Image Zone Help (Αναζήτηση στη Βοήθεια HP Image Zone)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε αναζήτηση στη Βοήθεια HP Image Zone , η οποία παρέχει βοήθεια για το λογισμικό και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων του HP all-in-one.

Εμφανίστε το μενού Dock HP Image Zone

Το μενού Dock **HP Image Zone** αποτελεί μια συντόμευση στις υπηρεσίες του **HP Image Zone**. Το μενού Dock περιλαμβάνει αυτόματα όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές στη λίστα της καρτέλας **Services** στο παράθυρο **HP Image Zone**. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις του **HP Image Zone** ώστε να προστεθούν κι άλλα στοιχεία στο μενού, όπως εργασίες από τη λίστα της καρτέλας **Products** ή η **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για να εμφανίσετε το μενού Dock HP Image Zone

→ Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Ορίστε το **HP Gallery** ή το **iPhoto** ως το προτιμώμενο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών σας.
- Ρυθμίστε τις επιπλέον επιλογές που σχετίζονται με το προτιμώμενο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών σας.
- Προσαρμόστε τη λίστα των στοιχείων που εμφανίζονται στο μενού Dock **HP Image Zone**.

Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Macintosh OS νεότερο από X v10.1.5)

Σημείωση Υποστηρίζονται τα Macintosh OS 9 v9.1.5 και νεότερα και v9.2.6 και νεότερα. Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.0 και v10.0.4 **δεν** υποστηρίζονται.

Το **HP Director** είναι το σημείο εισόδου για το λογισμικό **HP Image Zone**. Ανάλογα με τις δυνατότητες του HP all-in-one σας, το **HP Director** σας επιτρέπει να ξεκινάτε λειτουργίες συσκευών όπως η σάρωση, η αντιγραφή ή η εκφόρτωση εικόνων από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **HP Director** για να ανοίξετε το **HP Gallery** για να προβάλετε, να τροποποιήσετε και να διαχειριστείτε τις εικόνες στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιείτε μια από τις παρακάτω μεθόδους για να ανοίξετε το **HP Director**. Οι μέθοδοι αφορούν συγκεκριμένα το Macintosh OS.

- Macintosh OS X: Το **HP Director** ανοίγει αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού **HP Image Zone**, και ένα εικονίδιο **HP Director** δημιουργείται στο Dock για τη συσκευή σας. Για να εμφανίσετε το μενού **HP Director**:

Στο Dock, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Director** για τη συσκευή σας.

Θα εμφανιστεί το μενού **HP Director**.

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε αρκετές συσκευές HP διαφόρων ειδών (για παράδειγμα, ένα HP all-in-one, μια φωτογραφική μηχανή και ένα σαρωτή HP), θα εμφανιστεί στο Dock ένα εικονίδιο **HP Director** για κάθε τύπο συσκευής. Ωστόσο, εάν έχετε εγκαταστήσει δύο συσκευές ίδιου τύπου (π.χ., μπορεί να έχετε ένα φορητό υπολογιστή, τον οποίο συνδέετε σε δύο διαφορετικές συσκευές HP all-in-one, μία στη δουλειά και μία στο σπίτι), στο Dock θα εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Director**.

- Macintosh OS 9: Το **HP Director** είναι μια αυτόνομη εφαρμογή που πρέπει να ανοιχτεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητές της. Χρησιμοποιείτε μια από τις παρακάτω μεθόδους για να ανοίξετε το **HP Director**:




- Κάντε διπλό κλικ στο είδωλο του **HP Director** στο γραφείο.
- Κάντε διπλό κλικ στο είδωλο του **HP Director** στο φάκελο

Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.

Το **HP Director** εμφανίζει μόνο τα κουμπιά όσων εργασιών σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή.


Σημείωση Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το μενού **HP Director** είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να εμφανίζει τα εικονίδια των λειτουργιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, το εικονίδιο για αυτήν τη λειτουργία ή χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί.

Device Tasks (Εργασίες συσκευής)


Εικονίδιο	Σκοπός
	Εκφόρτωση εικόνων: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μεταφέρετε εικόνες από μια κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
	Σάρωση εικόνας: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε μια εικόνα και να την εμφανίσετε στο HP Gallery .
	Σάρωση εγγράφου: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε κείμενο και να το εμφανίσετε στο επιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Κεφάλαιο 1 (συνέχεια)

Device Tasks (Εργασίες συσκευής)

Εικονίδιο	Σκοπός
	Σημείωση Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
	Δημιουργία αντιγράφων: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αντίγραφο.

Manage and Share (Διαχείριση και κοινή χρήση)

Εικονίδιο	Σκοπός
	HP Gallery: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε το HP Gallery ώστε να δείτε και να επεξεργαστείτε εικόνες.






Εκτός από τη λειτουργία **HP Gallery**, διατίθενται διάφορα στοιχεία μενού, τα οποία σας επιτρέπουν να επιλέξετε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λειτουργιών στο HP all-in-one και να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια στην οθόνη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Manage and Share (Διαχείριση και κοινή χρήση)

Λειτουργία	Σκοπός
More Applications (Περισσότερες εφαρμογές)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας.
HP on the Web (Η HP στο Web)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε μια τοποθεσία web της HP.
HP Help (Βοήθεια HP)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε μια πηγή βοήθειας για το HP all-in-one.
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του HP all-in-one, όπως εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή.

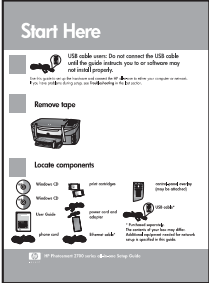2 Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Υπάρχει μια ποικιλία πόρων, έντυπων και στην οθόνη, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του HP all-in-one.

	<p>Οδηγός εγκατάστασης</p> <p>Ο Οδηγός εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του HP all-in-one. Φροντίστε να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά.</p> <p>Εάν έχετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στην τελευταία ενότητα του Οδηγού εγκατάστασης, στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτόν τον οδηγό, ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.</p>
	<p>Οδηγός χρήσης</p> <p>Ο Οδηγός χρήσης περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του HP all-in-one, όπως συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και οδηγίες βήμα προς βήμα.</p>
	<p>HP Image Zone Tour</p> <p>Το HP Image Zone Tour είναι ένας διασκεδαστικός, αλληλεπιδραστικός τρόπος να μάθετε συνοπτικά για το λογισμικό που συνοδεύει το HP all-in-one. Θα μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει το HP Image Zone στην επεξεργασία, στην οργάνωση και στην εκτύπωση των φωτογραφιών σας.</p>
	<p>HP Director</p> <p>Το HP Director παρέχει εύκολη πρόσβαση στις εφαρμογές λογισμικού, στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στην κατάσταση και στη Βοήθεια στην οθόνη για τη συσκευή σας HP. Για να ξεκινήσετε το HP Director, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας.</p>
	<p>Βοήθεια HP Image Zone</p>



Η Βοήθεια HP Image Zone παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού για το HP all-in-one.

- Στο θέμα **Get step-by-step instructions** (Οδηγίες βήμα προς βήμα) θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** με τις συσκευές HP.
- Στο θέμα **Explore what you can do** (Εξερευνήστε τις δυνατότητες) θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές και δημιουργικές εργασίες που μπορείτε να αναλάβετε με το λογισμικό **HP Image Zone** και τις συσκευές σας HP.
- Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού της HP, ανατρέξτε στο θέμα **Troubleshooting and support** (Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη).

Βοήθεια στην οθόνη για τη συσκευή σας

Υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια στην οθόνη της συσκευής σας, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για επιλεγμένα θέματα. Η πρόσβαση στη βοήθεια στην οθόνη γίνεται από τον πίνακα ελέγχου. Από το μενού Ρύθμιση, τονίστε το στοιχείο μενού Βοήθεια και πατήστε OK.

Readme

Το αρχείο Readme περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να μη βρείτε σε άλλα έγγραφα.

Για να προσπελάσετε το αρχείο Readme εγκαταστήστε το λογισμικό.

3 Πληροφορίες σύνδεσης

Το HP all-in-one σας διαθέτει μια θύρα USB μέσω της οποίας μπορεί να συνδεθεί αυτόματα σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Διαθέτει επίσης δυνατότητες δικτύωσης, εφόσον συνδεθεί με έναν εξωτερικό server εκτύπωσης (HP JetDirect 175x). Το HP JetDirect μπορεί να αγοραστεί ως εξάρτημα για το HP all-in-one σας και σας επιτρέπει να μοιράζεστε τη συσκευή σας εύκολα και οικονομικά μέσω ενός υπάρχοντος δικτύου Ethernet.

Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για καλύτερη απόδοση	Υποστηριζόμενες δυνατότητες λογισμικού	Οδηγίες εγκατάστασης
Σύνδεση USB	Ένας υπολογιστής συνδεδεμένος μέσω καλωδίου USB στη συσκευή.	Υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες.	Ακολουθήστε τον Οδηγό εγκατάστασης για λεπτομερείς οδηγίες.
Κοινή χρήση εκτυπωτή στα Windows	Πέντε. Ο “κεντρικός” υπολογιστής πρέπει να είναι συνέχεια αναμμένος, ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση από τους άλλους υπολογιστές.	Υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες στον κεντρικό υπολογιστή. Μόνο η εκτύπωση υποστηρίζεται από τους άλλους υπολογιστές.	Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης για κοινή χρήση του εκτυπωτή στα Windows.
Κοινή χρήση (Macintosh)	Πέντε. Ο “κεντρικός” υπολογιστής πρέπει να είναι συνέχεια αναμμένος, ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση από τους άλλους υπολογιστές.	Υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες στον κεντρικό υπολογιστή. Μόνο η εκτύπωση υποστηρίζεται από τους άλλους υπολογιστές.	Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης για κοινή χρήση του εκτυπωτή.
Δικτύωση μέσω του HP JetDirect 175x (J6035C) Η διαθεσιμότητα του προϊόντος HP JetDirect διαφέρει	Πέντε υπολογιστές συνδεδεμένοι σε δίκτυο.	Υποστηρίζονται μόνο οι λειτουργίες εκτύπωσης και Webscan.	Για οδηγίες εγκατάστασης, δείτε την ενότητα Ρύθμιση του HP JetDirect 175x .

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για καλύτερη απόδοση	Υποστηριζόμενες δυνατότητες λογισμικού	Οδηγίες εγκατάστασης
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.			

Σύνδεση μέσω καλωδίου USB

Λεπτομερείς οδηγίες για τη σύνδεση ενός υπολογιστή στο HP all-in-one σας μέσω καλωδίου USB περιλαμβάνονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή στα Windows

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και ένας άλλος υπολογιστής του δικτύου έχει συνδεδεμένο ένα HP all-in-one μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή ως τον εκτυπωτή σας όταν κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή στα Windows. Ο υπολογιστής, στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο το HP all-in-one, ενεργεί ως κεντρικός υπολογιστής για τον εκτυπωτή και έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Ο υπολογιστής σας, στον οποίο αναφερόμαστε ως υπολογιστή-πελάτη, έχει πρόσβαση μόνο στις δυνατότητες εκτύπωσης. Όλες οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελεστούν στον κεντρικό υπολογιστή.

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση του εκτυπωτή στα Windows

→ Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή (Macintosh OS X)

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και ένας άλλος υπολογιστής του δικτύου έχει συνδεδεμένο ένα HP all-in-one μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή ως τον εκτυπωτή σας όταν κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή. Ο υπολογιστής, στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο το HP all-in-one, ενεργεί ως κεντρικός υπολογιστής για τον εκτυπωτή και έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Ο υπολογιστής σας, στον οποίο αναφερόμαστε ως υπολογιστή-πελάτη, έχει πρόσβαση μόνο στις δυνατότητες εκτύπωσης. Όλες οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελεστούν στον κεντρικό υπολογιστή.

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση του εκτυπωτή

- 1 Στον κεντρικό υπολογιστή, επιλέξτε **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) στο Dock.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος).
- 2 Επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση).
- 3 Από την καρτέλα **Services** (Υπηρεσίες), κάντε κλικ στην επιλογή **Printer Sharing** (Κοινή χρήση εκτυπωτή).

Ρύθμιση του HP JetDirect 175x

Το HP all-in-one σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού από έως πέντε υπολογιστές σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN), μέσω του HP JetDirect 175x ως server εκτύπωσης για όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο. Αρκεί να συνδέσετε το HP JetDirect στο HP all-in-one σας, καθώς και στο δρομολογητή ή το διανομέα του δικτύου σας, και να εκτελέσετε το CD εγκατάστασης του HP JetDirect. Τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (αρχείο INF) βρίσκονται στο CD εγκατάστασης του HP all-in-one.

Σημείωση Εάν το HP all-in-one έχει συνδεθεί σε υπολογιστή με καλώδιο USB και θέλετε πλέον να το συνδέσετε σε ένα δίκτυο μέσω του HP JetDirect, θα μπορείτε μόνο να τυπώνετε ή να σαρώνετε (με το Webscan) από τον υπολογιστή/τους υπολογιστές σας. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, θα διαπιστώσετε ότι οι λειτουργίες σάρωσης εικόνας, σάρωσης εγγράφων, αποστολής φαξ και δημιουργίας αντιγράφων εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος που επισημαίνουν ότι το HP all-in-one είναι αποσυνδεδεμένο.

Συμβουλή Εάν εκτελείτε αρχική εγκατάσταση τόσο του HP all-in-one όσο και του HP JetDirect 175x, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εγκατάστασης του HP all-in-one και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του υλικού. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να συνδέσετε το HP all-in-one σε δίκτυο μέσω του HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του HP JetDirect 175x για να συνδέσετε το server εκτύπωσης σε ένα LAN.
- 2 Συνδέστε το HP JetDirect στη θύρα USB στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Εισαγάγετε τον CD εγκατάστασης που συνοδεύει το HP JetDirect στη μονάδα CDROM του υπολογιστή.
Θα χρησιμοποιήσετε αυτό το CD για να εντοπίσετε το HP JetDirect στο δίκτυο.
- 4 Επιλέξτε **Install** (Εγκατάσταση) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του HP JetDirect.
- 5 Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του HP all-in-one.

Σημείωση Εάν εκτελείτε αρχική εγκατάσταση τόσο του HP all-in-one όσο και του HP JetDirect 175x, μην εκτελέσετε τον οδηγό εγκατάστασης του HP all-in-one. Εγκαταστήστε απλά τα προγράμματα οδήγησης, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Εάν αποφασίσετε μελλοντικά να συνδέσετε το HP all-in-one μέσω καλωδίου USB, τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του HP all-in-one και εκτελέστε τον οδηγό εγκατάστασης.

- 6 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή 2000:

- α Εντοπίστε το ριζικό κατάλογο του CD και επιλέξτε το σωστό αρχείο .inf με το πρόγραμμα οδήγησης για το HP all-in-one.
Το αρχείο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο και ονομάζεται hporn08.inf.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows 98 ή ME:

- α Εντοπίστε στο CD το φάκελο "Drivers" και βρείτε το σωστό υποφάκελο γλώσσας.
Για παράδειγμα, για όσους πελάτες μιλούν αγγλικά, μετακινηθείτε στον κατάλογο \cpu\drivers\win9x_me, όπου επι είναι ο κατάλογος της αγγλικής γλώσσας και win9x_me αφορά τα Windows ME. Το όνομα του αρχείου με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι hpoupdfx.inf.
 - β Επαναλάβετε για κάθε ένα από τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης.
- 7 Ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

Για να συνδέσετε το HP all-in-one σε δίκτυο μέσω του HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του HP JetDirect 175x για να συνδέσετε το server εκτύπωσης σε ένα LAN.
- 2 Συνδέστε το HP JetDirect στη θύρα USB στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Εάν εκτελείτε αρχική εγκατάσταση του HP all-in-one, τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του HP all-in-one στη μονάδα CDROM του υπολογιστή σας και εκτελέστε τον οδηγό εγκατάστασης του HP all-in-one.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας το λογισμικό υποστήριξης για το δίκτυο.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας το **HP all-in-one Setup Assistant**.
 - Στο σκληρό δίσκο, ανοίξτε το **HP all-in-one Setup Assistant** από τη θέση: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
Θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας το **HP all-in-one Setup Assistant**.
- 4 Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη και δώστε τις πληροφορίες που ζητούνται.

Σημείωση Προσέξτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **TCP/IP Network** στην οθόνη σύνδεσης.

Χρήση του Webscan

Το Webscan σας επιτρέπει να εκτελείτε μια βασική σάρωση μέσω του HP JetDirect 175x, με τη βοήθεια μόνο ενός προγράμματος περιήγησης στο Web. Επίσης, σας επιτρέπει να εκτελέσετε τη σάρωση από το HP all-in-one, χωρίς να έχει εγκατασταθεί το λογισμικό της συσκευής στον υπολογιστή σας. Αρκεί να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του HP JetDirect σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και να προσπελάσετε τον ενσωματωμένο Web server του HP JetDirect και το Webscan. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση μιας σελίδας ρυθμίσεων δικτύου για να μάθετε ποια είναι η διεύθυνση IP του HP JetDirect, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει το HP JetDirect 175x.

Το περιβάλλον εργασίας του Webscan χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χρήση με το HP Jet Direct και δεν υποστηρίζει τη χρήση προορισμών σάρωσης σε, όπως το λογισμικό σάρωσης **HP Image Zone**. Οι λειτουργίες e-mail του Webscan είναι περιορισμένες, για αυτό και συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σάρωσης **HP Image Zone** αν θέλετε αντίστοιχες λειτουργίες.

4 Εργασία με φωτογραφίες


Το HP all-in-one σας επιτρέπει να κάνετε μεταφορά, επεξεργασία, κοινή χρήση και εκτύπωση φωτογραφιών με διάφορους τρόπους. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση των πολλών επιλογών για την εκτέλεση κάθε μίας από αυτές τις εργασίες, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε εργασία είναι διαθέσιμες σε άλλα κεφάλαια αυτού του οδηγού ή στη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη, που συνοδεύει το λογισμικό σας.

Μεταφορά φωτογραφιών

Έχετε αρκετές επιλογές σχετικά με τη μεταφορά φωτογραφιών. Μπορείτε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες από το HP all-in-one, τον υπολογιστή σας ή μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω τη συγκεκριμένη ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Μεταφέρετε φωτογραφίες με ένα PC με Windows

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται αρκετές μέθοδοι για τη μεταφορά φωτογραφιών στον υπολογιστή σας με Windows, στο HP all-in-one ή σε μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

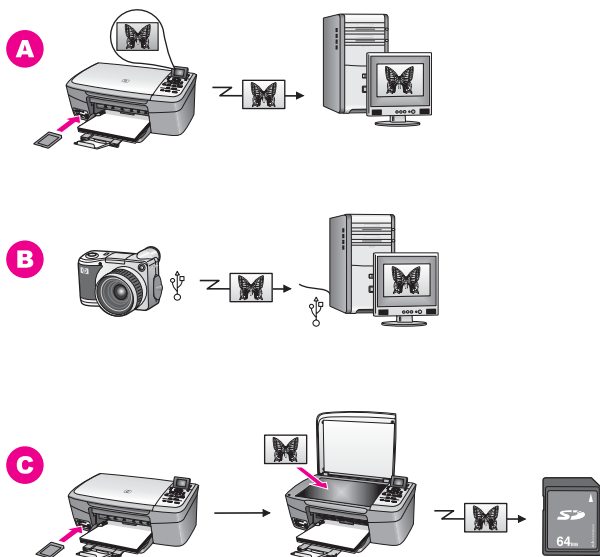


A	Μεταφέρετε μια φωτογραφία από μια κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στο HP all-in-one σε έναν υπολογιστή με Windows.
B	Μεταφέρετε μια φωτογραφία από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της HP σε έναν υπολογιστή με Windows.

- C** Μεταφέρετε μια φωτογραφία με σάρωσή της απευθείας σε μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο HP all-in-one.

Μεταφέρετε φωτογραφίες με ένα Macintosh

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται αρκετές μέθοδοι για τη μεταφορά φωτογραφιών στον υπολογιστή σας Macintosh, στο HP all-in-one ή σε μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

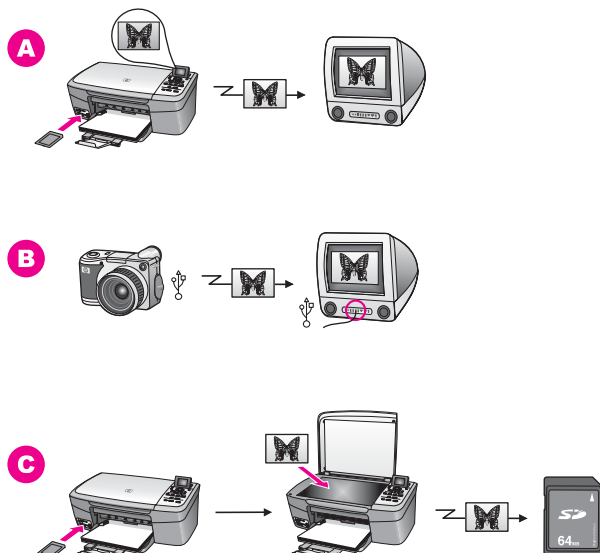


- | | |
|----------|---|
| A | Μεταφέρετε μια φωτογραφία από μια κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στο HP all-in-one σε έναν υπολογιστή Macintosh. |
| B | Μεταφέρετε μια φωτογραφία από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της HP σε έναν υπολογιστή Macintosh. |
| C | Μεταφέρετε μια φωτογραφία με σάρωσή της απευθείας σε μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο HP all-in-one. |

Επεξεργασία φωτογραφιών

Έχετε αρκετές επιλογές σχετικά με την επεξεργασία φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω τη συγκεκριμένη ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Επεξεργαστείτε φωτογραφίες με ένα PC με Windows


Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται δύο μέθοδοι επεξεργασίας φωτογραφιών με ένα PC με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

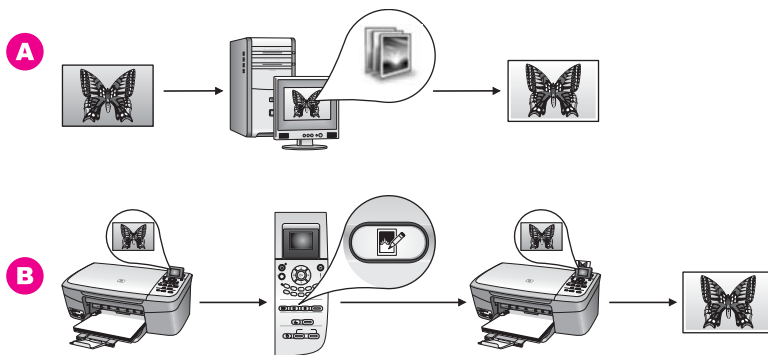

A	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία στον υπολογιστή σας με Windows με το λογισμικό HP Image Zone .
B	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία μέσω του πίνακα ελέγχου του HP all-in-one.

Επεξεργαστείτε φωτογραφίες με ένα Macintosh

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τρεις μέθοδοι επεξεργασίας φωτογραφιών με ένα Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

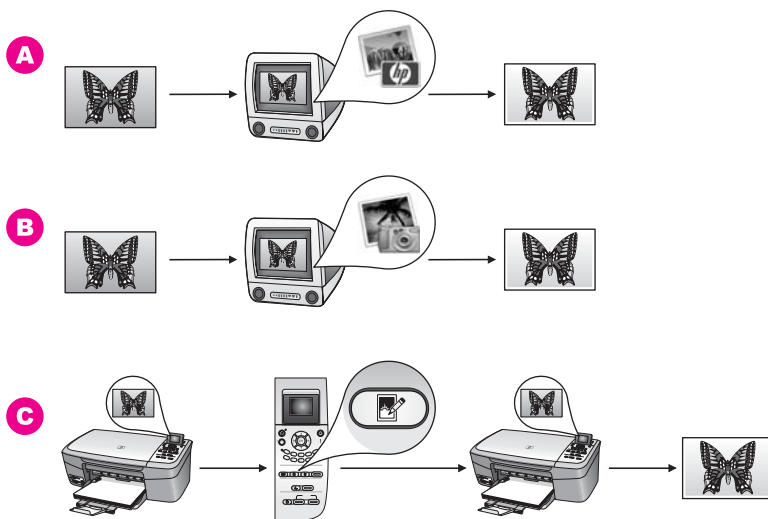


A	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία στο Macintosh σας με το λογισμικό HP Image Zone .
B	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία στο Macintosh σας με το λογισμικό iPhoto.
C	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία μέσω του πίνακα ελέγχου του HP all-in-one.

Μοιραστείτε φωτογραφίες

Έχετε αρκετές επιλογές σχετικά με την κοινή χρήση φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω τη συγκεκριμένη ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Μοιραστείτε φωτογραφίες με ένα PC με Windows


Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται αρκετές μέθοδοι για κοινή χρήση φωτογραφιών με ένα PC με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

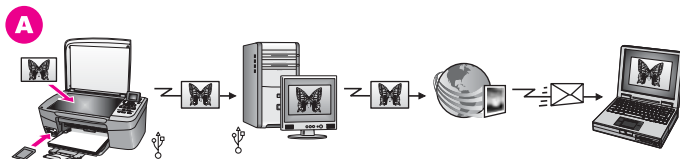

- A** Μοιραστείτε φωτογραφίες από το HP all-in-one σας που συνδέεται μέσω USB, μέσω του διακομιστή HP Instant Share. Μεταφέρετε φωτογραφίες από το συνδεδεμένο μέσω USB HP all-in-one στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Instant Share για να στείλετε τις φωτογραφίες μέσω του διακομιστή HP Instant Share ως e-mail σε φίλους και συγγενείς.

Μοιραστείτε φωτογραφίες με ένα Macintosh

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται αρκετές μέθοδοι κοινής χρήσης φωτογραφιών με ένα Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

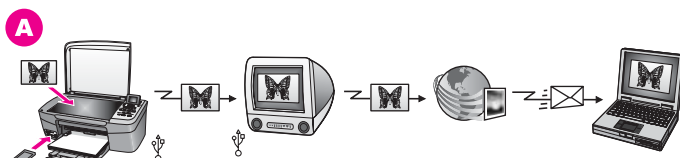


- A** Μοιραστείτε φωτογραφίες από το HP all-in-one σας που συνδέεται μέσω USB, μέσω του διακομιστή HP Instant Share. Μεταφέρετε φωτογραφίες από το συνδεδεμένο μέσω USB HP all-in-one στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Instant Share για να στείλετε τις φωτογραφίες μέσω του διακομιστή HP Instant Share ως e-mail σε φίλους και συγγενείς.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Έχετε αρκετές επιλογές σχετικά με την εκτύπωση φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω τη συγκεκριμένη ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Εκτυπώστε φωτογραφίες με ένα PC με Windows


Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται αρκετές μέθοδοι για εκτύπωση φωτογραφιών με ένα PC με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

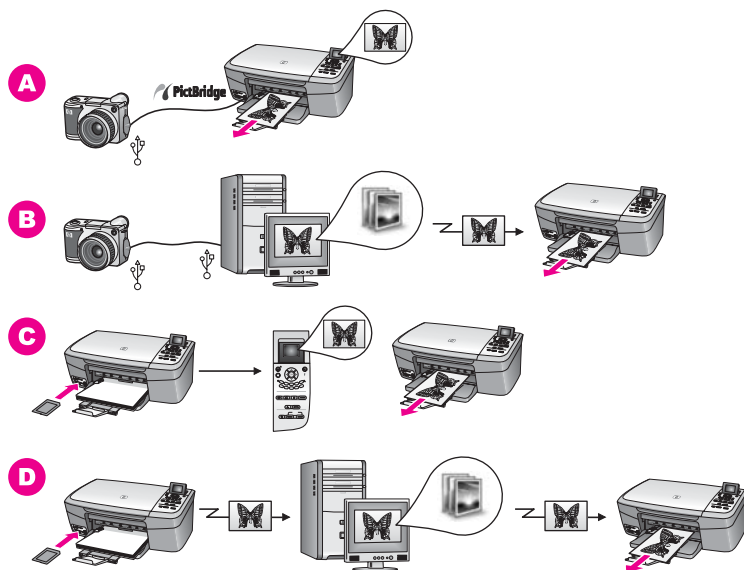

A	Εκτυπώστε φωτογραφίες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP μέσω PictBridge.
B	Εκτυπώστε φωτογραφίες από τη φωτογραφική σας μηχανή μέσω μιας εφαρμογής λογισμικού στον υπολογιστή σας.
C	Εκτυπώστε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης μέσω του πίνακα ελέγχου στο HP all-in-one.
D	Εκτυπώστε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης μεταφέροντάς τις στον υπολογιστή σας με Windows και τυπώνοντάς τις με το λογισμικό HP Image Zone .

Εκτυπώστε φωτογραφίες με ένα Macintosh

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται αρκετές μέθοδοι εκτύπωσης φωτογραφιών με ένα Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα κάτω από την εικόνα.

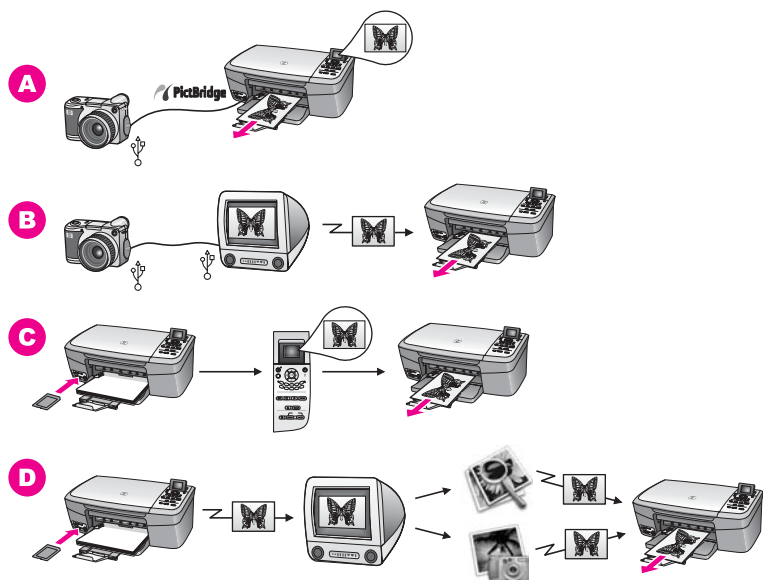

A	Εκτυπώστε φωτογραφίες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP μέσω PictBridge.
B	Εκτυπώστε φωτογραφίες από τη φωτογραφική σας μηχανή μέσω μιας εφαρμογής λογισμικού στον υπολογιστή σας.
C	Εκτυπώστε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης μέσω του πίνακα ελέγχου στο HP all-in-one.
D	Εκτυπώστε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης μεταφέροντάς τις στον υπολογιστή σας Macintosh και τυπώνοντάς τις με το λογισμικό HP Gallery ή με το λογισμικό HP Director .

5 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για την τοποθέτηση πρωτοτύπων στη γυάλινη επιφάνεια για αντιγραφή ή σάρωση, οδηγίες για την επιλογή του καλύτερου τύπου χαρτιού για την εργασία σας, οδηγίες για τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο χαρτιού και συμβουλές για να αποφεύγετε τις εμπλοκές χαρτιού.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου


Μπορείτε να αντιγράψετε ή να σαρώσετε σε μέγεθος έως και Letter ή A4 τοποθετώντας το χαρτί στη γυάλινη επιφάνεια, όπως περιγράφεται εδώ. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες κατά την τοποθέτηση φύλλων δοκιμαστικής εκτύπωσης στη γυάλινη επιφάνεια για φωτογραφική εκτύπωση.

Σημείωση Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύμματος δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one**.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια


- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα και τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Εάν τοποθετείτε φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος του είναι στοιχισμένο στη δεξιά άκρη της γυάλινης επιφάνειας.

Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση πρωτοτύπου, ανατρέξτε στους οδηγούς στη μπροστινή και στην πίσω ακμή της γυάλινης επιφάνειας.

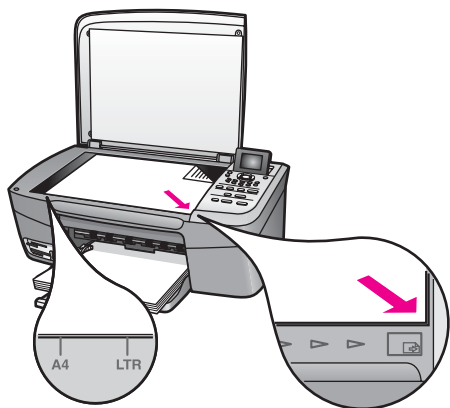

- 2 Κλείστε το κάλυμμα.

Συμβουλή Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή σάρωση πρωτοτύπων πολύ μεγάλου μεγέθους αφαιρώντας εντελώς το κάλυμμα από τη συσκευή HP all-in-one. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, ανασηκώστε το στη θέση ανοίγματος, πιάστε το από τις άκρες και τραβήξτε το προς τα επάνω. Η συσκευή HP all-in-one λειτουργεί κανονικά μετά την αφαίρεση του καλύμματος. Βάλτε το κάλυμμα στη θέση του τοποθετώντας τους μεντεσέδες στις κατάλληλες υποδοχές.

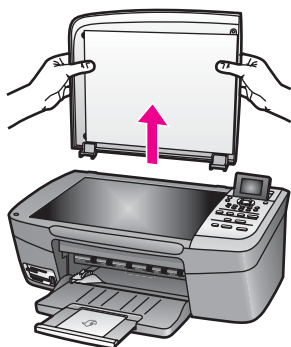

Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή

Με τη συσκευή HP all-in-one μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά μεγέθη και πολλούς τύπους χαρτιού. Διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις για να δημιουργείτε εκτυπώσεις και αντίγραφα με την καλύτερη ποιότητα. Κάθε φορά που αλλάζετε τύπο ή μέγεθος χαρτιού, πρέπει να θυμηθείτε να αλλάξετε και τις ρυθμίσεις αυτές.

Συνιστώμενα χαρτιά

Εάν θέλετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP ειδικά σχεδιασμένων για τον τύπο της εργασίας που θέλετε να τυπώσετε. Εάν κάνετε εκτύπωση φωτογραφιών, για παράδειγμα, τοποθετήστε γυαλιστερό ή ματ φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Εάν τυπώνετε ένα φυλλάδιο ή μια παρουσίαση, χρησιμοποιήστε έναν τύπο χαρτιού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν το σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα χαρτιά HP, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.

Χαρτιά προς αποφυγή

Η χρήση υπερβολικά λεπτού χαρτιού, χαρτιού με λεία υφή ή εύκαμπτου χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού με τραχιά υφή ή χαρτιού που δεν δέχεται μελάνη, μπορεί να προκαλέσει μουτζούρες ή αδυναμία ολοκλήρωσης των εκτυπωμένων εικόνων.

Δεν συνιστάται η εκτύπωση στα παρακάτω χαρτιά:

- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εκτυπωτές ψεκασμού HP).
- Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen. Ενδέχεται να μην πραγματοποιείται ομοιόμορφη εκτύπωση και η μελάνη μπορεί να στάζει σε αυτά τα χαρτιά.
- Ιδιαίτερα λεία ή γυαλιστερά χαρτιά ή χαρτιά με επικάλυψη τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή HP all-in-one. Μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one ή να μην αποδεχθούν τη μελάνη.
- Έντυπα πολλών στελεχών (όπως είναι τα έντυπα δύο ή τριών στελεχών). Μπορεί να τσαλακωθούν ή να προκληθεί εμπλοκή. Ενδέχεται επίσης να δημιουργηθούν μουτζούρες.
- Φάκελοι με συνδετήρες ή παράθυρα.
- Χαρτί για πανό.

Δεν συνιστάται η αντιγραφή στα παρακάτω χαρτιά:

- Οποιοδήποτε μέγεθος χαρτιού εκτός από Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 ιντσών, Χαγκάκι ή L (μόνο στην Ιαπωνία).
- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εκτυπωτές ψεκασμού HP).
- Φωτογραφικό χαρτί εκτός του Φωτογραφικού χαρτιού ανώτερης ποιότητας HP ή του Φωτογραφικού χαρτιού πολύ ανώτερης ποιότητας HP.
- Φάκελοι.
- Χαρτί για πανό.
- Φιλμ διαφανειών εκτός του
Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού ή του
Φιλμ διαφανειών πολύ ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Έντυπα πολλών στελεχών ή χαρτόνι ετικετών.

Τοποθέτηση χαρτιού

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών τύπων και μεγεθών στη συσκευή HP all-in-one για αντίγραφα και εκτυπώσεις.

Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP all-in-one.

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτιού Letter, A4 ή legal στον δίσκο χαρτιού εισόδου της συσκευής HP all-in-one.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους


- 1 Ανοίξτε τη θύρα του δίσκου χαρτιού.




- 2 Αφαιρέστε και τραβήξτε εντελώς προς τα έξω την προέκταση του δίσκου χαρτιού.



Προειδοποίηση Το χαρτί μεγέθους legal μπορεί να σκαλώσει στην προέκταση του δίσκου χαρτιού αν είναι πλήρως εκτεταμένη όταν τυπώνετε σε χαρτί μεγέθους legal. Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους legal, **μην** ανοίγετε την προέκταση του δίσκου χαρτιού όπως απεικονίζεται εδώ.

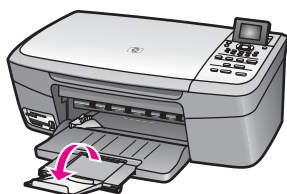


- 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στην πλέον ακραία θέση του.

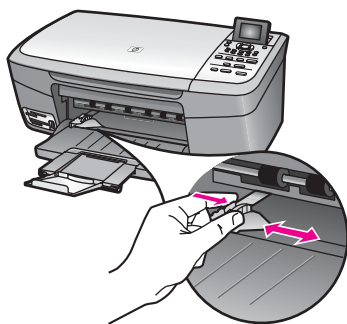


- 4 Χτυπήστε ελαφρά μια δεσμίδα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια, ελέγξτε τα παρακάτω:
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισμένο, σκονισμένο, τσαλακωμένο ή με λυγισμένες άκρες.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιους μεγέθους και τύπου.
- 5 Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο χαρτιού με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη δεσμίδα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.

Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε letterhead, τοποθετήστε το επάνω μέρος της σελίδας πρώτα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους και letterhead, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου χαρτιού.

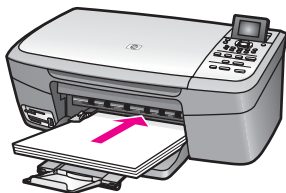

- 6 Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού.

Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο χαρτιού και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

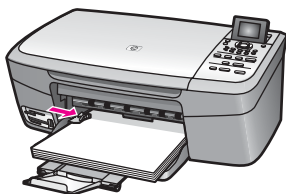

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)

Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm στο δίσκο χαρτιού της συσκευής HP all-in-one. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο τύπο φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm . Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Συνιστώμενα χαρτιά**.


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα . Επιπλέον, για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή ή την εκτύπωση. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP all-in-one.

Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm

- 1 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού.

- 2 Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου χαρτιού με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω. Σύρετε τη δεσμίδα φωτογραφικού χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει. Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.
 - 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, στη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού, μέχρι να σταματήσει.
- Μην φορτώσετε υπερβολικά το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φωτογραφικού χαρτιού χωρά στο δίσκο χαρτιού και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

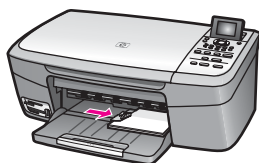

Τοποθέτηση ταχυδρομικών καρτών ή καρτών Χαγκάκι

Μπορείτε να τοποθετήσετε ταχυδρομικές κάρτες ή κάρτες Χαγκάκι στο δίσκο χαρτιού της συσκευής HP all-in-one.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Για να τοποθετήσετε ταχυδρομικές κάρτες ή κάρτες Χαγκάκι

- 1 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών στη δεξιά πλευρά του δίσκου χαρτιού με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη δεσμίδα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.
- 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, στη στοίβα καρτών, μέχρι να σταματήσει.

Μην φορτώσετε υπερβολικά το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά στο δίσκο χαρτιού και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



Τοποθέτηση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο χαρτιού της συσκευής HP all-in-one. Μη χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.

Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

Για να τοποθετήσετε φακέλους

- 1 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου χαρτιού με τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά. Σύρετε τη δεσμίδα των φακέλων προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.

Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φακέλων, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου χαρτιού.

- 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένη την προεξοχή στο επάνω τμήμα του οδηγού πλάτους χαρτιού και στη συνέχεια σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, στη στοίβα φακέλων, μέχρι να σταματήσει.

Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο δίσκο χαρτιού και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την τοποθέτηση ορισμένων τύπων χαρτιού. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χαρτιού κάθε φορά που αλλάζετε μεγέθη χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Σημείωση Δεν είναι όλοι οι τύποι και όλα τα μεγέθη χαρτιού διαθέσιμα για όλες τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one. Ορισμένα μεγέθη και ορισμένοι τύποι χαρτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν θέλετε να εκτελέσετε μια εργασία εκτύπωσης από το πλαίσιο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση) μιας εφαρμογής λογισμικού. Δεν είναι διαθέσιμα για εργασίες αντιγραφής ή εκτύπωσης φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Τα χαρτιά που είναι διαθέσιμα μόνο για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού υποδεικνύονται παρακάτω.

Χαρτί	Συμβουλές
Χαρτιά HP	<ul style="list-style-type: none"> Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP: Εντοπίστε το γκρι βέλος στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού και τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο χαρτιού με το βέλος να κοιτάζει προς τα πάνω. Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού: Τοποθετήστε το φιλμ διαφανειών έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (με τα βέλη και το λογότυπο της HP) να βρίσκεται στο επάνω μέρος και να μπαίνει πρώτη στο δίσκο χαρτιού. <p>Σημείωση Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το φιλμ διαφανειών. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού σε φιλμ διαφανειών πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή σε φιλμ διαφανειών.</p> <ul style="list-style-type: none"> Σιδερότυπο χαρτί HP: Ισιώστε τη σελίδα του σιδερότυπου όσο καλύτερα μπορείτε προτού την χρησιμοποιήσετε. Μην τοποθετείτε τσαλακωμένες σελίδες. (Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, διατηρείτε τα σιδερότυπα στην αρχική τους συσκευασία μέχρις ότου είστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσετε.) Εντοπίστε τη μπλε λωρίδα στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του σιδερότυπου και τοποθετήστε χειροκίνητα ένα φύλλο κάθε φορά στο δίσκο χαρτιού με τη μπλε λωρίδα προς τα πάνω. Ματ ευχετήρια κάρτα HP, Φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήρια κάρτα ή Ανάγλυφη, ευχετήρια κάρτα HP: Τοποθετήστε μια μικρή στοίβα χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη δεσμίδα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.
Ετικέτες (για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού μόνο)	<p>Να χρησιμοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών μεγέθους Letter ή A4, σχεδιασμένες για χρήση με εκτυπωτές ψεκασμού HP (όπως οι ετικέτες Avery Inkjet Labels) και να βεβαιώνετε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ξεφυλλίστε τη δέσμη των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες κολλημένες μεταξύ τους. Τοποθετήστε μια δεσμίδα φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο χαρτιού, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Μην εισάγετε τις ετικέτες μία κάθε φορά.

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις προμήθειες μέσων σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο χαρτιού, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.

- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο χαρτιού. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο χαρτιού πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο χαρτιού ώστε να προσαρμόζεται σε όλα τα μέσα. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο χαρτιού.
- Χρησιμοποιείτε τύπους χαρτιού, οι οποίοι συνιστώνται για τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απεμπλοκή χαρτιού, δείτε την ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού](#).

6 Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge

Η συσκευή HP all-in-one μπορεί να έχει πρόσβαση πρακτικά σε όλες τις κάρτες μνήμης φωτογραφικών μηχανών, ώστε να εκτυπώνετε, να αποθηκεύετε, να διαχειρίζεστε και να διαμοιράζετε τις ψηφιακές φωτογραφίες σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή HP all-in-one ή να συνδέσετε απευθείας τη φωτογραφική μηχανή και η συσκευή HP all-in-one θα διαβάσει τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης από τη μηχανή.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση καρτών μνήμης ή μιας φωτογραφικής μηχανής PictBridge με το HP all-in-one. Διαβάστε αυτό το κεφάλαιο για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά φωτογραφιών στον υπολογιστή σας, τη ρύθμιση επιλογών για την εκτύπωση φωτογραφιών, την επεξεργασία φωτογραφιών, την προβολή παρουσιάσεων και την κοινή χρήση φωτογραφιών με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Υποδοχές κάρτας μνήμης και θύρα φωτογραφικής μηχανής


Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας χρησιμοποιεί κάρτα μνήμης για την αποθήκευση φωτογραφιών, μπορείτε να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στη συσκευή HP all-in-one για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες και να εμφανίζει μικρογραφίες των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης, ακόμα και εάν η συσκευή HP all-in-one δεν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που να υποστηρίζει PictBridge στη συσκευή HP all-in-one μέσω της θύρας φωτογραφικής μηχανής και να εκτυπώσετε απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή.

Η συσκευή HP all-in-one αναγνωρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia και xD-Picture.

Σημείωση Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση ενός εγγράφου και να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης](#).

Η συσκευή HP all-in-one διαθέτει τέσσερις θύρες καρτών μνήμης, οι οποίες φαίνονται στην παρακάτω εικόνα με τις κάρτες μνήμης που αντιστοιχούν στην κάθε θύρα.

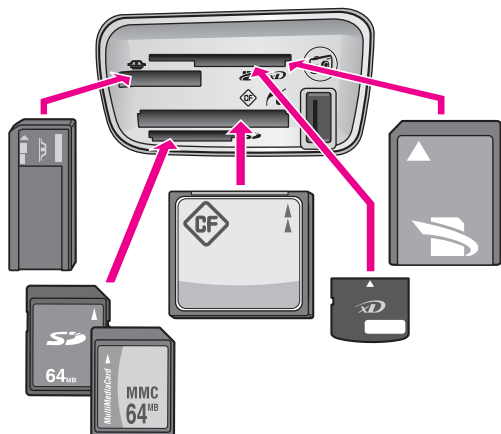

Οι υποδοχές διαμορφώνονται ως εξής (από κάτω προς τα πάνω):

- SmartMedia, xD-Picture (προσαρμόζεται στην επάνω δεξιά πλευρά της υποδοχής)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (με προσαρμογέα παρέχόμενο από το χρήστη), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Θύρα φωτογραφικής μηχανής (κάτω από τις υποδοχές κάρτας μνήμης): συμβατή με οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα USB που να υποστηρίζει PictBridge

Σημείωση Η θύρα της φωτογραφικής μηχανής υποστηρίζει μόνο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα USB που υποστηρίζουν PictBridge. Δεν υποστηρίζει άλλους τύπους συσκευών USB. Εάν συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μη συμβατή με USB στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Εάν διαθέτετε μια παλαιότερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή. Συνδέστε το στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα φωτογραφικής μηχανής, δίπλα στις υποδοχές καρτών μνήμης.

Συμβουλή Ως προεπιλογή, τα Windows XP διαμορφώνουν μια κάρτα μνήμης 8 MB ή λιγότερο και 64 MB ή περισσότερο με τη μορφή FAT32. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές χρησιμοποιούν τη μορφή FAT (FAT16 ή FAT12) και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κάρτες που έχουν διαμορφωθεί με FAT32. Είτε διαμορφώστε την κάρτα στη φωτογραφική μηχανή σας είτε επιλέξτε τη μορφή FAT για τη διαμόρφωση της κάρτας σε υπολογιστή με Windows XP.

Επιστρέψτε στον υπολογιστή σας.

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή, μπορείτε να τις εκτυπώσετε αμέσως ή να τις αποθηκεύσετε απευθείας στον υπολογιστή σας. Για να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

από τη φωτογραφική μηχανή και να την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά στη συσκευή HP all-in-one.

Για να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.

Εάν η κάρτα μνήμης τοποθετηθεί σωστά, η φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης αρχίζει να αναβοσβήνει. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μήνυμα **Ανάγνωση φωτογραφιών...** Όταν πραγματοποιείται πρόσβαση στην κάρτα, αναβοσβήνει η πράσινη φωτεινή ένδειξη κατάστασης που βρίσκεται δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης.

Εάν τοποθετήσετε την κάρτα με λανθασμένο τρόπο, αναβοσβήνει η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης, ενώ η έγχρωμη οθόνη γραφικών μπορεί να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος όπως **Η κάρτα τοποθετήθηκε ανάποδα ή Η κάρτα δεν τοποθετήθηκε πλήρως.**



Προειδοποίηση Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης ενώ προσπελαύνεται. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τα αρχεία της κάρτας. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα με ασφάλεια μόνο όταν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης δίπλα στις υποδοχές δεν αναβοσβήνει.

- 2 Εάν υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών στην κάρτα τα οποία δεν έχουν μεταφερθεί, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στον υπολογιστή σας, το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή αποθήκευσης.

Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύετε όλες τις νέες φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή.

Για Windows: από προεπιλογή, τα αρχεία αποθηκεύονται σε φακέλους ανά μήνα και ανά έτος, ανάλογα με την ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών. Σε Windows XP και σε Windows 2000 οι φάκελοι δημιουργούνται σε ένα φάκελο **C:\Documents and Settings (Έγγραφα και ρυθμίσεις)\όνομα χρήστη\My Documents (Τα έγγραφά μου)\My Pictures (Οι εικόνες μου).**

Για Macintosh: από προεπιλογή, τα αρχεία αποθηκεύονται στον υπολογιστή στο φάκελο **Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos** (OS 9) ή στο φάκελο **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να μεταφέρετε αρχεία καρτών μνήμης σε ένα συνδεδεμένο υπολογιστή. Στην ομάδα επιλογών **Φωτογραφία**, πατήστε το κουμπί **Μενού Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **3** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά στον υπολ.** Ακολουθήστε τις προτροπές του υπολογιστή σας. Επιπλέον, η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ως μονάδα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης στην επιφάνεια εργασίας.

Όταν η συσκευή HP all-in-one ολοκληρώσει την ανάγνωση της κάρτας μνήμης, η φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης σταματά να αναβοσβήνει

και παραμένει σταθερά αναμμένη. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η πρώτη φωτογραφία της κάρτας μνήμης.

Για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης, πατήστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ για να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες.

Εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι ένας απλός τρόπος για να επιλέξετε φωτογραφίες και να τις εκτυπώσετε απευθείας από μια κάρτα μνήμης χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες, εμφανίζει μικρογραφίες των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Το όνομα αρχείου, ο αριθμός ευρετηρίου και η ημερομηνία εμφανίζονται κάτω από κάθε μικρογραφία. Τα φύλλα δοκιμαστικής εκτύπωσης αποτελούν επίσης ένα γρήγορο τρόπο για την εκτύπωση του καταλόγου των φωτογραφιών σας. Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες με τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης, πρέπει να εκτυπώσετε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, να το συμπληρώσετε και έπειτα να το σαρώσετε.

Η εκτύπωση φωτογραφιών από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης πραγματοποιείται σε τρία βήματα: εκτύπωση ενός φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης, συμπλήρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης και σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης. Η ενότητα αυτή περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες και για τα τρία βήματα.

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών που εκτυπώνετε στη συσκευή HP all-in-one αγοράζοντας ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα με έξι μελάνες, το οποίο σας παρέχει καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, δείτε την ενότητα [Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης](#).

Εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το πρώτο βήμα στη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι η εκτύπωση από τη συσκευή HP all-in-one.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** και έπειτα πατήστε **1**.
Εμφανίζεται το **Μεν. δοκ. εκτ.** και ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης**.

Σημείωση Ανάλογα με την ποσότητα των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην κάρτα μνήμης, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

- 3 Εάν υπάρχουν περισσότερες από 20 φωτογραφίες στην κάρτα, εμφανίζεται το μενού **Επιλογή φωτογραφιών**. Πατήστε τον αριθμό δίπλα στην εντολή που θέλετε να επιλέξετε:

- 1. Όλες
- 2. Οι τελευταίες 20
- 3. Προσαρμοσμένο εύρος

Σημείωση Χρησιμοποιήστε τον αριθμό ευρετηρίου του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε για προσαρμοσμένο εύρος. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να διαφέρουν από τους αριθμούς που σχετίζονται με τη φωτογραφία στην ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή. Εάν προσθέσετε ή διαγράψετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης, πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης για να δείτε τους νέους αριθμούς ευρετηρίου.

- 4 Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προσαρμοσμένο εύρος**, εισάγετε τους αριθμούς ευρετηρίου της πρώτης και της τελευταίας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

Σημείωση Μπορείτε να σβήσετε τους αριθμούς ευρετηρίου πατώντας ◀ για backspace.

Συμπλήρωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης


Μόλις εκτυπώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Σημείωση Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Έχοντας εγκαταστήσει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, διαθέτετε σύστημα με έξι μελάνες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης](#).



Για να ολοκληρώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης

- 1 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ένα σκούρο μολύβι ή στυλό για να συμπληρώσετε τους κύκλους που βρίσκονται κάτω από τις μικρογραφίες εικόνων στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στυλ διάταξης συμπληρώνοντας έναν κύκλο στο βήμα 2 του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.

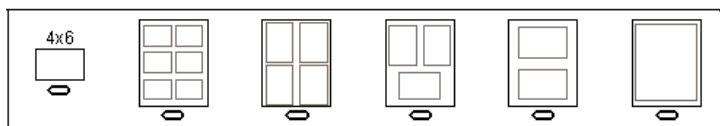


Σημείωση Εάν χρειάζεστε περισσότερες δυνατότητες ελέγχου στις ρυθμίσεις εκτύπωσης από αυτές που παρέχει το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες απευθείας από τον πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από την κάρτα μνήμης](#).

Σάρωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το τελευταίο βήμα στη χρήση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι η σάρωση του φύλλου που έχετε τοποθετήσει στη γυάλινη επιφάνεια.

Συμβουλή Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one είναι εντελώς καθαρή, διαφορετικά το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι πιθανό να μην σαρωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας](#).

- 1 Τοποθετήστε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης ακουμπούν τη δεξιά και τη μπροστινή άκρη. Κλείστε το κάλυμμα.

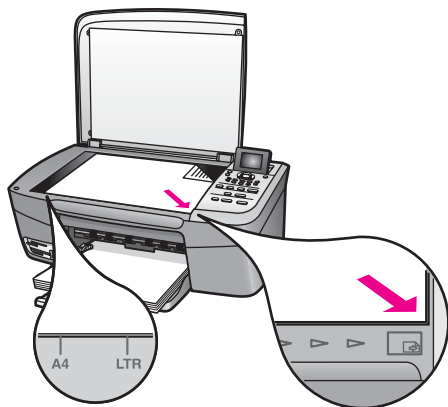

- 2 Τοποθετήστε στο δίσκο εισόδου φωτογραφικό χαρτί 10 επί 15 cm . Βεβαιωθείτε ότι η ίδια κάρτα μνήμης που χρησιμοποιήσατε για την εκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης βρίσκεται ακόμα στη θύρα κατά τη σάρωση αυτού του φύλλου.
- 3 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** και έπειτα πατήστε **2**.

Εμφανίζεται το **Μεν. δοκ. εκτ.** και ενεργοποιείται η επιλογή **Σάρωση φύλλου δοκιμ. εκτύπωσης**.

Η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης και στη συνέχεια εκτύπωση των επιλεγμένων φωτογραφιών.

Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης

Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει φωτογραφίες, όπως τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού, τη διάταξη και άλλα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εξής θέματα: ρύθμιση επιλογών για την εκτύπωση φωτογραφιών, αλλαγή των επιλογών εκτύπωσης και ρύθμιση νέων προεπιλογών για την εκτύπωση φωτογραφιών.

Μπορείτε να προστελάσετε και να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτύπωσης φωτογραφιών από το **Μενού Φωτογραφία** που είναι διαθέσιμο στον πίνακα ελέγχου.

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις επιλογές για την εκτύπωση φωτογραφιών μέσω του λογισμικού **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές εκτύπωσης για να ρυθμίσετε τις επιλογές φωτογραφικής εκτύπωσης

Το μενού **Επιλογές εκτύπωσης** σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών, όπως αριθμός αντιγράφων, τύποι χαρτιού και άλλα. Οι προεπιλογές μονάδων μέτρησης και μεγεθών ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.

- 2 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε **Μενού Φωτογραφία**. Εμφανίζεται το **Μενού Φωτογραφία**.
- 3 Πατήστε **1** για να μπείτε στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** και έπειτα πατήστε τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Ρύθμιση	Περιγραφή
1. Αριθμός αντιγράφων	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων προς εκτύπωση.
2. Μέγεθος εικόνας	<p>Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το μέγεθος στο οποίο θέλετε να εκτυπωθεί η εικόνα. Οι περισσότερες επιλογές είναι αυτονόητες, ωστόσο δύο από αυτές απαιτούν επεξήγηση: Πλήρωση ολόκλ. σελ. και Προσαρμογή στη σελίδα.</p> <p>Η ρύθμιση Πλήρωση ολόκλ. σελ. κλιμακώνει την εικόνα ώστε να καλύπτει όλο το χαρτί εκτύπωσης, χωρίς λευκό περίγραμμα. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί περικοπή. Η ρύθμιση Προσαρμογή στη σελίδα κλιμακώνει την εικόνα ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο χαρτί, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αρχικό λόγο διαστάσεων, χωρίς περικοπή. Η εικόνα εκτυπώνεται στο κέντρο και πλαισιώνεται από ένα λευκό περίγραμμα.</p>
3. Μέγεθος χαρτιού	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Η ρύθμιση Αυτόματο έχει ως προεπιλογή ένα μεγάλο μέγεθος χαρτιού (Letter ή A4) και ένα μικρό μέγεθος χαρτιού 10 x 15 cm που ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Όταν και οι δύο ρυθμίσεις Μέγεθος χαρτιού και Τύπος χαρτιού είναι στο Αυτόματο , η συσκευή HP all-in-one επιλέγει τις καλύτερες επιλογές εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Οι άλλες ρυθμίσεις Μέγεθος χαρτιού σας δίνουν τη δυνατότητα να μη χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες ρυθμίσεις.
4. Τύπος χαρτιού	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο χαρτιού για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Η ρύθμιση Αυτόματο δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή HP all-in-one να ανιχνεύσει και να ορίσει τον τύπο χαρτιού αυτόματα. Όταν και οι δύο ρυθμίσεις Μέγεθος χαρτιού και Τύπος χαρτιού είναι στο Αυτόματο , η συσκευή HP all-in-one επιλέγει τις καλύτερες επιλογές για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Οι άλλες ρυθμίσεις Τύπος χαρτιού σας δίνουν τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες ρυθμίσεις.
5. Στυλ διάταξης	Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα τρία στυλ διάταξης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Ρύθμιση	Περιγραφή
	<p>Το στυλ διάταξης Εξοικονόμηση χαρτιού προσαρμόζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φωτογραφιών στο χαρτί, πραγματοποιώντας περιστροφή και περικοπή φωτογραφιών εάν απαιτείται.</p> <p>Τα στυλ διάταξης Άλμπουμ διατηρούν τον αρχικό προσανατολισμό των φωτογραφιών. Τα στυλ Άλμπουμ (Σελίδα κατακόρυφου προσανατολισμού) και Άλμπουμ (Σελίδα οριζόντιου προσανατολισμού) αναφέρονται στον προσανατολισμό της σελίδας, όχι στις ίδιες της φωτογραφίες. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί περικοπή.</p>
6. Smart Focus	Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ψηφιακή ευκρίνεια των φωτογραφιών. Το Smart Focus επηρεάζει μόνο τις εκτυπωμένες φωτογραφίες. Δεν αλλάζει την εμφάνιση των φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ή στο αρχείο εικόνας στην κάρτα μνήμης. Το Smart Focus είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
7. Ψηφιακό φλας	Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τις σκούρες εικόνες πιο ανοιχτές. Το Ψηφιακό φλας επηρεάζει μόνο τις εκτυπωμένες φωτογραφίες. Δεν αλλάζει την εμφάνιση των φωτογραφιών στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ή στο αρχείο εικόνας στην κάρτα μνήμης. Το Ψηφιακό φλας είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή.
8. Ρύθ. νέων προεπιλ.	Σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις Επιλογές εκτύπωσης ως νέες προεπιλογές.

Αλλαγή επιλογών εκτύπωσης

Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης του **Επιλογές εκτύπωσης** αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο.

- 1 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε το κουμπί **Μενού Φωτογραφία, 1** και στη συνέχεια πατήστε στον αριθμό δίπλα από την ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** πατώντας ▼ στον πίνακα ελέγχου για να δείτε όλες τις επιλογές. Η επιλεγμένη εντολή είναι τονισμένη και η προεπιλεγμένη ρύθμιση (εάν υπάρχει) εμφανίζεται κάτω από το μενού, στο κάτω μέρος της έγχρωμης οθόνης γραφικών.
- 2 Πραγματοποιήστε την αλλαγή στη ρύθμιση και έπειτα πατήστε **OK**.

Σημείωση Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε ξανά το κουμπί **Μενού Φωτογραφία** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού **Επιλογές εκτύπωσης** και να επιστρέψετε στην οθόνη φωτογραφιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των προεπιλεγμένων επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης, δείτε την ενότητα [Ορισμός νέων προεπιλογών εκτύπωσης φωτογραφιών](#).

Ορισμός νέων προεπιλογών εκτύπωσης φωτογραφιών

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές φωτογραφικής εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου.

- 1 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε **Μενού Φωτογραφία** και έπειτα πατήστε **1**.
Εμφανίζεται το μενού **Επιλογές εκτύπωσης**.
- 2 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις επιλογές που θέλετε.
Εμφανίζεται ξανά το μενού **Επιλογές εκτύπωσης** όταν επιβεβαιώνετε μια νέα ρύθμιση για μια επιλογή.
- 3 Πατήστε **8** στο μενού **Επιλογές εκτύπωσης** και στη συνέχεια πατήστε **OK** όταν σας ζητηθεί για να ορίσετε νέες προεπιλογές.
Όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις γίνονται οι νέες προεπιλογές.

Χρήση των λειτουργιών επεξεργασίας

Η συσκευή HP all-in-one προσφέρει πολλά βασικά χειριστήρια επεξεργασίας, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στην εικόνα που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. τα χειριστήρια αυτά περιλαμβάνουν προσαρμογή φωτεινότητας, ειδικά χρωματικά εφέ και άλλα.

Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά τα χειριστήρια επεξεργασίας στην τρέχουσα εμφανιζόμενη φωτογραφία. Η επεξεργασία εφαρμόζεται στην εκτύπωση και την προβολή μόνο. Δεν αποθηκεύονται στην αρχική εικόνα.

- 1 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε **Επεξεργασία φωτογραφιών**.
Εμφανίζεται το μενού **Επεξεργασία φωτογραφιών**.
- 2 Επιλέξτε τη επιλογή επεξεργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας τον αντίστοιχο αριθμό.

Επιλογή επεξεργασίας	Σκοπός
1. Ζουμ	Πατήστε 1 για να μειώσετε το ζουμ ή το 5 για να αυξήσετε το ζουμ και να προβάλετε την εικόνα σε άλλο μέγεθος.
2. Περιστροφή	Πατήστε 0 για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.
3. Φωτεινότητα φωτογρ.	Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε την εμφανιζόμενη εικόνα πιο ανοιχτή ή πιο σκούρα. Πατήστε ◀ για να κάνετε την εικόνα πιο σκούρα. Πατήστε ▶ για να την κάνετε πιο φωτεινή.
4. Εφέ χρωμάτων	Εμφανίζει ένα μενού ειδικών χρωματικών εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε στην εικόνα. Το Χωρίς εφέ

Επιλογή επεξεργασίας	Σκοπός
	αφήνει την εικόνα όπως είναι. Το εφέ Σέπια εφαρμόζει έναν καφέ τόνο, σαν αυτόν των φωτογραφιών της δεκαετίας του 1900. Το εφέ Αντίκα είναι παρόμοιο με το εφέ Σέπια , αλλά με απαλά χρώματα, ώστε η εικόνα να μοιάζει με τη χροιά του δέρματος. Το εφέ Ασπρόμαυρο προσφέρει την ίδια εκτύπωση με τη λειτουργία εκτύπωσης Έναρξη, Ασπρόμαυρη .
5. Πλαίσιο	Σας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ένα πλαίσιο και ένα χρώμα πλαισίου στην τρέχουσα εικόνα.
6. Φαινόμε. κόκ. ματιών	Σας δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε το φαινόμενο κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες. Η Ενεργοποίηση ενεργοποιεί την κατάργηση του φαινομένου κόκκινων ματιών. Η Απενεργοποίηση απενεργοποιεί την κατάργηση του φαινομένου κόκκινων ματιών. Η προεπιλογή είναι Απενεργοποίηση .

Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από την κάρτα μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή HP all-in-one και να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε φωτογραφίες. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση φωτογραφιών στη συσκευή HP all-in-one από μια φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge, δείτε την ενότητα **Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge**.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εξής θέματα: εκτύπωση μεμονωμένων φωτογραφιών, δημιουργία φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα και κατάργηση επιλογής φωτογραφιών.

Σημείωση Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε επιλογές για το σωστό τύπο χαρτιού και τη βελτίωση της φωτογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση επιλογών φωτογραφικής εκτύπωσης**. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότερα από απλή εκτύπωση των φωτογραφιών σας με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone**. Το λογισμικό αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες για σιδερότυπα, αφίσες, πανό, αυτοκόλλητα και άλλες δημιουργικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη που συνοδεύει το λογισμικό.

Εκτύπωση μεμονωμένων φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες απευθείας από τον πίνακα ελέγχου, χωρίς τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
Η φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης ανάβει.
- 2 Τοποθετήστε στο δίσκο εισόδου φωτογραφικό χαρτί 10 επί 15 cm .
- 3 Προβάλλετε μια φωτογραφία στην έγχρωμη οθόνη γραφικών και πατήστε **OK** για να την επιλέξετε για εκτύπωση. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες έχουν ένα σημάδι ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το ◀ ή το ▶ για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών.
- 4 Πατήστε **Εκτύπωση φωτογραφιών** για εκτύπωση των επιλεγμένων φωτογραφιών.

Δημιουργία εκτυπώσεων χωρίς περίγραμμα

Μια εξαιρετική λειτουργία της συσκευής HP all-in-one είναι η δυνατότητα μετατροπής φωτογραφιών μιας κάρτας μνήμης σε επαγγελματικές εκτυπώσεις χωρίς περίγραμμα.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
Η φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης ανάβει.
- 2 Προβάλλετε μια φωτογραφία στην έγχρωμη οθόνη γραφικών και πατήστε **OK** για να την επιλέξετε για εκτύπωση. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες έχουν ένα σημάδι ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το ◀ ή το ▶ για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών.
- 3 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με την όψη προς τα κάτω στην πίσω δεξιά γωνία του δίσκου χαρτιού και προσαρμόστε τον οδηγό χαρτιού.

Συμβουλή Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.

- 4 Πατήστε **Εκτύπωση φωτογραφιών** για εκτύπωση των επιλεγμένων φωτογραφιών.

Κατάργηση επιλογής φωτογραφιών

Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών από τον πίνακα ελέγχου.

→ Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πατήστε **OK** για να καταργήσετε την επιλογή της φωτογραφίας που εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε **Άκυρο** για να καταργήσετε την επιλογή **όλων** των φωτογραφιών και να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Εκτύπωση φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge

Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει το πρότυπο PictBridge, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge στη θύρα φωτογραφικής μηχανής και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες JPEG της κάρτας μνήμης ή της φωτογραφικής μηχανής.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το HP all-in-one είναι αναμμένο και ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας.
- 2 Συνδέστε τη συμβατή με PictBridge ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one με το καλώδιο USB που σας παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή.
- 3 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge.

Σημείωση Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδεθεί σωστά, ανάβει η ενδεικτική λυχνία δίπλα στις υποδοχές για τις κάρτες μνήμης. Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει πράσινη όταν γίνεται εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συμβατή με PictBridge ή δεν είναι σε λειτουργία PictBridge, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας (εφόσον έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό HP all-in-one). Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή, διορθώστε το πρόβλημα στη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε τη ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη θύρα PictBridge της φωτογραφικής μηχανής, δείτε τη **Βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone**.

Μόλις συνδέσετε επιτυχώς τη συμβατή με PictBridge ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας στη συσκευή HP all-in-one, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή HP all-in-one ταιριάζει με τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής. Εάν η ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού στη φωτογραφική μηχανή είναι η προεπιλογή, το HP all-in-one χρησιμοποιεί το χαρτί που είναι ήδη τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

Συμβουλή Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που διαθέτετε είναι μοντέλο της HP, το οποίο δεν υποστηρίζει PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας από τη συσκευή HP all-in-one. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό λειτουργεί μόνο με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές HP.

Εκτύπωση της τρέχουσας φωτογραφίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Γρήγορη εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφία, αυτή που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Πηγαίνετε σε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 3 Στην ομάδα επιλογών Φωτογραφία, πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση φωτογραφιών** για εκτύπωση της φωτογραφίας με τις τρέχουσες επιλογές.

Εκτύπωση αρχείου DPOF

Το Digital Print Order Format (DPOF) είναι ένα τυποποιημένο αρχείο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από κάποιες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Οι επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή φωτογραφίες είναι φωτογραφίες που έχετε επισημάνει για εκτύπωση με τη φωτογραφική μηχανή σας. Όταν επιλέγετε φωτογραφίες με τη φωτογραφική μηχανή σας, η μηχανή δημιουργεί ένα αρχείο DPOF, το οποίο προσδιορίζει ποιες φωτογραφίες έχουν επιλεγεί για εκτύπωση. Η συσκευή HP all-in-one μπορεί να διαβάσει το αρχείο DPOF από την κάρτα μνήμης, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβετε την επιλογή των φωτογραφιών προς εκτύπωση.

Σημείωση Δεν παρέχουν όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δυνατότητα επιλογής φωτογραφιών για εκτύπωση. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για να δείτε εάν υποστηρίζει αρχεία DPOF. Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει μορφή αρχείου DPOF 1.1.

Όταν πραγματοποιείτε εκτύπωση φωτογραφιών επιλεγμένων με τη φωτογραφική μηχανή, δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις εκτύπωσης της συσκευής HP all-in-one. Οι ρυθμίσεις του αρχείου DPOF σχετικά με τη διάταξη των φωτογραφιών και τον αριθμό των αντιγράφων υπερεισχύουν έναντι εκείνων της συσκευής HP all-in-one.

Το αρχείο DPOF αποθηκεύεται από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε μια κάρτα μνήμης και καθορίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Ποιες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν
- Την ποσότητα εκτύπωσης κάθε φωτογραφίας
- Την περιστροφή που έχει εφαρμοστεί στη φωτογραφία
- Την περικοπή που έχει εφαρμοστεί στη φωτογραφία
- Εκτύπωση ευρετηρίου (μικρογραφίες ή επιλεγμένες φωτογραφίες)

Για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που επιλέξατε από τη φωτογραφική μηχανή

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one. Εάν στην κάρτα υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν επισημανθεί ως DPOF, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται η ερώτηση **Εκτύπωση φωτογραφιών DPOF**.
- 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πατήστε **1** για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση όλων των φωτογραφιών που έχουν επισημανθεί με DPOF στην κάρτα μνήμης.
 - Πατήστε **2** για να παρακάμψετε την εκτύπωση DPOF.

Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Παρουσίαση** του **μενού Φωτογραφία** για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης ως παρουσίαση.

Προβολή ή εκτύπωση φωτογραφιών σε παρουσίαση

Μπορείτε να προβάλετε ή να εντυπώσετε φωτογραφίες σε μια παρουσίαση, με τη χρήση της λειτουργίας "Παρουσίαση" της συσκευής HP all-in-one.

Για να προβάλετε μια παρουσίαση

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one.
Η φωτεινή ένδειξη δίπλα στις υποδοχές κάρτας μνήμης ανάβει.
- 2 Στην ομάδα επιλογών **Φωτογραφία**, πατήστε το κουμπί **Μενού Φωτογραφία** για να εμφανίσετε το **Μενού Φωτογραφία**.
- 3 Πατήστε το **3** για να ξεκινήσει η παρουσίαση.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** για να τερματίσετε την παρουσίαση.

Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφίας μιας παρουσίασης

- 1 Όταν η φωτογραφία που θέλετε εμφανιστεί στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, πατήστε **Άκυρο** για να ακυρωθεί η παρουσίαση.
- 2 Στην ομάδα επιλογών **Φωτογραφία**, πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση φωτογραφιών** για εκτύπωση της φωτογραφίας με τις τρέχουσες επιλογές.

Διαμοιρασμός ψηφιακών φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share

Η συσκευή HP all-in-one με το λογισμικό που διαθέτει σάς παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού φωτογραφιών με τους φίλους και την οικογένειά σας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας HP Instant Share. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share για να κάνετε τα εξής:

- Διαμοιρασμό φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς μέσω e-mail.
- Δημιουργία ηλεκτρονικών άλμπουμ
- Ηλεκτρονική παραγγελία εκτυπωμένων φωτογραφιών.

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του HP Instant Share που είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one, πρέπει να εγκαταστήσετε το HP Instant Share στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του HP Instant Share στο HP all-in-one, δείτε την ενότητα **Χρήση του HP Instant Share**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HP Instant Share, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.

Χρήση του HP Image Zone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **HP Image Zone** για την προβολή και την επεξεργασία αρχείων εικόνας. Μπορείτε να εκτυπώνετε, να αποστέλλετε μέσω e-mail ή φαξ εικόνες σε συγγενείς και φίλους σας, να μεταφέρετε εικόνες σε τοποθεσίες web

ή να χρησιμοποιείτε εικόνες σε διασκεδαστικές και δημιουργικές εργασίες εκτύπωσης. Το λογισμικό HP σάς παρέχει όλες τις παραπάνω δυνατότητες και πολλές άλλες. Εξερευνήστε το λογισμικό για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του **HP Image Zone**, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.

Για Windows: Εάν θελήσετε να ανοίξετε το **HP Image Zone** αργότερα, ανοίξτε το **HP Director** και κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone**.

Για Macintosh OS παλιότερο από το OS X v10.1.5, συμπεριλαμβανομένου του OS 9: Εάν θελήσετε να ανοίξετε το στοιχείο **HP Gallery** του λογισμικού **HP Image Zone** αργότερα, επιλέξτε το εικονίδιο **HP Director** στο γραφείο σας.

Για Macintosh OS X v10.1.5 ή νεότερο: Εάν θελήσετε να ανοίξετε το στοιχείο **HP Gallery** του λογισμικού **HP Image Zone** αργότερα, επιλέξτε το εικονίδιο **HP Director** στο Dock. Θα ανοίξει το παράθυρο **HP Image Zone**. Επιλέξτε την καρτέλα **Services** και επιλέξτε **HP Gallery**.

7 Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής

Η συσκευή HP all-in-one σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγχρωμα και ασπρόμαυρα αντίγραφα σε ποικιλία τύπων χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το μέγεθος ενός πρωτοτύπου ώστε να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και την ένταση χρώματος ενός αντιγράφου και να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες για να δημιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους αντιγράφων 10 x 15 cm χωρίς περίγραμμα.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για την αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης, τη βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής, τη ρύθμιση του αριθμού αντιγράφων προς εκτύπωση, οδηγίες για την επιλογή του καλύτερου τύπου χαρτιού για την εργασία σας, δημιουργία αφισών και δημιουργία σιδερότυπων.

Συμβουλή Για την καλύτερη απόδοση αντιγραφής σε κοινές εργασίες αντιγραφής, ρυθμίστε το μέγεθος χαρτιού σε **Letter** ή **A4**, τον τύπο χαρτιού σε **Απλό χαρτί** και την ποιότητα εκτύπωσης σε **Γρήγορη**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής](#).


Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ποιότητας αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα [Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής](#).


Μπορείτε να μάθετε πώς να εκτελείτε εργασίες αντιγραφής φωτογραφιών, όπως η δημιουργία αντιγράφων φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα, η μεγέθυνση και η σμίκρυνση των αντιγράφων φωτογραφιών ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, η δημιουργία πολλών αντιγράφων φωτογραφιών σε μία σελίδα και η πραγματοποίηση βελτιώσεων ποιότητας σε αντίγραφα ξεθωριασμένων φωτογραφιών.




Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα.



Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους.



Αντιγραφή φωτογραφίας πολλές φορές σε μία σελίδα.



Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου.

Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο χαρτιού. Το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού για την αντιγραφή είναι η ρύθμιση **Αυτόματη**, με την οποία η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύει το μέγεθος χαρτιού στο δίσκο χαρτιού.

Paper type (Τύπος χαρτιού)	Προτεινόμενες ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού
Χαρτιά για φωτοτυπικά, πολλών χρήσεων ή απλά χαρτιά	Letter ή A4
Χαρτιά για εκτυπωτές ψεκασμού	Letter ή A4
Σιδερότυπα	Letter ή A4
Letterhead	Letter ή A4
Φωτογραφικά χαρτιά	4 x 6 ιντσών (με προεξοχή), 5 x 7 ιντσών, Letter, A4 ή κατάλληλο μέγεθος σε λίστα Φωτογραφία χωρίς περίγραμμα (4 x 6 ιντσών, Letter, A4 ή κατάλληλο μέγεθος σε λίστα)
Κάρτες Χαγκάκι	Κάρτα Χαγκάκι Κάρτα Χαγκάκι χωρίς περίγραμμα
Φιλμ διαφανειών	Letter ή A4

Για να ορίσετε τύπο χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **3**.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μέγεθος χαρτιού**.
- 2 Πατήστε ▼ μέχρι να εμφανιστεί το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού.

Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου χαρτιού είναι η επιλογή **Αυτόματη**, με την οποία η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύει τον τύπο χαρτιού στο δίσκο χαρτιού.

Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή σε ειδικούς τύπους χαρτιού ή η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι υψηλή με τη χρήση της ρύθμισης **Αυτόματη**, μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τον τύπο χαρτιού από το **Μενού Αντιγραφή**.

Για να ορίσετε τον τύπο χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **4**.

Με τον τρόπο αυτόν εμφανίζεται το μενού **Αντιγραφή** και στη συνέχεια, ενεργοποιείται η επιλογή **Τύπος χαρτιού**.

- 2 Πατήστε το ▼ για να επισημάνετε μια ρύθμιση τύπου χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε ποια ρύθμιση τύπου χαρτιού θα επιλέξετε με βάση το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο χαρτιού.

Paper type (Τύπος χαρτιού)	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
Φωτοαντιγραφικό ή letterhead	Απλό χαρτί
Κατάλευκο χαρτί HP	Απλό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Γυαλιστερό	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Ματ	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP 4 επί 6 ίντσες	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί HP	Φωτογραφικό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP	Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP, Ημιγυαλιστερό	Καθημερινό ματ
Άλλο φωτογραφικό χαρτί	Άλλο φωτογραφικό
Σιδερότυπο χαρτί HP (για έγχρωμα υφάσματα)	Σιδερότυπο
Σιδερότυπο χαρτί HP (για λεπτά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα)	Ανεστραμ. σιδερότυπο
Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP	Χαρτί ανώτερης ποιότητας για εκτυπωτές ψεκασμού
Άλλο χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού	Χαρτί ανώτερης ποιότητας για εκτυπωτές ψεκασμού
Χαρτί μπροσούρας και φυλλαδίου επαγγελματικής ποιότητας HP (Γυαλιστερό)	Γυαλιστερό χαρτί μπροσούρας
Χαρτί μπροσούρας και φυλλαδίου επαγγελματικής ποιότητας HP (Ματ)	Ματ χαρτί μπροσούρας
Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας ή πολύ ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού	Διαφάνεια
Άλλα φιλμ διαφανειών	Διαφάνεια
Plain Hagaki (απλό χαρτί Hagaki)	Απλό χαρτί

Paper type (Τύπος χαρτιού)	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
Γυαλιστερό χαρτί Hagaki	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
L (μόνο για την Ιαπωνία)	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας

Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής

Η συσκευή HP all-in-one παρέχει τρεις επιλογές που επηρεάζουν την ταχύτητα και την ποιότητα της αντιγραφής.

- Η ρύθμιση **Κανονική** αποδίδει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και αποτελεί τη συνιστώμενη ρύθμιση για τις περισσότερες εργασίες αντιγραφής. Με τη ρύθμιση **Κανονική** η αντιγραφή είναι ταχύτερη από ό,τι με τη ρύθμιση **Βέλτιστη**.
- Η ρύθμιση **Βέλτιστη** δημιουργεί την καλύτερη ποιότητα για κάθε χαρτί και μειώνει το αποτέλεσμα εμφάνισης ραβδώσεων που μερικές φορές παρουσιάζεται σε περιοχές πυκνού κειμένου. Η ρύθμιση **Βέλτιστη** πραγματοποιεί αντιγραφή με πιο αργό ρυθμό από τις άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.
- Η ρύθμιση **Γρήγορη** δημιουργεί αντίγραφα ταχύτερα από τη ρύθμιση **Κανονική**. Η ποιότητα του κειμένου μπορεί να συγκριθεί με τη ρύθμιση **Κανονική**, αλλά τα γραφικά μπορεί να είναι υποδεέστερης ποιότητας. Η ρύθμιση **Γρήγορη** χρησιμοποιεί λιγότερη μελάνη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ποιότητας αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **5**.
Με τον τρόπο αυτόν εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ποιότητα αντιγραφής**.
- 4 Πατήστε το ▼ για να επισημάνετε μια ρύθμιση ποιότητας και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.
- 5 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Για να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στις ρυθμίσεις του **Μενού Αντιγραφή**.
- 2 Πατήστε **9** για να επιλέξετε **Ρύθ. νέων προεπιλ.** στο **Μενού Αντιγραφή**.
- 3 Πατήστε το **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις ως τις νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που καθορίζετε εδώ αποθηκεύονται μόνο στο ίδιο το HP all-in-one. Δεν πραγματοποιείται προσαρμογή των ρυθμίσεων στο λογισμικό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε πιο συχνά με το λογισμικό HP Image Zone που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων προς εκτύπωση από την επιλογή **Αριθμός αντιγράφων του Μενού Αντιγραφή**.


Για να αντιγράψετε πολλά αντίγραφα από το ίδιο πρωτότυπο από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **1**. Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Αριθμός αντιγράφων**.
- 4 Πατήστε ► ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων μέχρι το μέγιστο και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
(Ο μέγιστος αριθμός αντιγράφων ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).

Συμβουλή Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά βέλους, ο αριθμός αντιγράφων αλλάζει με προσυζητήσεις του 5 για να διευκολύνει τον ορισμό μεγάλου αριθμού αντιγράφων.


- 5 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Σε αυτό το παράδειγμα, η συσκευή HP all-in-one κάνει έξι αντίγραφα από την πρωτότυπη φωτογραφία μεγέθους 10 x 15 cm.

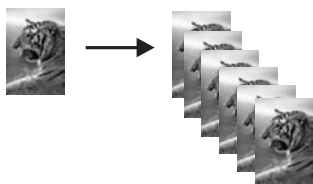

Αντιγραφή ασπρόμαυρου εγγράφου δύο σελίδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για να πραγματοποιήσετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη αντιγραφή εγγράφου μίας ή πολλών σελίδων. Στο παράδειγμα αυτό, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ασπρόμαυρης αντιγραφής πρωτοτύπου δύο σελίδων.

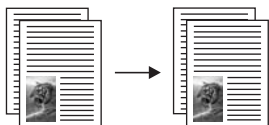

Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο δύο σελίδων από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Αντιγραφή**, εάν δεν είναι ήδη αναμμένο.
- 4 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη**.
- 5 Αφαιρέστε την πρώτη σελίδα από τη γυάλινη επιφάνεια και τοποθετήστε τη δεύτερη σελίδα.
- 6 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη**.

Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα

Για βέλτιστη ποιότητα κατά τη δημιουργία αντιγράφου μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο χαρτιού και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ώστε να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις τύπου χαρτιού και βελτίωσης φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Έχοντας εγκαταστήσει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, διαθέτετε σύστημα με έξι μελάνες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.

Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε στο δίσκο χαρτιού φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm.



Προειδοποίηση Για να παραγάγετε ένα αντίγραφο χωρίς περίγραμμα, πρέπει να έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί (ή άλλο ειδικό χαρτί). Εάν η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύσει απλό χαρτί στο δίσκο χαρτιού, δεν θα παραγάγει αντίγραφο χωρίς περίγραμμα. Αντίθετα, το αντίγραφο θα έχει περίγραμμα.

- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Μενού Αντιγραφή**.
Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή**.
- 4 Πατήστε **2** και στη συνέχεια **3**.
Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Πλήρωση ολόκλ. σελ.**
- 5 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Η συσκευή HP all-in-one θα παραγάγει ένα αντίγραφο της πρωτότυπης φωτογραφίας μεγέθους 10 x 15 cm, όπως φαίνεται παρακάτω.



Συμβουλή Εάν η εκτύπωση δεν θα είναι χωρίς περίγραμμα, ρυθμίστε το μέγεθος του χαρτιού σε **5x7 χωρίς περίγραμμα** ή **4x6 χωρίς περίγραμμα**, ρυθμίστε τον τύπο του χαρτιού σε **Φωτογραφικό χαρτί**, ρυθμίστε τη βελτίωση **Φωτογραφία** και ξαναπροσπαθήστε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του μεγέθους χαρτιού, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του τύπου χαρτιού, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της βελτίωσης **Φωτογραφία**, δείτε την ενότητα **Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου**.

Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το πρωτότυπο για πλήρωση της εκτυπώσιμης περιοχής του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο χαρτιού. Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιείται η ρύθμιση **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** για τη μεγέθυνση μιας φωτογραφίας μεγέθους 10 x 15 cm σε αντίγραφο χωρίς περίγραμμα πλήρους μεγέθους. Κατά την αντιγραφή φωτογραφίας, ενδέχεται να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτυπώσεων. Έχοντας εγκαταστήσει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, διαθέτετε σύστημα με έξι μελάνες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**.

Σημείωση Για να επιτύχετε εκτύπωση χωρίς περίγραμμα χωρίς να αλλάξετε τις αναλογίες του πρωτοτύπου, το HP all-in-one ενδέχεται να πραγματοποιήσει περικοπή τμήματος της εικόνας γύρω από τα περιθώρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η περικοπή αυτή δεν θα φαίνεται.



Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία σε μια σελίδα πλήρους μεγέθους από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους Letter ή A4 στο δίσκο χαρτιού.



Προειδοποίηση Για να παραγάγετε ένα αντίγραφο χωρίς περίγραμμα, πρέπει να έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί (ή άλλο ειδικό χαρτί). Εάν η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύσει απλό χαρτί στο δίσκο χαρτιού, δεν θα παραγάγει αντίγραφο χωρίς περίγραμμα. Αντίθετα, το αντίγραφο θα έχει περίγραμμα.

- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Μενού Αντιγραφής** για να εμφανιστεί το **Μενού Αντιγραφής**.
- 4 Πατήστε **2** και στη συνέχεια **3**.
Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Πλήρωση ολόκλ. σελ.**
- 5 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Συμβουλή Εάν η εκτύπωση δεν θα είναι χωρίς περίγραμμα, ρυθμίστε το μέγεθος του χαρτιού σε **Letter** ή **A4**, ρυθμίστε τον τύπο του χαρτιού σε **Φωτογραφικό χαρτί**, ρυθμίστε τη βελτίωση **Φωτογραφία** και ξαναπροσπαθήστε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του μεγέθους χαρτιού, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής**.


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του τύπου χαρτιού, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της βελτίωσης **Φωτογραφία**, δείτε την ενότητα **Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου**.

Αντιγραφή φωτογραφίας πολλές φορές σε μία σελίδα

Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα ενός πρωτοτύπου σε μία σελίδα επιλέγοντας μέγεθος εικόνας από την επιλογή **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** του **Μενού Αντιγραφής**.

Αφού επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα μεγέθη, ενδέχεται να ερωτηθείτε εάν θέλετε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα της φωτογραφίας ώστε να συμπληρωθεί το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο χαρτιού.

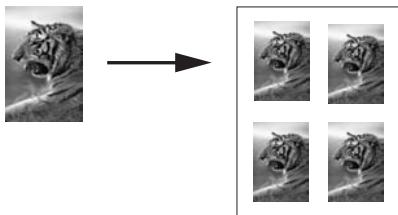

Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία πολλές φορές σε μια σελίδα πλήρους μεγέθους από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Μενού Αντιγραφή** για να εμφανιστεί το **Μενού Αντιγραφή**.
- 4 Πατήστε **2** και στη συνέχεια **5**.
Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μεγέθη εικόνων**.
- 5 Πατήστε το ▼ για να επισημάνετε το μέγεθος στο οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί αντιγραφή της φωτογραφίας και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.
Ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας που επιλέγετε, ενδέχεται να εμφανιστεί η ερώτηση **Αριθμός ανά σελ;** για να προσδιορίσει εάν θέλετε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα της φωτογραφίας, ώστε να γεμίσει η σελίδα στο δίσκο χαρτιού ή ένα μόνο αντίγραφο.
Για ορισμένα μεγαλύτερα μεγέθη δεν θα ερωτηθείτε για τον αριθμό των εικόνων. Στην περίπτωση αυτή, αντιγράφεται μόνο μία εικόνα στη σελίδα.
- 6 Εάν εμφανιστεί η ερώτηση **Αριθμός ανά σελ;** επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** και πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί Letter ή A4

Εάν η εικόνα ή το κείμενο στο πρωτότυπό σας καλύπτει ολόκληρο το φύλλο χωρίς περιθώρια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Προσαρμογή στη σελίδα** για να σμικρύνετε το πρωτότυπό σας και να αποτρέψετε ακούσια περικοπή του κειμένου ή των εικόνων στις άκρες του φύλλου.



Συμβουλή Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσαρμογή στη σελίδα** για να μεγεθύνετε μια μικρή φωτογραφία στα πλαίσια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας πλήρους μεγέθους. Για να το κάνετε αυτό χωρίς να αλλάξετε τις αναλογίες του πρωτοτύπου ή χωρίς να περικόψετε τα άκρα, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να αφήσει ένα μη ομοιόμορφο λευκό περιθώριο γύρω από τα άκρα του χαρτιού.

Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **3**.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Μέγεθος χαρτιού**.
- 4 Πατήστε **▼** για να τονίσετε την επιλογή **Letter** ή **A4**, ανάλογα με την περίπτωση και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **2** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** του **Μενού Αντιγραφή**.
- 6 Πατήστε **▼** για να τονίσετε την επιλογή **Προσαρμογή στη σελίδα** και πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Αντιγραφή ξεθωριασμένου πρωτοτύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Ανοιχτόχρ/σκουρ.** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των αντιγράφων που δημιουργείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση χρώματος για να δημιουργήσετε πιο έντονα ή πιο απαλά χρώματα στο αντίγραφό σας.

Για να αντιγράψετε ένα ξεθωριασμένο πρωτότυπο από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **6**.
Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Ανοιχτόχρ/σκουρ.** Το εύρος των τιμών **Ανοιχτόχρ./σκουρ.** εμφανίζεται ως κλίμακα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 4 Πατήστε το **►** για να γίνει το αντίγραφο πιο σκούρο και πατήστε **OK**.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **◀** για να κάνετε το αντίγραφο πιο ανοιχτό.

- 5 Πατήστε το **8** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ένταση χρώματος** του **Μενού Αντιγραφή**.
Το εύρος των τιμών έντασης χρώματος εμφανίζεται ως κλίμακα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 6 Πατήστε το **►** για να κάνετε την εικόνα πιο ζωντανή και πατήστε **OK**.
Σημείωση Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **◀** για να κάνετε την εικόνα πιο παλ.
- 7 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Αντιγραφή εγγράφου που έχει αποσταλεί με φαξ πολλές φορές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Βελτιώσεις** για να προσαρμόσετε την ποιότητα εγγράφων κειμένου, αυξάνοντας την ευκρίνεια των άκρων ασπρόμαυρου κειμένου ή φωτογραφιών με τη βελτίωση ανοιχτών χρωμάτων, τα οποία διαφορετικά εμφανίζονται άσπρα.

Η βελτίωση **Μικτό** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τη βελτίωση **Μικτό** για να γίνουν ευκρινέστερα τα περιγράμματα των περισσότερων πρωτοτύπων.

Για να αντιγράψετε ένα θολό έγγραφο από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε κουμπί **Αντιγραφή** και στη συνέχεια πατήστε το **7**.
Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Βελτιώσεις**.
- 4 Πατήστε **▼** για να τονίσετε τη ρύθμιση βελτίωσης **Κείμενο** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Συμβουλή Εάν εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε την επιλογή βελτίωσης **Κείμενο** ενεργοποιώντας την επιλογή **Φωτογραφία** ή **Καμία**:

- Διάσπαρτες χρωματιστές κουκίδες περιβάλλουν κείμενο των αντιγράφων σας
- Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)
- Λεπτά, έγχρωμα αντικείμενα ή γραμμές περιέχουν μαύρα τμήματα
- Οριζόντιες λωρίδες με κουκκίδες ή λευκές λωρίδες εμφανίζονται σε περιοχές με ανοιχτό μέχρι μεσαίο γκρι χρώμα

Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία** για να βελτιώσετε ανοιχτά χρώματα τα οποία διαφορετικά μπορεί να εμφανίζονται άσπρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία** για να περιορίσετε ή να μειώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω, το οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την αντιγραφή με την επιλογή βελτιώσεων **Κείμενο**:

- Διάσπαρτες χρωματιστές κουκκίδες περιβάλλουν κείμενο των αντιγράφων σας
- Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)

- Λεπτά, έγχρωμα αντικείμενα ή γραμμές περιέχουν μαύρα τμήματα
- Οριζόντιες λωρίδες με κουκκίδες ή λευκές λωρίδες εμφανίζονται σε περιοχές με ανοιχτό μέχρι μεσαίο γκρι χρώμα


Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία με υπερέκθεση από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **7**.
Εμφανίζεται το **Μενού Αντιγραφή** και ενεργοποιείται η επιλογή **Βελτιώσεις**.
- 4 Πατήστε το **▼** για να επισημάνετε τη ρύθμιση βελτίωσης **Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Είναι εύκολο να ορίσετε ρυθμίσεις για την επιλογή **Βελτιώσεις** για φωτογραφίες και άλλα έγγραφα, τα οποία αντιγράφετε με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one. Με ένα κλικ του κουμπιού του ποντικιού σας, μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία προς αντιγραφή με την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία**, έγγραφο κειμένου με την επιλογή βελτιώσεων **Κείμενο** ή έγγραφο, το οποίο περιέχει εικόνες και κείμενο προς αντιγραφή, έχοντας ενεργοποιήσει τις επιλογές βελτιώσεων **Φωτογραφία** και **Κείμενο**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Δημιουργία αφίσας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αφίσα** για να δημιουργήσετε ένα μεγεθυμένο αντίγραφο των πρωτοτύπων που έχετε επιλέξει και να τα μοντάρετε σε αφίσα.

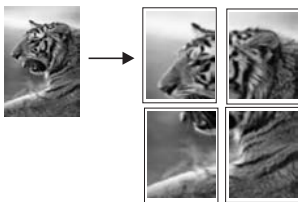

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή φωτογραφίας, τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Μενού Αντιγραφή** για να εμφανιστεί το **Μενού Αντιγραφή**.
- 4 Πατήστε **2** και στη συνέχεια **6**.

- Εμφανίζεται το μενού **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αφίσσα**.
- 5 Πατήστε το ▼ για να επισημάνετε μια επιλογή πλάτους σελίδας για την αφίσσα και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
Το προεπιλεγμένο μέγεθος αφίσσας διαθέτει πλάτος δύο σελίδων.
- 6 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.
Αφού επιλέξετε το πλάτος της αφίσσας, το HP all-in-one ρυθμίζει αυτόματα το μήκος για να διατηρηθούν οι αναλογίες του πρωτότυπου.

Συμβουλή Εάν το πρωτότυπο δεν είναι δυνατό να μεγεθυνθεί στο επιλεγμένο μέγεθος αφίσσας επειδή υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό μεγέθυνσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος με την προτροπή να δοκιμάσετε με μικρότερο πλάτος. Επιλέξτε ένα μικρότερο μέγεθος αφίσσας και επαναλάβετε την αντιγραφή.

Μπορείτε να γίνετε ακόμη πιο δημιουργικοί με τις φωτογραφίες σας με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Προετοιμασία έγχρωμου σιδερότυπου

Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνα ή κείμενο σε σιδερότυπο, στη συνέχεια να το σιδερώσετε σε μπλουζάκι, μαξιλαροθήκη, χαλάκι ή σε άλλη υφασμάτινη επιφάνεια.

Συμβουλή Εξασκηθείτε στην εφαρμογή σιδερότυπου σε ένα παλιό ρούχο πρώτα.

- 1 Τοποθετήστε το ειδικό χαρτί για σιδερότυπα στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή φωτογραφίας, τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε το **Μενού Αντιγραφή** και κατόπιν πατήστε το **4**.
Με τον τρόπο αυτόν εμφανίζεται το **μενού Αντιγραφή** και στη συνέχεια, ενεργοποιείται η επιλογή **Τύπος χαρτιού**.
- 4 Πατήστε ▼ για να τονίσετε την επιλογή **Σιδερότυπο** ή **Ανεστραμ. σιδερότυπο** και πατήστε **OK**.

Σημείωση Επιλέξτε **Σιδερότυπο** ως τον τύπο χαρτιού για σκουρόχρωμα υφάσματα και **Ανεστραμ. σιδερότυπο** για λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα.

- 5 Πατήστε **Έναρξη, Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη, Έγχρωμη**.

Σημείωση Όταν επιλέγετε **Ανεστραμ. σιδερότυπο** ως τον τύπο χαρτιού, η συσκευή HP all-in-one αντιγράφει αυτόματα μια αντικατοπτρισμένη εικόνα του πρωτότυπου, ώστε αυτή να φαίνεται σωστά όταν σιδερωθεί στο ύφασμα.

Διακοπή αντιγραφής

→ Για να διακόψετε μια αντιγραφή πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

8 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Σάρωση είναι η διαδικασία μετατροπής κειμένου και εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή για τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να σαρώσετε σχεδόν οτιδήποτε: φωτογραφίες, άρθρα περιοδικών, έγγραφα κειμένου, ακόμα και τρισδιάστατα αντικείμενα, με την προϋπόθεση ότι προσέχετε να μην χαράξετε τη γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one. Με τη σάρωση σε κάρτα μνήμης, μπορείτε να μεταφέρετε τις σαρωμένες εικόνες σας παντού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP all-in-one για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

- Σάρωση κειμένου από ένα άρθρο στο πρόγραμμά σας ηλεκτρονικής επεξεργασίας και προσθήκη του σε μια αναφορά.
- Εκτύπωση επαγγελματικών καρτών και φυλλαδίων, σαρώνοντας ένα λογότυπο και χρησιμοποιώντας το στο λογισμικό έκδοσης που διαθέτετε.
- Αποστολή φωτογραφιών σε φίλους και συγγενείς, σαρώνοντας τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και προσθέτοντάς τις σε μηνύματα e-mail.
- Δημιουργία ενός καταλόγου με τις φωτογραφίες του σπιτιού ή του γραφείου σας ή αρχειοθέτηση αγαπημένων σας φωτογραφιών σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ.

Σημείωση Η σάρωση κειμένου (επίσης γνωστή και ως οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ή OCR) σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το περιεχόμενο άρθρων περιοδικών, βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που προτιμάτε καθώς και σε άλλα προγράμματα, ως πλήρως επεξεργάσιμο κείμενο. Η σωστή χρήση του λογισμικού OCR είναι σημαντική για τη δημιουργία βέλτιστων αποτελεσμάτων. Μην περιμένετε να σαρωμένα έγγραφα κειμένου να είναι τέλεια από την πρώτη χρήση του λογισμικού OCR. Η χρήση του λογισμικού OCR είναι τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο και εξάσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση εγγράφων και ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν κείμενο και γραφικά, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό OCR.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, η συσκευή HP all-in-one και ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ενεργοποιημένα. Επίσης, το λογισμικό της συσκευής HP all-in-one πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να εκτελείται στον υπολογιστή πριν από τη σάρωση. Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό HP all-in-one εκτελείται σε υπολογιστή με Windows, αναζητήστε το εικονίδιο HP all-in-one στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στην ώρα. Σε Macintosh, το λογισμικό HP all-in-one εκτελείται πάντα.

Σημείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο HP Windows στη γραμμή εργασιών, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να χάσει μέρος των λειτουργιών σάρωσης και να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Χωρίς σύνδεση**. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή πραγματοποιώντας εκκίνηση του λογισμικού **HP Image Zone**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σάρωσης από υπολογιστή καθώς και σχετικά με θέματα ρύθμισης, αλλαγής μεγέθους, περιστροφής, περικοπής και αύξησης ευκρίνειας των σαρώσεων, δείτε στην οθόνη τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εξής: Αποστολή μιας σάρωσης σε και από διάφορους προορισμούς και προσαρμογή της εικόνας προεπισκόπησης.

Σάρωση σε εφαρμογή

Μπορείτε να σαρώσετε πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη γυάλινη επιφάνεια απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση Τα μενού που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα μπορεί να διαφέρουν σε περιεχόμενο, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει ως προορισμούς σάρωσης στο **HP Image Zone**.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την όψη προς τα κάτω στην δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Στην ομάδα επιλογών Σάρωση, πατήστε το κουμπί **Σάρωση σε**.
Εμφανίζεται το μενού **Σάρωση σε** με τους προορισμούς και τις εφαρμογές για οτιδήποτε σαρώνετε. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι εκείνος που επιλέξατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το μενού. Μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές και τους προορισμούς που εμφανίζονται στο μενού **Σάρωση σε** χρησιμοποιώντας το **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας.
- 3 Για να επιλέξετε μια εφαρμογή για λήψη της σάρωσης, πατήστε τον αριθμό της στον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να την τονίσετε και έπειτα πατήστε **OK** ή **Έναρξη σάρωσης**.
Εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης σάρωσης στο παράθυρο **HP Scan** στον υπολογιστή, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία μιας εικόνας προεπισκόπησης, δείτε στην οθόνη τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό.
- 4 Πραγματοποιήστε την επεξεργασία που επιθυμείτε στην εικόνα προεπισκόπησης στο παράθυρο **HP Scan**. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
Η συσκευή HP all-in-one στέλνει τη σάρωση στην επιλεγμένη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το **HP Image Zone**, αυτό ανοίγει αυτόματα και εμφανίζει την εικόνα.

Το **HP Image Zone** διαθέτει πολλά εργαλεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική ποιότητα της εικόνας, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, ευκρίνειας, τόνων χρωμάτων ή κορεσμού. Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιήσετε περικοπή, ευθυγράμμιση ή αλλαγή μεγέθους της εικόνας. Όταν η σαρωμένη εικόνα εμφανίζεται ακριβώς όπως θέλετε, μπορείτε να την ανοίξετε σε μια άλλη εφαρμογή, να τη στείλετε μέσω e-mail, να την αποθηκεύσετε σε αρχείο ή να την εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του **HP Image Zone**, δείτε την ενότητα **HP Gallery** στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Αποστολή σάρωσης σε προορισμό HP Instant Share

Το HP Instant Share σας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με συγγενείς και φίλους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικών άλμπουμ φωτογραφιών, καθώς και με εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του HP Instant Share, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Αποστολή σάρωσης σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως εικόνα JPEG στην κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη σε μια υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής HP all-in-one. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της κάρτας μνήμης για να δημιουργήσετε εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια και σελίδες άλμπουμ από τη σαρωμένη εικόνα. Σας επιτρέπει επίσης να έχετε πρόσβαση στη σαρωμένη εικόνα από άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την κάρτα μνήμης.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την όψη προς τα κάτω στην δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Στην ομάδα επιλογών Σάρωση, πατήστε το κουμπί **Σάρωση σε**. Εμφανίζεται το μενού **Σάρωση σε** με όλες τις επιλογές ή τους προορισμούς. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι εκείνος που επιλέξατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το μενού.
- 3 Πατήστε τον αριθμό δίπλα στην **Κάρτα μνήμης**.

Η συσκευή HP all-in-one σαρώνει την εικόνα και αποθηκεύει το αρχείο στην κάρτα μνήμης σε μορφή JPEG.

Διακοπή σάρωσης

- Για να διακόψετε μια σάρωση, πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου ή, στο **HP Image Zone**, κάντε κλικ στην επιλογή **Άκυρο**.

9 Εκτύπωση από τον υπολογιστή

Το HP all-in-one μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει εκτύπωση. Οι οδηγίες διαφέρουν ελάχιστα, ανάλογα με το αν τυπώνετε από έναν υπολογιστή με Windows ή από ένα Macintosh. Προσέξτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για το δικό σας λειτουργικό σύστημα σε αυτό το κεφάλαιο.

Εκτός από τις δυνατότητες εκτύπωσης που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ειδικές εργασίες εκτύπωσης, όπως εκτυπώσεις χωρίς περίγραμμα, ενημερωτικά δελτία και πανό. Ακόμα, να εκτυπώσετε εικόνες απευθείας από μια κάρτα μνήμης φωτογραφιών ή από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP που υποστηρίζει PictBridge και να χρησιμοποιήσετε σαρωμένες εικόνες για εργασίες εκτύπωσης με το **HP Image Zone**.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από κάρτα μνήμης ή από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, δείτε την ενότητα [Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση ειδικών εργασιών εκτύπωσης ή την εκτύπωση εικόνων στο **HP Image Zone**, δείτε τη [Βοήθεια HP Image Zone](#) στην οθόνη.

Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται αυτόματα από την εφαρμογή λογισμικού μέσα από την οποία εκτυπώνετε ή από την τεχνολογία HP ColorSmart. Η χειροκίνητη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για να εκτυπώσετε από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου σας (χρήστες Windows)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
- 3 Ως εκτυπωτή επιλέξτε το HP all-in-one.
- 4 Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **the Ιδιότητες**.
Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή** ή **Εκτυπωτής**.
- 5 Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες **Χαρτί/Ποιότητα**, **Φινίρισμα**, **Εφέ**, **Βασικά** και **Χρώμα**.

Συμβουλή Μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας μια σειρά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ανάλογα με τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ σε έναν τύπο εργασίας εκτύπωση στη λίστα **Τι θέλετε να κάνετε;**. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αυτό τον τύπο εργασίας εκτύπωσης είναι ορισμένες και συνοψίζονται στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να

προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε αυτή την καρτέλα ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που θέλετε σε άλλες καρτέλες στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.

- 6 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Για να εκτυπώσετε από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου σας (χρήστες Macintosh)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Επιλέξτε το HP all-in-one στο **Chooser** (Επιλογέα) (OS 9), στο **Print Center** (Κέντρο εκτύπωσης) (OS 10.2 ή παλιότερο) ή στο **Printer Setup Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης εκτυπωτή) (OS 10.3 ή νεότερο) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 3 Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας), το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό και την κλιμάκωση.
- 4 Ορίστε τις ιδιότητες της σελίδας:
 - Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
 - Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
 - Εισαγάγετε το ποσοστό κλιμάκωσης.

Σημείωση Σε OS 9, το πλαίσιο διαλόγου **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας) περιλαμβάνει επίσης επιλογές για εκτύπωση της εικόνας σε αντικατοπτρισμό (ή ανεστραμμένη) και για ρύθμιση των περιθωρίων της σελίδας για εκτύπωση δύο όψεων.

- 5 Κάντε κλικ στο **OK**.
- 6 Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση). Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση). Εάν χρησιμοποιείτε OS 9, ανοίγει ο πίνακας **General** (Γενικά). Εάν χρησιμοποιείτε OS&X, εμφανίζεται ο πίνακας **Copies & Pages** (Αντίγραφα & σελίδες).
- 7 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για κάθε επιλογή στο αναδυόμενο μενού, σύμφωνα με την εργασία σας.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης της συσκευής HP all-in-one ώστε να μπορείτε να χειριστείτε πρακτικά οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης.

Χρήστες Windows

Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ή αν θέλετε να κάνετε τις ρυθμίσεις προεπιλογές για όλες τις μελλοντικές εργασίες εκτύπωσης. Ο τρόπος εμφάνισης των ρυθμίσεων εκτύπωσης εξαρτάται από το εάν θέλετε να είναι μόνιμη η ρύθμιση για όλες τις μελλοντικές εκτυπώσεις ή να αφορά μόνο την τρέχουσα εκτύπωση.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλες τις μελλοντικές εργασίες

- 1 Στο **HP Director**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και έπειτα κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**.
- 2 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης

- 1 Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το HP all-in-one είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή** ή **Εκτυπωτής**.
- 4 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την εργασία.

Χρήστες Macintosh

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια διαλόγου **Page Setup** (Ρύθμιση Σελίδας) και **Print** (Εκτύπωση) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εργασίας σας εκτύπωσης. Ποιο πλαίσιο διαλόγου θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό ή το ποσοστό κλιμάκωσης

- 1 Επιλέξτε το HP all-in-one στο **Chooser** (Επιλογή) (OS 9), στο **Print Center** (Κέντρο εκτύπωσης) (OS 10.2 ή παλιότερο) ή στο **Printer Setup Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης εκτυπωτή) (OS 10.3 ή νεότερο) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 2 Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup** (Ρύθμιση Σελίδας).
- 3 Πραγματοποιήστε αλλαγές στο μέγεθος χαρτιού, στον προσανατολισμό και στις ρυθμίσεις ποσοστού κλιμάκωσης και κάντε κλικ στο **OK**.

Για να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

- 1 Επιλέξτε το HP all-in-one στο **Chooser** (Επιλογή) (OS 9), στο **Print Center** (Κέντρο εκτύπωσης) (OS 10.2 ή παλιότερο) ή στο **Printer Setup Utility** (OS 10.3 ή νεότερο) πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 2 Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση).
- 3 Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο **Print** (**Εκτύπωση**) για να εκτυπώσετε την εργασία.

Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Παρόλο που μπορείτε να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης είτε από το HP all-in-one είτε από τον υπολογιστή, συνιστούμε να την διακόψετε από το HP all-in-one για καλύτερα αποτελέσματα.

Για διακοπή εργασίας εκτύπωσης από το παράθυρο κατάστασηςHP all-in-one

- Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου. Αναζητήστε το μήνυμα **Η εκτύπωση ακυρώθηκε** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών. Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα, πατήστε **Άκυρο** ξανά.

10 Χρήση του HP Instant Share


Το HP Instant Share κάνει εύκολο το διαμοιρασμό φωτογραφιών με τους συγγενείς και φίλους σας. Απλώς σαρώστε μια φωτογραφία ή τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP all-in-one, επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες για διαμοιρασμό, επιλέξτε προορισμό για τις φωτογραφίες σας και στείλτε τις. Μπορείτε ακόμα και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Με το **HP Instant Share E-mail**, η οικογένεια και οι φίλοι σας λαμβάνουν πάντα φωτογραφίες που μπορούν να προβάλουν -- δεν χρειάζεται πλέον να στέλνετε μεγάλα αρχεία ή εικόνες που δεν ανοίγουν λόγω μεγέθους. Αποστέλλονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας μέσω email με ένα σύνδεσμο σε μια ασφαλή σελίδα Web, όπου οι συγγενείς και οι φίλοι σας μπορούν εύκολα να προβάλουν, να διαμοιράσουν, να τυπώσουν και να αποθηκεύσουν τις φωτογραφίες.

Επισκόπηση

Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη μέσω USB, μπορείτε να διαμοιράσετε φωτογραφίες με συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή και το λογισμικό HP που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν διαθέτετε υπολογιστή Windows, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone**. Εάν διαθέτετε υπολογιστή Macintosh, χρησιμοποιήστε το λογισμικό εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share**.

Σημείωση Συσκευή με σύνδεση USB είναι μια συσκευή HP all-in-one, η οποία είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB και βασίζεται στον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet.

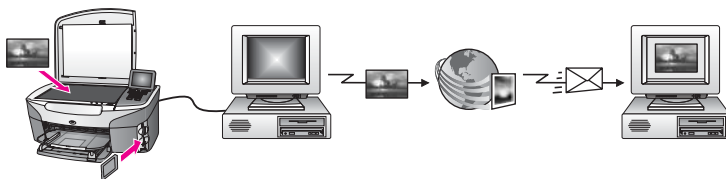

Χρησιμοποιήστε το HP Instant Share για να στείλετε εικόνες από τη συσκευή HP all-in-one σε έναν προορισμό της επιλογής σας. Ο προορισμός, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες στη συσκευή δικτύου HP all-in-one ή στον εκτυπωτή φωτογραφιών ενός φίλου ή συγγενή σας. Για να κάνετε αποστολή σε μια συσκευή, πρέπει να έχετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης HP Passport. Η συσκευή που λαμβάνει πρέπει να εγκατασταθεί και να δηλωθεί στο HP Instant Share. Θα

χρειαστεί επίσης να μάθετε το όνομα παραλήπτη που έχει αντιστοιχιστεί στη συσκευή που λαμβάνει. Περισσότερες οδηγίες παρέχονται στο βήμα 6 της ενότητας [Αποστολή εικόνων με το HP all-in-one](#).

Τα πρώτα βήματα

Για να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one με τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

- Ένα HP all-in-one συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB
- Πρόσβαση στο Internet μέσω του υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο το HP all-in-one
- Το λογισμικό **HP Image Zone** εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Οι χρήστες Macintosh θα διαπιστώσουν ότι εγκαταστάθηκε και η εφαρμογή-πελάτης **HP Instant Share**.

Αφού εγκαταστήσετε το HP all-in-one και το λογισμικό **HP Image Zone**, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την κοινή χρήση φωτογραφιών με το HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP all-in-one, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Αποστολή εικόνων με το HP all-in-one

Οι εικόνες μπορεί να είναι φωτογραφίες ή σαρωμένα κείμενα. Μπορείτε να διαμοιράσετε και τα δύο με τους συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP all-in-one και το HP Instant Share. Επιλέξτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή σαρώστε μια εικόνα, πατήστε **HP Instant Share** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one και στείλτε τις εικόνες στους προορισμούς που θέλετε. Δείτε τα θέματα παρακάτω για λεπτομερείς οδηγίες.

Αποστολή φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε το HP all-in-one για να μοιραστείτε φωτογραφίες αμέσως μετά την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης. Αρκεί να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή, να επιλέξετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες και να πατήσετε είτε το κουμπί **Μενού Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας κάρτας μνήμης, δείτε την ενότητα [Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge](#).

Για να στείλετε φωτογραφίες με το κουμπί Μενού Φωτογραφία

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θύρα της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή φωτογραφιών, δείτε την ενότητα [Χρήση κάρτας μνήμης ή φωτογραφικής μνήμης PictBridge](#).

- 3 Πατήστε **Μενού Φωτογραφία** στον πίνακα ελέγχου του HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το **Μενού Φωτογραφία**.

- 4 Πατήστε **4** για να επιλέξετε **HP Instant Share**.
 Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το **HP Image Zone**, δείτε την επιλογή **Use the HP Image Zone** στη βοήθεια στην οθόνη.
 Για χρήστες Macintosh, το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας.

Σημείωση Εάν διαθέτετε Macintosh OS παλιότερο από X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένου του OS 9 v9.1.5), οι φωτογραφίες σας μεταφέρονται στο **HP Gallery** του Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τις φωτογραφίες ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

- 5 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:
Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:
 - α Είτε από την ομάδα επιλογών **Έλεγχος** είτε από την ομάδα επιλογών **Εργασία** της καρτέλας **HP Instant Share**, κάντε κλικ στη σύνδεση ή στο εικονίδιο της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τις φωτογραφίες σας.

Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **HP Instant Share E-mail** και **Create Online Albums**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην περιοχή Εργασίας.
 - β Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.**Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:**
 - α Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε εμφανίζονται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
 Χρησιμοποιήστε το κουμπί - για να αφαιρέσετε φωτογραφίες ή το κουμπί + για να προσθέσετε φωτογραφίες στο παράθυρο.
 - β Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
 - γ Από τη λίστα υπηρεσιών του HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τις φωτογραφίες σας.
 - δ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

- 6 Από την υπηρεσία **HP Instant Share E-mail**, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - Να στείλετε ένα μήνυμα e-mail με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν στο Web.
 - Να ανοίξετε και να συντηρήσετε ένα βιβλίο διευθύνσεων e-mail. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **Address Book** (Βιβλίο διευθύνσεων), να εγγραφείτε στο HP Instant Share και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό HP Passport.

- Να στείλετε το μήνυμά σας e-mail σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στη σχετική σύνδεση.
- Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει αποδοθεί στη συσκευή από τον παραλήπτη στο πεδίο **E-mail address**, ακολουθούμενο από @send.hp.com. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να κάνετε είσοδο στο HP Instant Share με το **αναγνωριστικό χρήστη** και τον **κωδικό πρόσβασης** του HP Passport.

Σημείωση Εάν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **I need an HP Passport account** (Χρειάζομαι ένα λογαριασμό HP Passport) στην οθόνη **Sign in with HP Passport** (Είσοδος με το HP Passport). Αποκτήστε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης HP Passport.

Αποστολή μιας σαρωμένης εικόνας

Διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα πατώντας το κουμπί **Σάρωση σε** στον πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Σάρωση σε**, τοποθετήστε στη γυάλινη επιφάνεια μια εικόνα με την πλευρά σάρωσης προς τα κάτω, επιλέξτε προορισμό αποστολής και ξεκινήστε τη σάρωση.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση μιας εικόνας, δείτε την ενότητα *Χρήση των λειτουργιών σάρωσης*.

Για αποστολή μιας σαρωμένης εικόνας από το HP all-in-one

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Πατήστε **Σάρωση σε** στον πίνακα ελέγχου του HP all-in-one. Εμφανίζεται το μενού **Σάρωση σε** στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲ και ▼ για να τονίσετε το **HP Instant Share**.
- 4 Πατήστε **OK** ή **Έναρξη σάρωσης** για να επιλέξετε τον προορισμό. Η εικόνα σαρώνεται και μεταφέρεται στον υπολογιστή σας. Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το **HP Image Zone**, δείτε την επιλογή **Use the HP Image Zone** στη βοήθεια στην οθόνη. Για χρήστες Macintosh, το λογισμικό της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας.

Σημείωση Εάν διαθέτετε Macintosh OS παλιότερο από X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένου του OS 9 v9.1.5), οι φωτογραφίες σας μεταφέρονται στο **HP Gallery** του Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τη σαρωμένη φωτογραφία ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

- 5 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:

- α Είτε από την ομάδα επιλογών **Έλεγχος** είτε από την ομάδα επιλογών **Εργασία** της καρτέλας **HP Instant Share**, κάντε κλικ στη σύνδεση ή στο εικονίδιο της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα.

Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **HP Instant Share E-mail** και **Create Online Albums**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην περιοχή Εργασίας.

- β Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:

- α Βεβαιωθείτε ότι η σαρωμένη εικόνα που θέλετε να μοιραστείτε εμφανίζεται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί - για να αφαιρέσετε φωτογραφίες ή το κουμπί + για να προσθέσετε φωτογραφίες στο παράθυρο.
- β Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- γ Από τη λίστα υπηρεσιών του HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα σας.
- δ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 6 Από την υπηρεσία **HP Instant Share E-mail**, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- Να στείλετε ένα μήνυμα e-mail με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν στο Web.
 - Να ανοίξετε και να συντηρήσετε ένα βιβλίο διευθύνσεων e-mail. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **Address Book** (Βιβλίο διευθύνσεων), να εγγραφείτε στο HP Instant Share και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό HP Passport.
 - Να στείλετε το μήνυμά σας e-mail σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στη σχετική σύνδεση.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει αποδοθεί στη συσκευή από τον παραλήπτη στο πεδίο **E-mail address**, ακολουθούμενο από @send.hp.com. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να κάνετε είσοδο στο HP Instant Share με το **αναγνωριστικό χρήστη** και τον **κωδικό πρόσβασης** του HP Passport.

Σημείωση Εάν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **I need an HP Passport account** (Χρειάζομαι ένα λογαριασμό HP Passport) στην οθόνη **Sign in with HP Passport** (Είσοδος με το HP Passport). Αποκτήστε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης HP Passport.

Αποστολή εικόνων με τον υπολογιστή σας

Εκτός από τη χρήση του HP all-in-one για την αποστολή εικόνων μέσω του HP Instant Share, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι

εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για την αποστολή εικόνων. Το λογισμικό **HP Image Zone** σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε μία ή περισσότερες εικόνες και έπειτα να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Share για να επιλέξετε μια υπηρεσία (π.χ. **HP Instant Share E-mail**) και να στείλετε τις εικόνες σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαμοιράσετε εικόνες τουλάχιστον μέσω των παρακάτω:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε συσκευή)
- Ηλεκτρονικά άλμπουμ
- Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας (η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)

Αποστολή εικόνων με τη χρήση του λογισμικού HP Image Zone (Windows)

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone** για να διαμοιραστείτε εικόνες με φίλους και συγγενείς σας. Απλώς ανοίξετε το **HP Image Zone**, επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε και προωθήστε τις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία **HP Instant Share E-mail**.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone**, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Image Zone

- 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στην επιφάνεια εργασίας. Στον υπολογιστή σας εμφανίζεται το παράθυρο **HP Image Zone**. Στο παράθυρο εμφανίζεται η καρτέλα **Οι εικόνες μου**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τους φακέλους στους οποίους είναι αποθηκευμένες.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Σημείωση Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων **HP Image Zone** για να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας και να επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **HP Instant Share**.
Στο παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**.
- 4 Είτε από την ομάδα επιλογών **Έλεγχος** είτε από την ομάδα επιλογών **Εργασία** της καρτέλας **HP Instant Share**, κάντε κλικ στη σύνδεση ή στο εικονίδιο της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα.

Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **HP Instant Share E-mail** και **Create Online Albums**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην **Περιοχή εργασίας** της καρτέλας **HP Instant Share**.

- 5 Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

- 6 Από την υπηρεσία **HP Instant Share E-mail**, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- Να στείλετε ένα μήνυμα e-mail με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν στο Web.
 - Να ανοίξετε και να συντηρήσετε ένα βιβλίο διευθύνσεων e-mail. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **Address Book** (Βιβλίο διευθύνσεων), να εγγραφείτε στο HP Instant Share και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό HP Passport.
 - Να στείλετε το μήνυμά σας e-mail σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στη σχετική σύνδεση.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει αποδοθεί στη συσκευή από τον παραλήπτη στο πεδίο **E-mail address**, ακολουθούμενο από @send.hp.com. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να κάνετε είσοδο στο HP Instant Share με το **αναγνωριστικό χρήστη** και τον **κωδικό πρόσβασης** του HP Passport.

Σημείωση Εάν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **I need an HP Passport account** (Χρειάζομαι ένα λογαριασμό HP Passport) στην οθόνη **Sign in with HP Passport** (Είσοδος με το HP Passport). Αποκτήστε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης HP Passport.

Αποστολή εικόνων με τη χρήση του λογισμικού της εφαρμογής-πελάτη HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 και νεότερο)

Σημείωση Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 **δεν** υποστηρίζονται.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή-πελάτη HP Instant Share για να διαμοιραστείτε εικόνες με φίλους και συγγενείς σας. Απλώς ανοίξετε το παράθυρο HP Instant Share, επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε και προωθήστε τις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία **HP Instant Share E-mail**.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής-πελάτη **HP Instant Share**, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή-πελάτη HP Instant Share

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** από το Dock.
Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει το **HP Image Zone**.
- 2 Στο **HP Image Zone** κάντε κλικ στο κουμπί **Services** στο επάνω μέρος του παραθύρου.
Στο κάτω μέρος του **HP Image Zone** θα εμφανιστεί μια λίστα με εφαρμογές.
- 3 Επιλέξτε το **HP Instant Share** από τη λίστα με τις εφαρμογές.
Στον υπολογιστή σας ανοίγει η εφαρμογή-πελάτη **HP Instant Share**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε μια εικόνα στο παράθυρο ή το κουμπί **-** για να αφαιρέσετε μια εικόνα.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής-πελάτη **HP Instant Share**, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες που θέλετε να μοιραστείτε εμφανίζονται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
- 6 Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 7 Από τη λίστα υπηρεσιών του HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα σας.
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 9 Από την υπηρεσία **HP Instant Share E-mail**, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - Να στείλετε ένα μήνυμα e-mail με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν στο Web.
 - Να ανοίξετε και να συντηρήσετε ένα βιβλίο διευθύνσεων e-mail. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **Address Book** (Βιβλίο διευθύνσεων), να εγγραφείτε στο HP Instant Share και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό HP Passport.
 - Να στείλετε το μήνυμά σας e-mail σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στη σχετική σύνδεση.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει αποδοθεί στη συσκευή από τον παραλήπτη στο πεδίο **E-mail address**, ακολουθούμενο από @send.hp.com. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να κάνετε είσοδο στο HP Instant Share με το **αναγνωριστικό χρήστη** και τον **κωδικό πρόσβασης** του HP Passport.

Σημείωση Εάν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **I need an HP Passport account** (Χρειάζομαι ένα λογαριασμό HP Passport) στην οθόνη **Sign in with HP Passport** (Είσοδος με το HP Passport). Αποκτήστε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης HP Passport.

Κοινή χρήση εικόνων με το HP Director (Macintosh OS νεότερο από X v10.1.5)

Σημείωση **Υποστηρίζονται** τα Macintosh OS 9 v9.1.5 και νεότερα και v9.2.6 και νεότερα. Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.0 και v10.0.4 **δεν** υποστηρίζονται.

Διαμοιραστείτε εικόνες με οποιονδήποτε διαθέτει λογαριασμό e-mail. Απλώς εκκινήστε το **HP Director** και ανοίξτε το **HP Gallery**. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα e-mail χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή e-mail που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "HP Imaging Gallery" στη **Βοήθεια HP Photo and Imaging** στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή e-mail στο HP Director

- 1 Εμφανίστε το μενού **HP Director**:
 - Σε OS X, επιλέξτε το εικονίδιο **HP Director** από το Dock.
 - Σε OS 9, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα **HP Photo and Imaging Gallery (Πινακοθήκη φωτογραφιών και απεικόνισης HP)**.
 - Σε OS X, επιλέξτε **HP Gallery** από την ενότητα **Manage and Share** του μενού **HP Director**.
 - Σε OS 9, κάντε κλικ στην επιλογή **HP Gallery**.
- 3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες προς διαμοιρασμό.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη **Βοήθεια HP Photo and Imaging** στην οθόνη.
- 4 Κάντε κλικ στο **E-mail**.
Ανοίγει το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Macintosh.
Στείλτε τις εικόνες ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

11 Παραγγελία αναλωσίμων

Μπορείτε να παραγγείλετε συνιστώμενους τύπους χαρτιού HP και δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά από την τοποθεσία web της HP.

- Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων
- Παραγγελία δοχείων μελάνης
- Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων

Για να παραγγείλετε μέσα, όπως Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού ή Σιδερότυπο χαρτί HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις προτροπές για να επιλέξετε το προϊόν σας και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις για αγορές στη σελίδα.

Παραγγελία δοχείων μελάνης

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP all-in-one, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις προτροπές για να επιλέξετε το προϊόν σας και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις για αγορές στη σελίδα.

Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει τα παρακάτω δοχεία μελάνης:

Δοχεία μελάνης	Αριθμός παραγγελίας HP
Δοχείο μαύρης μελάνης HP	#338 , Δοχείο μαύρης μελάνης 11 ml
Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP	#344 , Δοχείο έγχρωμης μελάνης 14 ml #343 , Δοχείο έγχρωμης μελάνης 7 ml
Δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης HP	#348 , δοχείο έγχρωμης φωτογραφικής μελάνης 13 ml

Σημείωση Οι αριθμοί αναπαραγγελίας δοχείων μελάνης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Εάν ο αριθμός αναπαραγγελίας που αναφέρεται σε αυτόν τον οδηγό δεν συμφωνεί με τους αριθμούς των δοχείων μελάνης που είναι αυτήν τη στιγμή τοποθετημένα στη συσκευή σας HP all-in-one, παραγγείλετε νέα δοχεία μελάνης με ίδιους αριθμούς με αυτά που έχετε ήδη τοποθετημένα.

Μπορείτε να μάθετε τους αριθμούς αναπαραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή σας μέσω του **Printer Toolbox**. Στο **Printer Toolbox**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού** και κάντε κλικ στην επιλογή **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο μεταπωλητή της HP ή να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support για να βεβαιωθείτε για τους σωστούς αριθμούς αναπαραγγελίας δοχείων εκτύπωσης για τη χώρα/περιοχή σας.

Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Για να παραγγείλετε άλλα αναλώσιμα, όπως λογισμικό για τη συσκευή HP all-in-one, αντίγραφο του έντυπου Οδηγού χρήσης, τον Οδηγό εγκατάστασης ή άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό παρακάτω:

- Από τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά, καλέστε 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Από την Ευρώπη, καλέστε το +49 180 5 290220 (Γερμανία) ή το +44 870 606 9081 (Η.Β.).

Για να παραγγείλετε λογισμικό για τη συσκευή HP all-in-one σε άλλες χώρες/περιοχές, καλέστε τον ανάλογο τηλεφωνικό αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας. Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για μια λίστα με τους τρέχοντες αριθμούς παραγγελίας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και έπειτα επιλέξτε **Contact HP** (επικοινωνία με την HP) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη.

Χώρα/περιοχή	Αριθμός για παραγγελίες
Ασία που περιβρέχεται από τον Ειρηνικό (εκτός από την Ιαπωνία)	65 272 5300
Αυστραλία	131047
Ευρώπη	+49 180 5 290220 (Γερμανία) +44 870 606 9081 (Η.Β.)
Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Νότια Αφρική	+27 (0)11 8061030
Η.Π.Α. και Καναδάς	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one

Η συσκευή HP all-in-one απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Κατά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα για να αφαιρείτε τη σκόνη και να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Ορισμένες φορές θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε, να ευθυγραμμίζετε ή να καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διατήρηση της συσκευής HP all-in-one σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. Ακολουθείτε αυτές τις διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις

Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one

Δαχτυλιές, λεκέδες, τρίχες και άλλα στη γυάλινη επιφάνεια ή την πίσω όψη του καλύμματος επιβραδύνουν την απόδοση και επηρεάζουν την ακρίβεια ειδικών λειτουργιών, όπως η **Προσαρμογή στη σελίδα**. Προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και την πίσω όψη του καλύμματος. Επίσης, ίσως χρειαστεί να ξεσκονίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

Μια λερωμένη γυάλινη επιφάνεια από δαχτυλιές, λεκέδες, τρίχες και άλλα, επιβραδύνει την απόδοση και επηρεάζει την ακρίβεια των λειτουργιών, όπως **Προσαρμογή στη σελίδα**.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.
- 2 Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.



Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη, ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια διότι μπορεί να καταστραφεί. Μην τοποθετείτε και μην ψεκάζετε υγρό σπρέι απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό μπορεί να διαρρεύσει κάτω από το γυαλί και να καταστρέψει τη συσκευή.

- 3 Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα κομμάτι από δέρμα σαμουά ή με ένα σφουγγάρι από κυτταρίνη για να μην μείνουν σημάδια.

Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος

Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη στο λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στη συσκευή HP all-in-one.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.
- 2 Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι που είναι ελαφρά βουτηγμένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.

- 3 Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην τρίβετε την πίσω όψη του καλύμματος.
- 4 Σκουπίστε την με ένα κομμάτι δέρμα από σαμούα ή με ένα μαλακό πανί.



Προειδοποίηση Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού από χαρτί, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

- 5 Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα χρησιμοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) και σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλκοόλης.



Προειδοποίηση Προσέξτε να μη χυθεί οινόπνευμα στη γυάλινη επιφάνεια ή στα βαμμένα μέρη του HP all-in-one, αφού έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ένα ελαφρά νοτισμένο σφουγγάρι για να σκουπίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες. Το εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one δεν απαιτεί καθαρισμό. Φροντίζετε να μην πέφτουν υγρά στον πίνακα ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one.



Προειδοποίηση Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση την αλκοόλη στον μπροστινό πίνακα, στο κάλυμμα ή σε άλλα βαμμένα μέρη της συσκευής HP all-in-one για να μην καταστρέψετε περιοχές της συσκευής με χρώμα.

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε το επίπεδο παροχής μελάνης, ώστε να καθορίζετε τη συχνότητα όπου θα απαιτείται αντικατάσταση ενός δοχείου μελάνης. Το επίπεδο παροχής μελάνης δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία μελάνης.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης από τον πίνακα ελέγχου

→ Στο κάτω μέρος της έγχρωμης οθόνης γραφικών αναζητήστε τα δύο εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα μελάνης που απομένουν στα δύο εγκατεστημένα δοχεία μελάνης.

- Ένα πράσινο εικονίδιο αντιπροσωπεύει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.
- Ένα μαύρο εικονίδιο αντιπροσωπεύει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μαύρης μελάνης.
- Ένα πορτοκαλί εικονίδιο αντιπροσωπεύει την κατά προσέγγιση ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε δοχεία μελάνης HP, εάν χρησιμοποιείτε δοχεία μελάνης που έχετε ξαναγεμίσει ή εάν δεν έχετε τοποθετήσει ένα δοχείο μελάνης, ένα ή περισσότερα εικονίδια δεν θα εμφανιστούν στη γραμμή εικονιδίων. Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να ανιχνεύσει την ποσότητα του μελανιού που απομένει σε δοχεία που δεν είναι HP ή σε δοχεία που έχετε ξαναγεμίσει.

Εάν σε κάποιο εικονίδιο εμφανίζεται μια κενή σταγόνα, στο δοχείο μελάνης που αντιπροσωπεύεται από αυτό το χρώμα απομένει πολύ λίγο μελάνι και θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης όταν η ποιότητα της εκτύπωσης αρχίζει να μειώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια επιπέδου μελάνης στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, δείτε την ενότητα [Εικονίδια έγχρωμης οθόνης γραφικών](#).

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την υπολογιζόμενη ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία σας με τη βοήθεια του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει το HP all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των ποσοτήτων μελάνης από το **HP Director**, δείτε τη [Βοήθεια HP Image Zone](#) στην οθόνη που συνοδεύει το λογισμικό σας.

Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης. Η αναφορά αυτή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων και των δοχείων μελάνης.


1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί Letter, A4 ή legal στο δίσκο χαρτιού.

2 Πατήστε το **Πύθμιση**.

3 Πατήστε **2** και μετά πατήστε **1**.

Θα εμφανιστεί το μενού **Αναφορά εκτύπωσης** και ενεργοποιείται η επιλογή **Αναφορά αυτόματου ελέγχου**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά αυτόματου ελέγχου, η οποία μπορεί να υποδείξει την πηγή του προβλήματος εκτύπωσης. Παρακάτω φαίνεται ένα δείγμα της περιοχής ελέγχου μελάνης της αναφοράς.

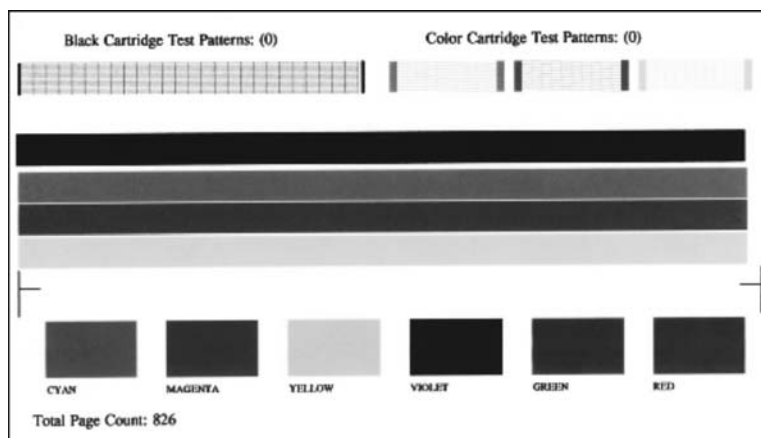

4 Βεβαιωθείτε ότι τα μοτίβα ελέγχου εμφανίζονται ομαλά και σχηματίζουν ένα πλήρες πλέγμα.

Εάν περισσότερες από λίγες γραμμές σε ένα μοτίβο διακόπτονται, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει πρόβλημα με τα ακροφύσια. Μπορεί να απαιτείται

καθαρισμός των δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#).

- 5 Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές χρώματος εκτείνονται σε όλη τη σελίδα.
Εάν η μαύρη γραμμή λείπει, είναι αχνή, μουτζουρωμένη ή εμφανίζει γραμμές, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει πρόβλημα με το μαύρο ή φωτογραφικό δοχείο μελάνης στη δεξιά υποδοχή.
Εάν οποιαδήποτε από τις άλλες τρεις γραμμές λείπει, είναι αχνή, μουτζουρωμένη ή εμφανίζει γραμμές, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.
- 6 Βεβαιωθείτε ότι τα μπλοκ χρωμάτων είναι συναφή και ότι αντιπροσωπεύουν τα παρακάτω χρώματα.
Πρέπει να δείτε μπλοκ χρωμάτων για κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μοβ, πράσινο και κόκκινο.
Εάν τα μπλοκ χρωμάτων λείπουν ή αν το χρώμα ενός μπλοκ είναι θολό ή δεν ταιριάζει με την ετικέτα κάτω από αυτό, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι έχει εξαντληθεί η μελάνη στο δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων. Πιθανώς πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).
- 7 Ελέγξτε τα μπλοκ και τις γραμμές χρωμάτων για ραβδώσεις ή λευκές γραμμές.
Οι ραβδώσεις μπορεί να σημαίνουν φραγμένα ακροφύσια ή βρόμικες επαφές. Μπορεί να απαιτείται καθαρισμός των δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#). Μην καθαρίζετε με οινόπνευμα.


Σημείωση Για παραδείγματα με μοτίβα ελέγχου, χρωματιστές γραμμές και χρωματιστά μπλοκ από κανονικά δοχεία μελάνης και δοχεία μελάνης που έχουν βλάβη, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη που συνοδεύει το λογισμικό.

Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εκτύπωση από το HP all-in-one, θα πρέπει να εκτελείτε ορισμένες απλές διαδικασίες συντήρησης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τη διαχείριση των δοχείων εκτύπωσης και οδηγίες για την αντικατάσταση, την ευθυγράμμιση και τον καθαρισμό των δοχείων εκτύπωσης.

Χειρισμός δοχείων μελάνης

Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο μελάνης, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα των εξαρτημάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης.

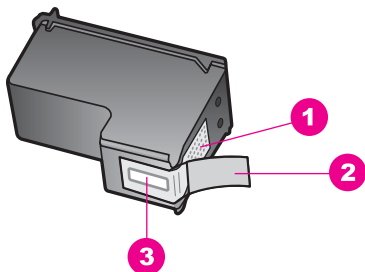

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία

Κρατάτε τα δοχεία μελάνης από τις δύο μαύρες πλαστικές πλευρές με την ετικέτα τους προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης.



Προειδοποίηση Φροντίστε να μην σας πέσουν κάτω τα δοχεία μελάνης. Μπορεί να προκληθούν βλάβες σε αυτά και να μην είναι δυνατή η χρήση τους.

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

Όταν το επίπεδο μελανιού των δοχείων είναι χαμηλό, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης, χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης**.

Όταν στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανιστεί ένα μήνυμα χαμηλού επιπέδου μελάνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα νέο δοχείο μελάνης προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε τα δοχεία μελάνης όταν βλέπετε αχνό κείμενο ή προβλήματα εκτύπωσης που σχετίζονται με τα δοχεία μελάνης.

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης με ένα φωτογραφικής εκτύπωσης για εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Για να μάθετε τους αριθμούς αναπαραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή σας HP all-in-one, ανατρέξτε στην ενότητα **Παραγγελία δοχείων μελάνης**. Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP all-in-one, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή

σας, ακολουθήστε τις προτροπές για να επιλέξετε το προϊόν σας και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις για αγορές στη σελίδα.


Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη.




Προειδοποίηση Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι απενεργοποιημένη όταν ανασηκώσετε τη θύρα εισόδου του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τα δοχεία μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα τα απελευθερώσει για να τα αντικαταστήσετε. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP all-in-one εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλισμένα στη δεξιά πλευρά όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

- 2 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του φορέα δοχείων μελάνης, ανασηκώνοντας τη από το κέντρο του μπροστινού τμήματος της συσκευής, μέχρι η θύρα να ασφαλίσει στη θέση της.
Ο φορέας δοχείου μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.

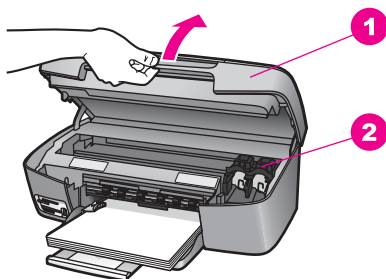

1	Θύρα εισόδου φορέα δοχείου μελάνης
2	Δοχείο μελάνης

- 3 Περιμένετε μέχρι ο μηχανισμός δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή στα αριστερά.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το μαύρο ή το φωτογραφικό δοχείο μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή στα δεξιά.

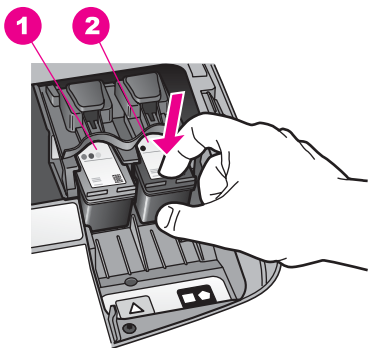


1	Υποδοχή δοχείου μελάνης για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
2	Υποδοχή δοχείου μελάνης για το μαύρο ή φωτογραφικό δοχείο μελάνης

- 4 Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή, τραβώντας προς το μέρος σας.
- 5 Εάν αφαιρείτε το δοχείο μελάνης για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, φυλάξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στο προστατευτικό δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης](#).

Εάν αφαιρείτε το δοχείο μελάνης γιατί έχει λίγη ή καθόλου μελάνη, ανακυκλώστε το. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

- 6 Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

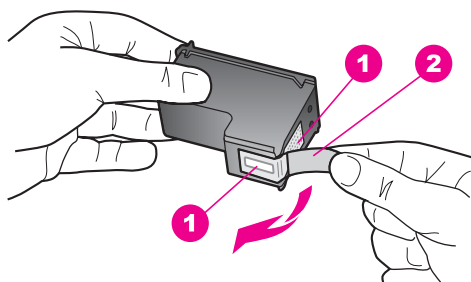

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία




Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίξετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.




- 7 Σύρετε το νέο δοχείο μελάνης προς τα εμπρός και μέχρι να εισέλθει στην άδεια υποδοχή. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν το δοχείο μελάνης που τοποθετείτε έχει ένα λευκό τρίγωνο στην ετικέτα του, τοποθετήστε το στην υποδοχή στα αριστερά. Η ετικέτα για αυτήν την υποδοχή είναι πράσινη με ένα γεμάτο λευκό τρίγωνο.

Εάν το δοχείο μελάνης που τοποθετείτε έχει ένα λευκό τετράγωνο ή ένα λευκό πεντάγωνο στην ετικέτα του, τοποθετήστε το στην υποδοχή στα δεξιά. Η ετικέτα για αυτήν την υποδοχή είναι πράσινη με ένα γεμάτο λευκό τετράγωνο και ένα γεμάτο λευκό πεντάγωνο.

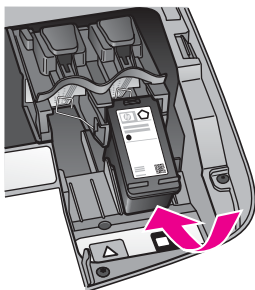

- 8 Κλείστε τη θύρα εισόδου του μηχανισμού του δοχείου μελάνης.

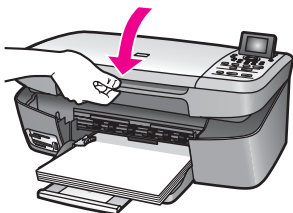

Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των έγχρωμων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και αντιγράφετε με το HP all-in-one, αγοράζοντας ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης και τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα με έξι μελάνες, το οποίο σάς παρέχει καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών.

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε απλά κείμενα εγγράφων, τοποθετήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό εξάρτημα για το δοχείο μελάνης το οποίο θα διατηρεί το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, δείτε την ενότητα [Παραγγελία δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προστατευτικού δοχείου μελάνης, δείτε την ενότητα [Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης](#).


Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, όταν αγοράζετε ένα δοχείο μελάνης εκτύπωσης φωτογραφιών, αυτό συνοδεύεται από ένα εξάρτημα προστασίας του. Σε άλλες χώρες/περιοχές, ένα εξάρτημα προστασίας των δοχείων εκτύπωσης διατίθεται στη συσκευασία του HP all-in-one.

Το εξάρτημα προστασίας του δοχείου μελάνης έχει σχεδιαστεί για να κρατάει το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται και για να το εμποδίζει από το να στεγνώσει. Κάθε φορά που αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τη συσκευή HP all-in-one, με σκοπό να το ξαναχρησιμοποιήσετε αργότερα, αποθηκεύτέ το στο εξάρτημα προστασίας του. Για παράδειγμα, φυλάξτε το μαύρο δοχείο μελάνης σε ένα εξάρτημα προστασίας αν το αφαιρείτε ώστε να μπορείτε να τυπώσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με το φωτογραφικό δοχείο μελάνης και το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.


Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στο προστατευτικό του εξάρτημα

- ➔ Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στο εξάρτημα προστασίας σε ελαφριά γωνία και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.

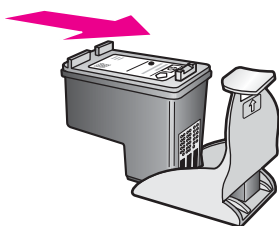

Για να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης από το προστατευτικό του δοχείου μελάνης

- ➔ Πατήστε προς τα κάτω και προς τα πίσω το επάνω μέρος του εξαρτήματος προστασίας για να απελευθερώσετε το δοχείο μελάνης και μετά τραβήξτε συρταρωτά το δοχείο μελάνης προς τα έξω.

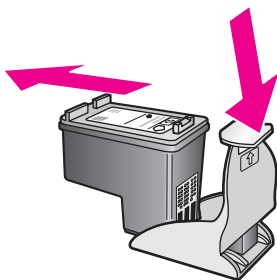

Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης

Η συσκευή HP all-in-one σας ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από τον πίνακα ελέγχου ή από το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone** του υπολογιστή σας. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP all-in-one θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για αυτό το δοχείο μελάνης, κι έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου όταν σας ζητηθεί

→ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί Letter ή A4 στο δίσκο χαρτιού και πατήστε το **OK**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης και ευθυγραμμίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Σημείωση Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο χαρτιού είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο δίσκο χαρτιού και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνία με την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση: www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και έπειτα επιλέξτε **Contact HP** (επικοινωνία με την HP) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί Letter ή A4 στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **3** και έπειτα πατήστε το **2**.

Επιλέγεται το μενού **Εργαλεία** και θα ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ευθυγρ. δοχ. μελάνης**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης και ευθυγραμμίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει της συσκευή HP all-in-one, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη που συνοδεύει το λογισμικό.

Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν η αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίζει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές σε οποιαδήποτε από τις έγχρωμες γραμμές. Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο, καθώς σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί Letter ή A4 στο δίσκο χαρτιού.
- 2 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **3** και μετά πατήστε **1**.

Εμφανίζεται το μενού **Εργασία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Καθαρισμός δοχείου μελάνης**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια σελίδα, την οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε ή να πετάξετε.

Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού καθαρίσετε τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα **Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει της συσκευή HP all-in-one, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη που συνοδεύει το λογισμικό.

Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης μόνο αν λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, με τα οποία σας ζητάτε να ελέγξετε ένα δοχείο έπειτα από τον καθαρισμό ή την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.

Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε μηνύματα για να ελέγξετε τα δοχεία μελάνης, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).




Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε πετρεσμένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το δοχείο μελάνης ή τη συσκευή HP all-in-one.

Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα του δοχείου μελάνης.
Ο φορέας δοχείου μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Περιμένετε μέχρι ο μηχανισμός δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.
- 3 Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε και αφαιρέστε το από την υποδοχή τραβώντας το προς το μέρος σας.

Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από το HP all-in-one για παραπάνω από 30 λεπτά.

- 4 Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου μελάνης για υπολείμματα μελάνης και σκόνης.
- 5 Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ ή ένα ύφασμα χωρίς χνούδι σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
- 6 Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις δύο του πλευρές.
- 7 Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του χώρου των ακροφυσίων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρίστε το χώρο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης**.

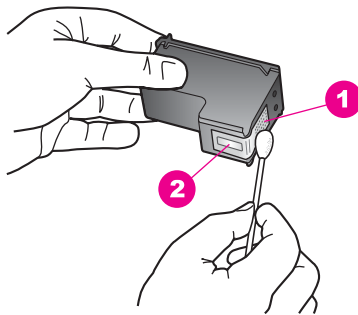

1	Χάλκινες επαφές
2	Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε)

- 8 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελάνης στην υποδοχή. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- 9 Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
- 10 Κλείστε προσεκτικά τη θύρα εισόδου του φορέα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

Καθαρίστε το χώρο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

Αν η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη, μπορεί να μαζετεί μια μικρή ποσότητα βρομιάς στο εσωτερικό της. Αυτή η βρομιά μπορεί να είναι σκόνη, τρίχες, ίνες από χαλί ή από ρούχα. Όταν η βρομιά φθάσει στα δοχεία μελάνης, μπορεί να προκαλεί την εμφάνιση λωρίδων μελάνης και να δημιουργεί μουντζούρες στις σελίδες που τυπώνονται. Οι λωρίδες μελάνης μπορούν να διορθωθούν με τον καθαρισμό στο χώρο των ακροφυσίων μελάνης όπως περιγράφεται εδώ.

Σημείωση Καθαρίστε το χώρο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης μόνο αν συνεχίσετε να βλέπετε λωρίδες και μουντζούρες στις τυπωμένες σελίδες αφού έχετε ήδη καθαρίσει τα δοχεία μελάνης μέσω του πίνακα ελέγχου ή του **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#).

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).




Προειδοποίηση Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίξετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Για να καθαρίσετε το χώρο γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα του δοχείου μελάνης.
Ο φορέας δοχείου μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Περιμένετε μέχρι ο μηχανισμός δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.
- 3 Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε και αφαιρέστε το από την υποδοχή τραβώντας το προς το μέρος σας.

Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από το HP all-in-one για παραπάνω από 30 λεπτά.

- 4 Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης σε ένα φύλλο χαρτί με τα ακροφύσια μελάνης να βλέπουν προς τα πάνω.
- 5 Βρέξτε ελαφρά με απεσταγμένο νερό ένα καθαρό ταμπόν από αφρολέξ.
- 6 Καθαρίστε την πρόσοψη και τις ακμές γύρω από το χώρο των ακροφυσίων μελάνης με το ειδικό καθαριστικό, όπως φαίνεται παρακάτω.

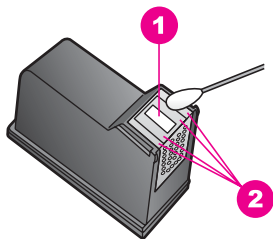

1	Πλάκα ακροφυσίων (μην την καθαρίζετε)
2	Πρόσοψη και άκρα γύρω από το χώρο των ακροφυσίων μελάνης



Προειδοποίηση Μην καθαρίζετε την πλάκα ακροφυσίων.

- 7 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελάνης στην υποδοχή. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- 8 Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
- 9 Κλείστε προσεκτικά τη θύρα εισόδου του φορέα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας και καθυστέρησης προτροπής της συσκευής HP all-in-one, ώστε να συμπεριφέρεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Με τον τρόπο αυτό θα διαγραφούν οι νέες προεπιλογές που τυχόν έχετε ορίσει.

Ρύθμιση χρόνου κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας

Η λάμπα στο σαρωτή της συσκευής HP all-in-one παραμένει αναμμένη για συγκεκριμένο διάστημα ώστε η συσκευή HP all-in-one να είναι άμεσα έτοιμη να ανταποκριθεί στο αίτημά σας. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν χρησιμοποιηθεί μέσα στην καθορισμένη περίοδο, η λάμπα σβήνει ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν την λειτουργία πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου.

Η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας έπειτα από 12 ώρες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν θέλετε την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας στο HP all-in-one νωρίτερα.

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και μετά πατήστε **2**.
Θα εμφανιστεί το μενού **Προτιμήσεις** και θα ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ρύθμιση χρόνου κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε την κατάλληλη ώρα και πατήστε το **OK**.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 1, 4, 8 ή 12 ώρες για το χρόνο κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας.

Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης

Η επιλογή **Χρόνος καθ. ερώτ.** σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο που μεσολαβεί προτού εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα σας ρωτά για περαιτέρω ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε **Μενού Αντιγραφή** και ο χρόνος καθυστέρησης ερώτησης παρέλθει χωρίς να πατήσετε ένα άλλο κουμπί, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών θα εμφανιστεί το μήνυμα "Πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ** για αντιγραφή. Πατήστε **Αριθμό** ή **ΟΚ** για επιλογή.". Μπορείτε να επιλέξετε **Γρήγορη, Κανονική, Αργή**, ή **Απενεργοποίηση**. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, στην έγχρωμη οθόνη γραφικών δεν θα εμφανίζονται υποδείξεις, αλλά θα εμφανίζονται άλλα μηνύματα, όπως προειδοποιήσεις χαμηλού επιπέδου μελάνης και μηνύματα σφάλματος.

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και μετά πατήστε **3**.
Εμφανίζεται το μενού **Προτιμήσεις** και ενεργοποιείται η επιλογή **Χρόνος καθ. ερώτ.**
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε χρόνο αναμονής και πατήστε το **ΟΚ**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν αγοράσατε το HP all-in-one.

Σημείωση Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις σάρωσης και τις ρυθμίσεις γλώσσας και χώρας/περιοχής.

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο στον πίνακα ελέγχου.

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **3** και έπειτα πατήστε ξανά το **3**.
Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφέρονται.

13 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη συσκευή HP all-in-one. Παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για θέματα εγκατάστασης και διαμόρφωσης, καθώς και για ορισμένα θέματα λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, δείτε το αρχείο **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό σας.

Πολλά θέματα προκύπτουν όταν η συσκευή HP all-in-one συνδέεται στον υπολογιστή με καλώδιο USB πριν την εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής HP all-in-one στον υπολογιστή. Αν συνδέσατε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού που σας ζητά να κάνετε τη σύνδεση, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
- 2 Απεγκαταστήστε το λογισμικό (αν το έχετε ήδη εγκαταστήσει).
- 3 Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
- 4 Σβήστε τη συσκευή HP all-in-one, περιμένετε ένα λεπτό και ανάψτε την και πάλι.
- 5 Επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής HP all-in-one. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή αν πρώτα δεν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού με τη σχετική προτροπή.

Για πληροφορίες σχετικά με την απεγκατάσταση ή την επανεγκατάσταση του λογισμικού, δείτε την ενότητα [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- **Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης:** Περιλαμβάνει πληροφορίες για την εγκατάσταση του υλικού, την εγκατάσταση του λογισμικού, καθώς και πληροφορίες για αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του HP Instant Share.
- **Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας:** Περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα που ίσως προκύψουν κατά της διάρκεια συνηθισμένων διαδικασιών κατά τη χρήση των δυνατοτήτων της συσκευής HP all-in-one.
- **Ενημέρωση συσκευής:** Αν σας δοθεί αντίστοιχη συμβουλή από την υποστήριξη πελατών της HP ή σε ένα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, ίσως αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP για να λάβετε μια αναβάθμιση για τη συσκευή σας. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενημέρωση της συσκευής σας.

Πριν καλέσετε την υποστήριξη της HP

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, κάντε τα εξής:

- 1 Ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.
 - **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο Οδηγός εγκατάστασης εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής HP all-in-one.
 - **Οδηγός χρήσης:** Ο Οδηγός χρήσης είναι το βιβλίο που διαβάσετε. Αυτό το βιβλίο περιγράφει τις βασικές δυνατότητες της συσκευής HP all-in-one, εξηγεί τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP all-in-one χωρίς να τη συνδέσετε σε

υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της.

- **Βοήθεια HP Image Zone:** Η ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP all-in-one με έναν υπολογιστή και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν καλύπτονται στον Οδηγό χρήσης.
 - **Αρχείο Readme:** Το αρχείο Readme περιλαμβάνει πληροφορίες για πιθανά προβλήματα εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Εμφάνιση του αρχείου Readme](#).
- 2 Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες της τεκμηρίωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.hp.com/support** για να κάνετε τα εξής:
- Πρόσβαση σε σελίδες ηλεκτρονικής υποστήριξης
 - Αποστολή στη HP ενός μηνύματος e-mail για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
 - Σύνδεση με έναν τεχνικό της HP μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας
 - Έλεγχος ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού
- Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα της υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχία και τη γλώσσα.
- 3 Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο πώλησης. Εάν η συσκευή HP all-in-one έχει κάποια βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να μεταφέρετε τη συσκευή HP all-in-one στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Το σέρβις παρέχεται δωρεάν κατά την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής HP all-in-one. Μετά την περίοδο εγγύησης, θα ενημερωθείτε για το κόστος του σέρβις.
- 4 Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής βοήθειας ή των τοποθεσιών web της HP, καλέστε την Υποστήριξη HP στον αντίστοιχο αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Λήψη υποστήριξης της HP](#).

Εμφάνιση του αρχείου Readme

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο αρχείο Readme για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης.

- Στα Windows, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο Readme από τη γραμμή εργασιών των Windows, αν κάνετε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **Hewlett-Packard**, τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **HP PSC 2350 series all-in-one** και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή **View the Readme File** (Προβολή του αρχείου Readme).
- Σε Macintosh OS 9 ή OS X, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο Readme κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο φάκελο στο πρώτο επίπεδο του CDROM με το λογισμικό της συσκευής HP all-in-one.

Το αρχείο Readme παρέχει περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων:

- Χρήση του βοηθητικού προγράμματος επανεγκατάστασης μετά από εγκατάσταση που απέτυχε για επιστροφή του υπολογιστή σε κατάσταση που θα επιτρέψει την επανεγκατάσταση του HP all-in-one.
- Χρήση του βοηθητικού προγράμματος επανεγκατάστασης στα Windows 98 για επαναφορά από απουσία του προγράμματος οδήγησης συστήματος Composite USB.
- Απαιτήσεις συστήματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση, για ορισμένα από τα πλέον συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του λογισμικού και τις ρυθμίσεις του υλικού.


Αντιμετώπιση προβλημάτων ρυθμίσεων υλικού

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εγκατάσταση του υλικού HP all-in-one.

Το HP all-in-one δεν ενεργοποιείται

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το HP all-in-one. Επίσης, εάν το HP all-in-one είναι συνδεδεμένο σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι ενεργοποιημένο.

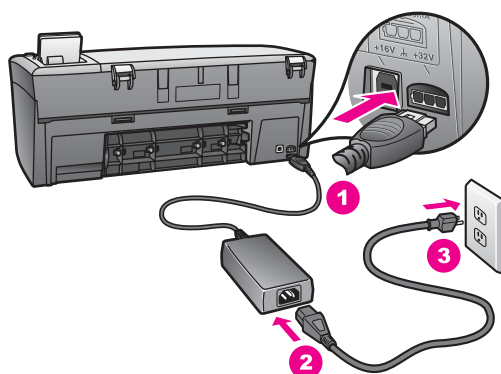


Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο

Λύση

Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή σας HP all-in-one πριν συνδέσετε το καλώδιο USB. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μην συνδέσετε το καλώδιο USB αν πρώτα δεν εμφανιστούν οδηγίες στην οθόνη με αντίστοιχη προτροπή. Αν συνδέσετε το καλώδιο USB πριν εμφανιστεί η προτροπή μπορεί να προκληθούν σφάλματα.

Η σύνδεση του υπολογιστή στο HP all-in-one με καλώδιο USB είναι πάρα πολύ απλή. Αρκεί να συνδέσετε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας και το άλλο στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Μπορείτε να συνδέσετε σε οποιαδήποτε θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.


Σημείωση Δεν υποστηρίζεται το πρωτόκολλο AppleTalk.

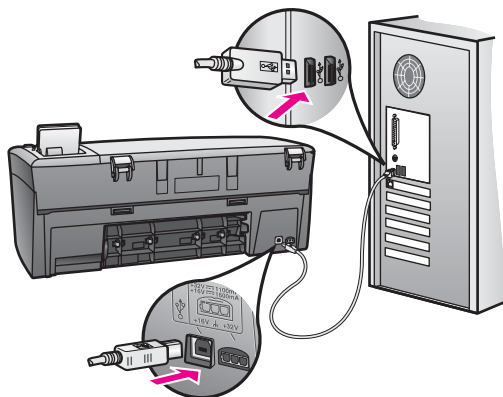

Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών για να συνδέσω το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου

Λύση

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένο ή τοποθετημένο σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει το κάλυμμα πάνω από τα κουμπιά στο πάνω μέρος του HP all-in-one και ότι το έχετε κουμπώσει καλά στη θέση του.

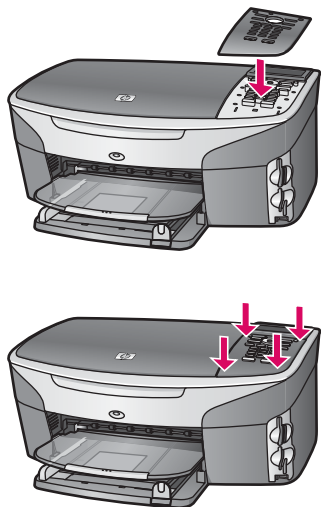

Η έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζει λάθος γλώσσα

Λύση

Συνήθως, ρυθμίζετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή κατά την πρώτη εγκατάσταση του HP all-in-one. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και στη συνέχεια **1**.
Εμφανίζεται το μενού **Προτιμήσεις** και ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση γλώσσας & χώρας/περιοχής**.
Εμφανίζεται μια λίστα γλωσσών. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα αν πατήσετε το πάνω και το κάτω βέλος.
- 3 Πατήστε **OK** στην επιθυμητή γλώσσα.
- 4 Όταν σας ζητηθεί, πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".
Εμφανίζονται όλες οι χώρες/περιοχές της γλώσσας που επιλέξατε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους στον πίνακα ελέγχου για να μετακινηθείτε στη λίστα.
- 5 Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το διψήφιο αριθμό της χώρας/περιοχής που θέλετε.
- 6 Όταν σας ζητηθεί, πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή εάν εκτυπώσετε μια **Αναφορά ελέγχου λειτουργίας**, ως εξής:

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **1** και στη συνέχεια **4**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπωση αναφοράς** και, στη συνέχεια, η επιλογή **Αναφορά ελέγχου λειτουργίας**.

Στα μενού εμφανίζεται λάθος μέτρηση στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

Λύση

Ίσως έχετε επιλέξει λάθος χώρα/περιοχή κατά την εγκατάσταση του HP all-in-one. Η χώρα/περιοχή που επιλέγεται προσδιορίζει τα μεγέθη χαρτιού που εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.

Για να αλλάξετε τη χώρα/περιοχή, πρέπει πρώτα να ορίσετε και πάλι την προεπιλεγμένη γλώσσα. Συνήθως, ρυθμίζετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή κατά την πρώτη εγκατάσταση του HP all-in-one. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και στη συνέχεια **1**.
Με τον τρόπο αυτόν ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και, στη συνέχεια, η επιλογή **Ρύθμ. γλώσσας & χώρας/περιοχής**.
Εμφανίζεται μια λίστα από γλώσσες. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα των γλωσσών αν πατήσετε τα βέλη **▲** και **▼**.
- 3 Όταν η επιθυμητή γλώσσα τονιστεί, πατήστε το **OK**.
- 4 Όταν σας ζητηθεί, πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".
Θα εμφανιστούν οι χώρες/περιοχές για την επιλεγμένη γλώσσα. Πατήστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε στη λίστα.

- 5 Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το διψήφιο αριθμό της χώρας/περιοχής που θέλετε.
- 6 Όταν σας ζητηθεί, πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

Εκτυπώστε μια **Αναφορά ελέγχου λειτουργίας** για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή:

- 1 Πατήστε το **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **1** και στη συνέχεια **4**.

Ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπωση αναφοράς** και, στη συνέχεια, η επιλογή **Αναφορά ελέγχου λειτουργίας**.

Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών για να ευθυγραμμίσω τα δοχεία μελάνης

Αιτία

Η συσκευή HP all-in-one σας ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ένα νέο δοχείο μελάνης.

Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP all-in-one θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για αυτό το δοχείο μελάνης, κι έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί Letter ή A4 στο δίσκο χαρτιού και πατήστε το **OK**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.

Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών ότι η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης απέτυχε

Αιτία

Στο δίσκο χαρτιού έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού.

Λύση

Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο χαρτιού είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί στο δίσκο εισόδου, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό αχρησιμοποίητο χαρτί στο δίσκο χαρτιού και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.


Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνία με την Υποστήριξη HP. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και έπειτα επιλέξτε **Contact HP** (επικοινωνία με την HP) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη.

Αιτία

Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση

Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Εάν η πλαστική ταινία καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά χρησιμοποιώντας τη ροζ προεξοχή. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

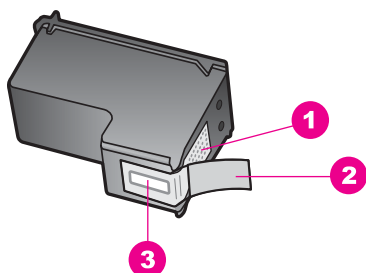

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία



Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία

Οι επαφές πάνω δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν τις επαφές μέσα στο δοχείο μελάνης.

Λύση

Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης. βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία

Το δοχείο μελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωματικά.

Λύση


Επικοινωνία με την Υποστήριξη HP. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και έπειτα επιλέξτε **Contact HP** (επικοινωνία με την HP) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη.


Το HP all-in-one δεν εκτυπώνει

Λύση

Εάν η συσκευή HP all-in-one και ο υπολογιστής δεν επικοινωνούν, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε ένα παλιότερο καλώδιο, ίσως να μη λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε μια άλλη συσκευή για να διαπιστώσετε αν το καλώδιο USB λειτουργεί. Εάν έχετε προβλήματα, ίσως το καλώδιο USB να χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το μήκος του καλωδίου δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα .
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB. Ορισμένα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 95 και τα Windows NT, δεν υποστηρίζουν τις συνδέσεις USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λειτουργικό σας σύστημα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σταθερά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, κλείστε και ανοίξτε ξανά τη συσκευή HP all-in-one.

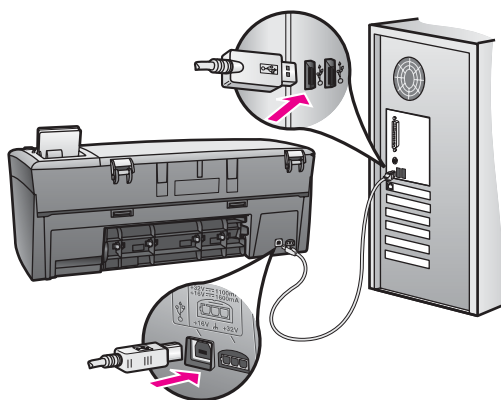

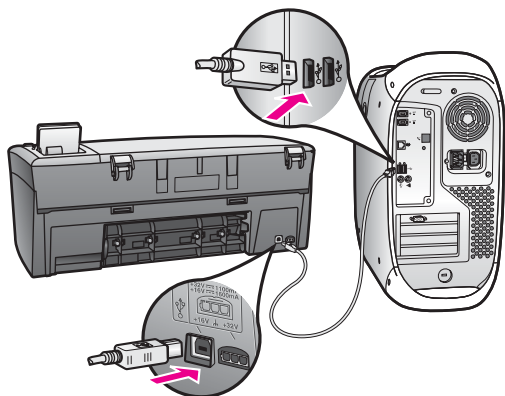

- Ελέγξτε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα προϊόντα από τον υπολογιστή σας.
- Εάν η συσκευή σας HP all-in-one είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, δείτε τον Οδηγό δικτύου που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.
- Αφού ελέγξετε όλες τις συνδέσεις, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Σβήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανάψτε την ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP all-in-one και τη σύνδεση με υπολογιστή, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.

Έλαβα μήνυμα στην έγχρωμη οθόνη γραφικών σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα δοχείων μελάνης

Αιτία

Εάν στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα, μπορεί να υπάρχει υλικό συσκευασίας μέσα στο HP all-in-one.

Λύση

Ανοίξτε τη θύρα εισόδου στο φορέα δοχείων μελάνης και αφαιρέστε τυχόν υλικό συσκευασίας, ταινία ή άλλα ξένα αντικείμενα. Σβήστε το HP all-in-one, περιμένετε ένα λεπτό και πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ανάψετε και πάλι το HP all-in-one.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα λογισμικού κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για μια πιθανή λύση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα υλικού κατά την εγκατάσταση, δείτε [Αντιμετώπιση προβλημάτων ρυθμίσεων υλικού](#).

Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εγκατάστασης του λογισμικού HP all-in-one, εμφανίζονται τα παρακάτω:

- Το HP all-in-one CDROM ξεκινά αυτόματα
- Πραγματοποιείται εγκατάσταση του λογισμικού
- Τα αρχεία αντιγράφονται στη μονάδα σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείτε
- Σας ζητείται να συνδέσετε το HP all-in-one

- Εμφανίζεται ένα πράσινο ΟΚ και ένα στοιχείο ελέγχου σε οθόνη οδηγού εγκατάστασης
- Σας ζητείται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή
- Εκτελείται η διαδικασία δήλωσης

Εάν κάποιο από αυτά δεν εμφανίστηκε, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση. Για να ελέγξετε την εγκατάσταση σε PC, ελέγξτε τα εξής:

- Ξεκινήστε το **HP Director** και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια: **Σάρωση φωτογραφίας**, **Σάρωση εγγράφου** και **HP Gallery**. Για πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του **HP Director**, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό σας. Εάν τα εικονίδια δεν εμφανίζονται αυτόματα, ενδέχεται να χρειαστεί HP all-in-one να περιμένετε μερικά λεπτά ώστε το να συνδεθεί στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, δείτε [Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director](#).
- Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Printers (Εκτυπωτές) και ελέγξτε ότι το HP all-in-one είναι καταχωρημένο στη λίστα.
- Ελέγξτε το δεξιό τμήμα της γραμμής εργασιών για ένα εικονίδιο HP all-in-one. Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει ότι το HP all-in-one είναι έτοιμο.

Κατά την εισαγωγή του CDROM στη μονάδα CDROM του υπολογιστή μου, δεν συμβαίνει τίποτα

Λύση

Κάντε τα παρακάτω:

- 1 Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτέλεση**, πληκτρολογήστε **d:\setup.exe** (εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση της μονάδας CDROM που χρησιμοποιείτε με το γράμμα μονάδας D, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο γράμμα μονάδας) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Λύση

Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εγκατάσταση του λογισμικού. Κάντε κλικ στο κουμπί **Λεπτομέρειες** για να διαπιστώσετε ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα και στη συνέχεια διορθώστε το πρόβλημα πριν δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό.


Εμφανίζεται ένα κόκκινο X στο στοιχείο σύνδεσης USB

Λύση

Σε κανονικές συνθήκες, εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ελέγχου το οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play είναι επιτυχής. Ένα σύμβολο X υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play έχει αποτύχει.

Κάντε τα παρακάτω:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το HP all-in-one και συνδέστε το ξανά.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια USB και τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα.

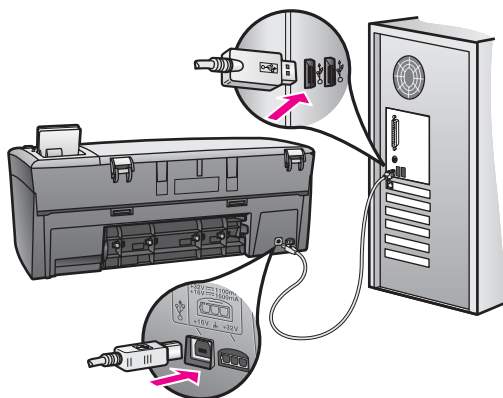

- 3 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει εγκατασταθεί σωστά ως εξής:
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά.
 - Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub).
 - Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του καλωδίου USB δεν ξεπερνάει τα 3 μέτρα.
 - Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές USB, μπορεί να θέλετε να αποσυνδέσετε τις άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- 4 Συνεχίστε την εγκατάσταση και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί. Στη συνέχεια, ανοίξτε το **HP Director** και ελέγξτε για να εντοπίσετε τα πιο σημαντικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου** και **HP Gallery**).
- 5 Εάν δεν εμφανιστούν αυτά τα σημαντικά εικονίδια, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και επαναλάβετε την. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού**.

Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

Λύση

Δοκιμάστε να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, διακόψτε και επανεκκινήστε την εγκατάσταση και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, είναι πιθανό να χρειάζεται κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε **Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού**.

Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director

Εάν δεν εμφανίζονται τα σημαντικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου** και **Πίνακοθήκη HP**), ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Λύση

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μη διαγράφετε απλά τα αρχεία

προγράμματος του HP all-in-one από το σκληρό σας δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι τα αφαιρέσατε σωστά, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Δεν εμφανίζεται η οθόνη δήλωσης

Λύση

- Στα Windows, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη δήλωσης από τη γραμμή εργασιών των Windows, αν κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα** (στα XP), τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **Hewlett-Packard**, τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **HP PSC 2350 series all-in-one** και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή **Sign up now** (Δήλωση στοιχείων τώρα).

Η Οθόνη Ψηφιακής Απεικόνισης δεν εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα της γραμμής εργασιών

Λύση

Εάν η Οθόνη Ψηφιακής Απεικόνισης δεν εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα της γραμμής εργασιών, ξεκινήστε το **HP Director** για να ελέγξετε εάν εμφανίζονται τα βασικά εικονίδια. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Use the HP Director στη Βοήθεια HP Image Zone** που συνοδεύει το λογισμικό σας.

Η γραμμή εργασιών εμφανίζεται συνήθως στο κάτω τμήμα της επιφάνειας εργασίας.



Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού.

Εάν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί ή αν συνδέσατε το καλώδιο USB πριν εμφανιστεί η οθόνη του λογισμικού με τη σχετική προτροπή, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό. Μη διαγράψετε απλά τα αρχεία προγράμματος του HP all-in-one από το σκληρό σας δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι τα αφαιρέσατε σωστά, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one.

Η επανεγκατάσταση μπορεί να χρειαστεί 20 έως 40 λεπτά τόσο σε υπολογιστές με Windows όσο και σε υπολογιστές Macintosh. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού σε έναν υπολογιστή Windows.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από έναν υπολογιστή Windows, μέθοδος 1

- 1 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας. Μη συνδέετε το HP all-in-one στον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 2 Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα** (στα XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software** (κατάργηση λογισμικού).
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Εάν ερωτηθείτε εάν θα θέλετε να αφαιρεθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο **Όχι**.
Κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.
- 5 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μη συνδέετε το HP all-in-one στον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 6 Για να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού, τοποθετήστε το CDROM του HP all-in-one στη μονάδα CDROM του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το HP all-in-one.
- 7 Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδέστε το HP all-in-one στον υπολογιστή σας.
- 8 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.
Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε το HP all-in-one, ίσως να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν τα συμβάντα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας.
- 9 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού, θα εμφανιστεί το εικονίδιο Status Monitor (Οθόνη κατάστασης) στο δεξιό τμήμα της γραμμής εργασιών των Windows.

Για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν το **HP Director** εμφανίζει τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου** και **HP Gallery**), το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από έναν υπολογιστή Windows, μέθοδος 2

Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού** δεν είναι διαθέσιμη από το μενού Έναρξη των Windows.

- 1 Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο **Έναρξη**, **Ρυθμίσεις**, **Πίνακας Ελέγχου**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
- 3 Επιλέξτε **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή/Κατάργηση**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας.
- 5 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μη συνδέετε το HP all-in-one στον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 6 Ξεκινήστε την εγκατάσταση.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το HP all-in-one σας.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από έναν υπολογιστή Windows, μέθοδος 3

Σημείωση Υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος εάν η επιλογή **Κατάργηση λογισμικού** δεν είναι διαθέσιμη από το μενού Έναρξη των Windows.

- 1 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης λογισμικού HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 3 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας.
- 4 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μη συνδέετε το HP all-in-one στον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 5 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης λογισμικού HP PSC 2350 series all-in-one ξανά.
- 6 Πατήστε το κουμπί **Επανεγκατάσταση**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το HP all-in-one σας.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από υπολογιστή Macintosh

- 1 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από το Macintosh.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications: HP all-in-one Software**.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο **HP Uninstaller**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, αποσυνδέστε το HP all-in-one και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μη συνδέετε το HP all-in-one στον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 5 Για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, εισαγάγετε το HP all-in-one CDROM στη μονάδα CDROM του υπολογιστή.
- 6 Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το CDROM και κάντε διπλό κλικ στο **HP all-in-one installer**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το HP all-in-one σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας

Η ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων του **HP PSC 2350 series all-in-one** στο **HP Image Zone** περιλαμβάνει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για το πιο συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με το HP all-in-one.

Για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στο **HP Director**, κάντε κλικ στο **Help** (Βοήθεια) και επιλέξτε **Troubleshooting and Support** (Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη). Η αντιμετώπιση προβλημάτων είναι διαθέσιμη επίσης και μέσω του κουμπιού **Help** (Βοήθεια) που εμφανίζεται σε ορισμένα μηνύματα σφάλματος.

Για πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από το Macintosh OS X v10.1.5 και νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock, επιλέξτε **Help** από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **HP Image Zone Help** από το μενού **Help** και επιλέξτε **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting** στο Help Viewer.

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Η τοποθεσία web παρέχει επίσης απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού

Για λιγότερες εμπλοκές χαρτιού, χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους χαρτιού που συνιστώνται για το HP all-in-one. Για έναν κατάλογο με τα συνιστώμενα χαρτιά, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.


Μην τοποθετείτε κυρτωμένο ή τσαλακωμένο χαρτί, ούτε χαρτί με τσακισμένες ή σκισμένες άκρες στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Αποφυγή εμπολοκών χαρτιού**.

Εάν το χαρτί μπλοκαριστεί στη συσκευή σας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή.

Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one

Λύση

- 1 Πατήστε την προεξοχή στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας καθαρισμού για να ελευθερώσετε τη θύρα. Αφαιρέστε τη θύρα, τραβώντας την από τη συσκευή HP all-in-one.

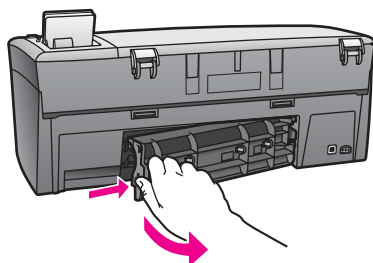



Προσοχή Η πραγματοποίηση απεμπλοκής χαρτιού από το εμπρός μέρος της συσκευής HP all-in-one μπορεί να καταστρέψει το μηχανισμό εκτύπωσης. Η απεμπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα καθαρισμού.

- 2 Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.



Προειδοποίηση Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια από τη συσκευή HP all-in-one, θα δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

- 3 Αντικαταστήστε την πίσω θύρα καθαρισμού. Πιέστε μαλακά την πόρτα προς τα μπροστά μέχρι να κλείσει.
- 4 Πατήστε το **OK** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων με τα δοχεία μελάνης

Εάν έχετε προβλήματα με την εκτύπωση, ίσως αυτά να οφείλονται σε ένα από τα δοχεία μελάνης. Δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- 1 Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
- 2 Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, τυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.
Η αναφορά αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών κατάστασης.
- 3 Εάν η αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.
- 4 Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.
- 5 Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, προσδιορίσετε ποιο δοχείο μελάνης έχει πρόβλημα και αντικαταστήστε το.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, δείτε την ενότητα **Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one**.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων με τις κάρτες μνήμης φωτογραφιών

Η παρακάτω συμβουλή αντιμετώπισης προβλημάτων απευθύνεται μόνο σε χρήστες iPhoto σε Macintosh.

Έχετε βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης αλλά δεν εμφανίζονται στο iPhoto αφού εισαγάγετε τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης

Λύση

Το iPhoto χειρίζεται μόνο φωτογραφίες. Για τη διαχείριση βίντεο κλιπ και φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε το **Unload Images (Μεταφορά εικόνων)** από το **HP Director**.

Ενημέρωση συσκευής

Υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί τρόποι να κάνετε ενημέρωση της συσκευής σας HP all-in-one. Για όλους τους τρόπους θα πρέπει να κάνετε λήψη ενός αρχείου στον υπολογιστή σας και να ξεκινήσετε τον **Device Update Wizard** (Οδηγό ενημέρωσης συσκευής). Για παράδειγμα, αν σας δοθεί αντίστοιχη συμβουλή από την υποστήριξη πελατών της HP, ίσως αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP για να λάβετε μια ενημέρωση για τη συσκευή σας.

Σημείωση Εάν είστε χρήστης των Windows, μπορείτε να ρυθμίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα **Software Update** (που αποτελεί τμήμα του λογισμικού **HP Image Zone** που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας) ώστε να αναζητεί αυτόματα στην τοποθεσία στο web υποστήριξης της HP για ενημερώσεις της συσκευής σε προκαθορισμένα διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα **Software Update**, δείτε τη **Βοήθεια HP Image Zone** στην οθόνη.

Ενημέρωση συσκευής (Windows)

Χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους για να λάβετε μια ενημέρωση για τη συσκευή σας:

- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμά σας περιήγησης στο Web για να λάβετε μια ενημέρωση για το HP all-in-one από τη διεύθυνση www.hp.com/support. Το αρχείο θα είναι αυτοαποσυμπιεζόμενο εκτελέσιμο αρχείο με επέκταση .exe. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο .exe, ο **Device Update Wizard** (Οδηγός ενημέρωσης συσκευής) θα ανοίξει στον υπολογιστή σας.
- Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα **Software Update** για να κάνετε αυτόματη αναζήτηση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP για ενημερώσεις της συσκευής σε προκαθορισμένα διαστήματα.

Σημείωση Αφού εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας το βοηθητικό πρόγραμμα **Software Update**, αναζητεί για ενημερώσεις της συσκευής. Εάν δεν έχετε την πλέον πρόσφατη έκδοση του βοηθητικού προγράμματος **Software Update** κατά τη στιγμή της εγκατάστασης, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου στον υπολογιστή σας, που θα σας προτρέπει να κάνετε αναβάθμιση. Αποδεχτείτε την αναβάθμιση.

Για να χρησιμοποιήσετε την αναβάθμιση συσκευής

- 1 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe με την ενημέρωση, το οποίο λάβατε από τη διεύθυνση www.hp.com/support.
 - Όταν σας δοθεί σχετική προτροπή, αποδεχτείτε την ενημέρωση της συσκευής που θα βρει το βοηθητικό πρόγραμμα **Software Update**.

Στον υπολογιστή σας ανοίγει ο **Device Update Wizard**.
- 2 Στην οθόνη **Welcome** (Καλώς ορίσατε), κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο). Εμφανίζεται η οθόνη **Select a Device** (Επιλέξτε μια συσκευή).
- 3 Επιλέξτε το HP all-in-one από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο). Εμφανίζεται η οθόνη **Important Information** (Σημαντικές πληροφορίες).
- 4 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας και η συσκευή πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται.

- 5 Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **Update** (Ενημέρωση).
Μια φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου του HP all-in-one.
Η έγχρωμη οθόνη γραφικών σας θα γίνει πράσινη, καθώς η ενημέρωση φορτώνεται και εξάγεται στη συσκευή.
- 6 Μην αποσυνδέσετε, σβήσετε ή διακόψετε με άλλο τρόπο τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Σημείωση Εάν διακόψετε την ενημέρωση ή ένα μήνυμα σφάλματος επισημάνει ότι η ενημέρωση απέτυχε, καλέστε την υποστήριξη της HP για βοήθεια.

Όταν ξεκινήσει και πάλι το HP all-in-one, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας μια οθόνη που θα ενημερώνει για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης
- 7 Η συσκευή σας έχει ενημερωθεί. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one με ασφάλεια.

Ενημέρωση συσκευής (Macintosh)

Το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημέρωσης της συσκευής αποτελεί ένα μέσο για την εφαρμογή ενημερώσεων στο HP all-in-one ως εξής:

- 1 Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμά σας περιήγησης στο Web για να λάβετε μια ενημέρωση για το HP all-in-one από τη διεύθυνση www.hp.com/support.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ανοίξει στον υπολογιστή σας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στο HP all-in-one.
- 4 Επανεκκινήστε το HP all-in-one για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

14 Λήψη υποστήριξης της HP

Η Hewlett-Packard παρέχει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Internet για τη συσκευή HP all-in-one.

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης υποστήριξης μέσω του Internet, επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών της HP, πρόσβασης στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό σέρβις, κλήσης από τη Βόρειο Αμερική κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, κλήσης της υποστήριξης πελατών της HP στην Ιαπωνία, κλήσης της υποστήριξης πελατών της HP στην Κορέα, κλήσης από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, κλήσης από την Αυστραλία μετά την εγγύηση και προετοιμασίας του HP all-in-one σας για αποστολή.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση που χρειάζεστε στο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο διατίθεται με το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP που αναφέρονται στις παρακάτω σελίδες. Ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ άλλες είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες/περιοχές παγκοσμίως. Αν ο αριθμός της υπηρεσίας υποστήριξης δεν έχει καταχωρηθεί για την χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της HP για βοήθεια.

Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια στο website της HP:

www.hp.com/support

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

Υποστήριξη πελατών της HP

Στη συσκευή HP all-in-one μπορεί να περιλαμβάνονται και προγράμματα λογισμικού άλλων εταιρειών. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, θα λάβετε καλύτερη τεχνική υποστήριξη, εάν καλέσετε τους ειδικούς της συγκεκριμένης εταιρείας.

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη πελατών της HP, πριν τηλεφωνήσετε, κάντε τα εξής:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι:
 - α Η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη.
 - β Τα καθορισμένα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 - γ Το συνιστώμενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της συσκευής HP all-in-one:
 - α Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
 - β Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
 - γ Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP all-in-one.
 - δ Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
- 3 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.
- 4 Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και χρειάζεται να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών της HP, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:
 - α Να έχετε διαθέσιμο το όνομα της συσκευής HP all-in-one, όπως εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

- β Εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου, δείτε την ενότητα [Εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου](#).
 - γ Δημιουργήστε ένα έγχρωμο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιμο ως δείγμα εκτύπωσης.
 - δ Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το πρόβλημά σας με λεπτομέρειες.
 - ε Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης, δείτε την ενότητα [Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης](#).
- 5 Καλέστε την Υποστήριξη πελατών της HP. Θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά HP all-in-one στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το **μενού Πληροφορίες** της συσκευής HP all-in-one.

Σημείωση Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σειράς στην επάνω ετικέτα επάνω από τη θύρα USB στην πίσω θύρα καθαρισμού. Ο αριθμός σειράς είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων στην επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **OK**. Κρατώντας πατημένο το **OK**, πατήστε το **4**. Εμφανίζεται το **Μενού Πληροφορίες**.
- 2 Πατήστε το κουμπί ► μέχρι να εμφανιστεί ο **Αριθμός μοντέλου** και έπειτα πατήστε το **OK**. Θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
Σημειώστε ολόκληρο το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** και έπειτα το κουμπί ► μέχρι να εμφανιστεί ο **Αριθμός σειράς**.
- 4 Πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί ο αριθμός σειράς.
Σημειώστε ολόκληρο τον αριθμό σειράς.
- 5 Πατήστε **Άκυρο** για να βγείτε από το **Μενού Πληροφορίες**.

Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης

Καλέστε στο **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Η τηλεφωνική υποστήριξη για τις ΗΠΑ είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και τα ισπανικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και οι ώρες υποστήριξης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης. Μπορεί να ισχύει κάποια χρέωση εκτός του διαστήματος ισχύος της εγγύησης.

Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο

Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για τον πιο πρόσφατο κατάλογο των διεθνών αριθμών τηλεφώνων για Υπηρεσίες υποστήριξης HP, επισκεφθείτε την τοποθεσία web www.hp.com/support ή επιλέξτε τη χώρα/περιοχή ή τη γλώσσα σας.

Μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο υποστήριξης της HP στις παρακάτω χώρες/περιοχές. Αν η χώρα/περιοχή σας δεν αναφέρεται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο γραφείο πωλήσεων και υποστήριξης της HP για να πληροφορηθείτε σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών.

Εφόσον ισχύει η εγγύηση, η υπηρεσία υποστήριξης παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, ισχύουν οι χρεώσεις για τα υπεραστικά τηλεφωνήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχύει επίσης ένα ενιαίο τιμολόγιο ανά περιστατικό.

Για τηλεφωνική υποστήριξη στην Ευρώπη, δείτε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις τηλεφωνικής υποστήριξης που ισχύουν για τη χώρα/περιοχή σας στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρωτήσετε τον αντιπρόσωπό σας ή να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της HP που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ως μέρος των διαρκών προσπαθειών μας για τη βελτίωση της υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε την τοποθεσία web σε τακτική βάση για νέες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες υποστήριξης και την παράδοση.

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Αίγυπτος	+20 2 532 5222	Κόστα Ρίκα	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Αγγλικά Διεθνή	+44 (0) 207 512 5202	Λίβανος	+971 4 883 8454
Αλγερία ¹	+213 61 56 45 43	Λουξεμβούργο (Γαλλία)	900 40 006
Αργεντινή	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Λουξεμβούργο (Γερμανικά)	900 40 007
Αυστρία	+43 1 86332 1000	Μέση Ανατολή (διεθνώς)	+971 4 366 2020
Αυστραλία κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης	131047	Μαλαισία	1-800-805405
Αυστραλία μετά τη λήξη της εγγύησης (χρέωση ανά κλήση)	1902 910 910	Μαρόκο ¹	+212 22 404747
Βέλγιο (Γαλλικά)	+32 070 300 004	MB	+44 (0) 870 010 4320
Βέλγιο (Ολλανδικά)	+32 070 300 005	Μεξικό	01-800-472-6684
Βενεζουέλα	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)	Μεξικό (Πόλη του Μεξικού)	(55) 5258-9922
Βενεζουέλα (Καράκας)	(502) 207-8488	Μπαγκλαντές	φαξ στον αριθμό: +65-6275-6707
Βιετνάμ	84-8-823-4530	Μπαχρέιν	800 171
Βολιβία	800-100247	Μπρουνέι	φαξ στον αριθμό: +65-6275-6707
Βραζιλία (περισσότερες πόλεις)	0800 157751	Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Βραζιλία (Σάο Πάολο)	(11) 3747 7799	Νιγηρία	+234 1 3204 999
Γερμανία (0,12 Ευρώ/λ.)	+49 (0) 180 5652 180	Νορβηγία ²	+47 815 62 070
Γερμανία (0,34 Ευρώ/λ.)	+33 (0)892 69 60 22	Νότια Αφρική (Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής)	086 0001030

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Γουατεμάλα	1800-999-5105	Νότια Αφρική, εκτός της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής	+27 11 2589301
Δ. Αφρική	+351 213 17 63 80	Ολλανδία (0,10 Ευρώ/λεπτό)	0900 2020 165
Δανία	+45 70 202 845	Ομάν	+971 4 883 8454
Δημοκρατία της Τσεχίας	+420 261307310	Ουγγαρία	+36 1 382 1111
Δομινικανή Δημοκρατία	1-800-711-2884	Ουκρανία, Κίεβο	+7 (380 44) 4903520
Ελβετία ³	+41 0848 672 672	Πακιστάν	φαξ στον αριθμό: +65-6275-6707
Ελλάδα (χωρίς χρέωση από Κύπρο προς Αθήνα)	800 9 2649	Παλαιστίνη	+971 4 883 8454
Ελλάδα, διεθνής	+30 210 6073603	Παναμάς	001-800-711-2884
Ελλάδα, εσωτερικό χώρας/περιοχής	801 11 22 55 47	Περου	0-800-10111
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	800 4520	Πολωνία	+48 22 5666 000
Ηνωμένες Πολιτείες	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Πορτογαλία	+351 808 201 492
Ιαπωνία	+81-3-3335-9800	Πουέρτο Ρίκο	1-877-232-0589
Ινδία	91-80-8526900	Ρουμανία	+40 (21) 315 4442
Ινδία (χωρίς χρέωση)	1600-4477 37	Ρωσία, Αγία Πετρούπολη	+7 812 3467997
Ινδονησία	62-21-350-3408	Ρωσία, Μόσχα	+7 095 7973520
Ιορδανία	+971 4 883 8454	Σαουδική Αραβία	800 897 1444
Ιρλανδία	+353 1890 923 902	Σιγκαπούρη	65 - 62725300
Ισημερινός (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Σλοβακία	+421 2 50222444
Ισημερινός (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Σουηδία	+46 (0)77 120 4765
Ισπανία	+34 902 010 059	Σρι Λάνκα	φαξ στον αριθμό: +65-6275-6707
Ισραήλ	+972 (0) 9 830 4848	Ταϊβάν	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Ιταλία	+39 848 800 871	Ταϊλάνδη	0-2353-9000
Κίνα	86-21-38814518, 8008206616	Τζαμάικα	1-800-711-2884

(συνέχεια)

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Καμπότζη	φαξ στον αριθμό: +65-6275-6707	Τουρκία	+90 216 579 71 71
Καναδάς κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης	(905) 206 4663	Τρινιντάντ & Τομπάγκο	1-800-711-2884
Καναδάς μετά τη λήξη της εγγύησης (χρέωση ανά κλήση)	1-877-621-4722	Τυνησία ¹	+216 71 89 12 22
Καραϊβική & Κεντρική Αμερική	1-800-711-2884	Υεμένη	+971 4 883 8454
Κατάρ	+971 4 883 8454	Φιλιππίνες	632-867-3551
Κολομβία	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Φινλανδία	+358 (0) 203 66 767
Κορέα	+82 1588 3003	Χιλή	800-360-999
Κουβέιτ	+971 4 883 8454	Χονγκ Κονγκ SAR	+(852) 2802 4098

- 1 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο υποστηρίζει γαλλόφωνους πελάτες από τις παρακάτω χώρες/περιοχές: Μαρόκο, Τυνησία και Αλγερία.
- 2 Τιμή ανά κλήση: 0,55 κορώνες Νορβηγίας (0,08 Euro), τιμή πελατών ανά λεπτό: 0,39 κορώνες Νορβηγίας (0,05 Euro).
- 3 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο υποστηρίζει γερμανόφωνους, γαλλόφωνους και ιταλόφωνους πελάτες στην Ελβετία (0,08 γαλλικά φράγκα/λεπτό σε ώρες αιχμής, 0,04 γαλλικά φράγκα/λεπτό σε ώρες μη αιχμής).

Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

*전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

- 3 Περιμένετε μέχρι ο μηχανισμός δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους. Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση των δοχείων μελάνης, δείτε την ενότητα **Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**.

Σημείωση Εάν η συσκευή σας HP all-in-one δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια να ωθήσετε το φορείο των δοχείων μελάνης εντελώς δεξιά για να τα αφαιρέσετε. Όταν τελειώσετε, μετακινήστε μη αυτόματα το φορείο των δοχείων μελάνης στην αρχική θέση (στα αριστερά).

- 4 Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης προστατευτικά δοχείων μελάνης ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα, ώστε να μην στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε μαζί με τη συσκευή HP all-in-one, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.
- 5 Κλείστε τη θύρα εισόδου του φορέα του δοχείου μελάνης και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει ο φορέας του δοχείου μελάνης στην αρχική του θέση (στην αριστερή πλευρά).


Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.

- 6 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.
- 7 Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε το από τη συσκευή HP all-in-one. Μην επιστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή HP all-in-one.



Προειδοποίηση Η συσκευή HP all-in-one που θα σταλεί προς αντικατάσταση δεν θα περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας. Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ασφαλές σημείο, μέχρι να λάβετε τη συσκευή HP all-in-one που θα σταλεί προς αντικατάσταση.

- 8 Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με τον εξής τρόπο:
 - α Βεβαιωθείτε ότι η έγχρωμη οθόνη γραφικών είναι επίπεδη σε σχέση με τη συσκευή HP all-in-one.
 - β Ανασηκώστε το κάλυμμα.
 - γ Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο αυλάκι στα αριστερά του καλύμματος του πίνακα ελέγχου. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου από τη συσκευή, όπως φαίνεται παρακάτω.

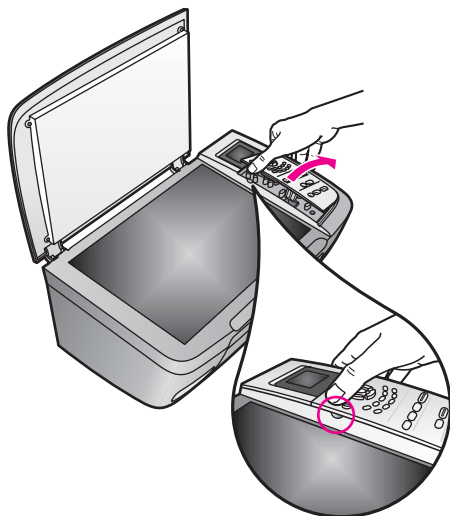


- 9 Φυλάξτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Μην επιστρέψετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με τη συσκευή HP all-in-one.

Συμβουλή Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του καλύμματος του πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.



Προειδοποίηση Η συσκευή HP all-in-one που θα σταλεί προς αντικατάσταση ίσως να μην περιλαμβάνει κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Φυλάξτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου σε ασφαλές σημείο και, όταν λάβετε τη συσκευή HP all-in-one που θα σταλεί προς αντικατάσταση, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου στη συσκευή HP all-in-one που θα σταλεί προς αντικατάσταση, θα πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.

- 10 Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή τα υλικά συσκευασίας της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή.

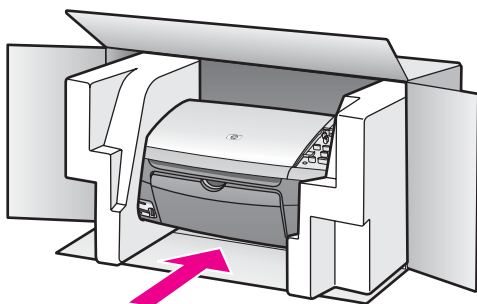

Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη κατά τη μεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία και/ή από ακατάλληλη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- 11 Τοποθετήστε την ετικέτα μεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
- 12 Συμπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείμενα στο κουτί:
 - Ολοκληρωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγματα από τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιμα).
 - Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.
 - Το όνομα, τη διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

15 Πληροφορίες εγγύησης

Η συσκευή HP all-in-one διατίθεται με περιορισμένη εγγύηση, η οποία περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των υπηρεσιών σύμφωνα με την εγγύηση και σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης της βασικής εργοστασιακής εγγύησης.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης, την υπηρεσία εγγύησης, αναβαθμίσεις της εγγύησης, επιστροφή του HP all-in-one για σέρβις, ενώ περιλαμβάνει την παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard.

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης

Διάρκεια ισχύος περιορισμένης εγγύησης (εξοπλισμός και εργασία): 1 έτος

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης (μέσα CD): 90 ημέρες

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης (δοχεία μελάνης): Μέχρι την εξάντληση της μελάνης HP ή την ημερομηνία λήξης περιόδου εγγύησης που είναι εκτυπωμένη στο προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, τροποποιηθεί, ανακαινιστεί, ανακατασκευαστεί, έχουν υποστεί κακή χρήση ή έχουν πειραχθεί.

Υπηρεσία εγγύησης

Για να λάβετε την υπηρεσία επισκευής της HP, πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με κάποιο γραφείο υποστήριξης της HP ή με κάποιο Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP για βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Δείτε την ενότητα [Υποστήριξη πελατών της HP](#) για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Εάν η συσκευή σας HP all-in-one χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου μικρού εξαρτήματος το οποίο μπορείτε να αντικαταστήσετε εσείς, η HP θα προκαταβάλει τις δαπάνες αποστολής, τα τέλη και τους φόρους και θα παράσχει τηλεφωνική βοήθεια σχετικά με την αντικατάσταση του εξαρτήματος. Επίσης θα καταβάλει τις δαπάνες αποστολής, τα τέλη και τους φόρους για οποιοδήποτε εξάρτημα το οποίο η HP ζητά να επιστραφεί. Αλλιώς, το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP μπορεί να σας παραπέμψει σε έναν εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών συντήρησης ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από την HP για τη συντήρηση του προϊόντος.

Σημείωση Αυτή η πληροφορία δεν έχει εφαρμογή για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Αναβαθμίσεις εγγύησης

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η HP μπορεί να προσφέρει μια επιλογή αναβάθμισης της εγγύησης, με την οποία επεκτείνεται ή βελτιώνεται η κανονική εγγύηση του προϊόντος. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την τηλεφωνική υποστήριξη κατά προτεραιότητα, την υπηρεσία επιστροφής ή την ανταλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συνήθως, η κάλυψη της συντήρησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και η αγορά πρέπει να έχει γίνει εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος από την αγορά του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Στις Η.Π.Α., καλέστε 1-866-234-1377 για να μιλήσετε με ένα σύμβουλο της HP.
 - Για χώρες/περιοχές εκτός των ΗΠΑ, καλέστε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης Πελατών της HP. Δείτε το [Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο](#) για έναν κατάλογο με τους διεθνείς αριθμούς τηλεφώνων Υποστήριξης Πελατών.
 - Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.
- Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και αναζητήστε τις πληροφορίες εγγύησης.

Επιστροφή συσκευής HP all-in-one για συντήρηση

Πριν επιστρέψετε τη συσκευή HP all-in-one για συντήρηση, πρέπει να καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών της HP. Δείτε την ενότητα [Υποστήριξη πελατών της HP](#) για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Σημείωση Αυτή η πληροφορία δεν έχει εφαρμογή για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard

Έκταση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης

Η Hewlett-Packard ("HP") εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ("Πελάτης") ότι κάθε προϊόν HP PSC 2350 series all-in-one ("Προϊόν"), συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, του πρόσθετου υλικού, των μέσων εκτύπωσης και των αναλωσίμων, δεν θα παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή του για το χρονικό διάστημα, το οποίο ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον Πελάτη.

Για κάθε Προϊόν υλικού, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει για διάστημα ενός έτους για τα ανταλλακτικά και για την εργασία. Για όλα τα υπόλοιπα Προϊόντα, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει για διάστημα ενενήντα ημερών για τα ανταλλακτικά και για την εργασία.

Για κάθε Προϊόν λογισμικού, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει μόνο για περιπτώσεις μη εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή αλάνθαστη.

Η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP καλύπτει μόνο τις βλάβες που είναι αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης του Προϊόντος, και δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα (α) ακατάλληλης συντήρησης ή τροποποίησης, (β) λογισμικού, πρόσθετου υλικού μέσων εκτύπωσης ή αναλωσίμων που δεν παρέχονται ή που δεν υποστηρίζονται από την HP ή (γ) λειτουργίας αντίθετης με τις προδιαγραφές του Προϊόντος.

Για όλα τα Προϊόντα υλικού, η χρήση δοχείων μελάνης κατασκευαστή εκτός της HP ή δοχείων μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, δεν επηρεάζει την εγγύηση ή οποιοδήποτε συμφωνητικό υποστήριξης μεταξύ της HP και του Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια αποτυχία ή βλάβη του Προϊόντος αποδίδεται στη χρήση δοχείου μελάνης κατασκευαστή εκτός της HP ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, για την απαραίτητη εργασία και για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της αποτυχίας ή βλάβης του Προϊόντος θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP.

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε Προϊόν, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν. Σε περίπτωση που η χρέωση για την εργασία δεν καλύπτεται από τη δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP, οι επισκευές θα γίνουν με βάση την κανονική χρέωση της HP για την εργασία.

Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κατά περίπτωση ένα ελαττωματικό Προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με βάση την τιμή αγοράς του Προϊόντος.

Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, έως ότου ο Πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στην HP.

Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του Προϊόντος που θα αντικατασταθεί.

Στα προϊόντα της HP, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Προϊόντος, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.

Για όλα τα Προϊόντα, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει σε κάθε χώρα/περιοχή ή τοποθεσία όπου η HP διαθέτει το Προϊόν. Συμφωνητικά για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως συντήρηση στο χώρο σας, υπάρχουν διαθέσιμα στα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της HP στις χώρες/περιοχές όπου η HP διαθέτει το Προϊόν ή σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΡΗΤΟ Ή ΣΙΩΠΗΡΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμοί ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις για τον Πελάτη.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Τοπική νομοθεσία

Αυτή η Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης παρέχει στον Πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο Πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επαρχία στον Καναδά και τη χώρα/περιοχή οπουδήποτε αλλού παγκοσμίως.

Στο βαθμό που αυτή η Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, αυτή η Δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εν λόγω τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί αυτής της Δήλωσης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον Πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:

Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων ενός καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης και των περιορισμών της παρούσας Δήλωσης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),

Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να εφαρμόσει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ή περιορισμούς, ή

Να παραχωρούν στον Πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί, ή να μην επιτρέπουν την επιβολή περιορισμών για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες εγγύησης περιορισμένης ευθύνης για χώρες/περιοχές της ΕΕ

Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των κέντρων HP τα οποία παρέχουν την εγγύηση περιορισμένης ευθύνης της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στις χώρες/περιοχές της ΕΕ.

Ενδέχεται επίσης να έχετε συνταγματικά δικαιώματα σε σχέση με τον πωλητή με βάση το συμφωνητικό αγοράς, πέρα από την εγγύηση του κατασκευαστή, τα οποία δεν περιορίζονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Βέλγιο/Λουξεμβούργο Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ιρλανδία Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Δανία Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Ολλανδία Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Γαλλία Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Πορτογαλία Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informatica e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Γερμανία Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straie 110-140 D-71034 Boblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Ισπανία Hewlett-Packard Espanola S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Φινλανδία Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Ελλάδα Hewlett-Packard Hellas Οδός Μεσογείων 265 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα	Σουηδία Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Ιταλία	MB

(συνέχεια)

Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN
---	--

16 Τεχνικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών για το HP all-in-one.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για τις απαιτήσεις συστήματος για Windows και Macintosh, για χαρτιά, εκτύπωση, αντιγραφή, κάρτα μνήμης, προδιαγραφές για σάρωση, διαστάσεις, ισχύ και θέματα περιβάλλοντος, υποχρεωτικές δηλώσεις και τη δήλωση συμμόρφωσης.

Ελάχιστη σύνθεση συστήματος

Οι απαιτήσεις συστήματος λογισμικού βρίσκονται στο αρχείο Readme. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο Readme αν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο του CDROM με το λογισμικό HP all-in-one. Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί το λογισμικό για Windows, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο Readme από το κουμπί **Εναρξη** στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε **Προγράμματα, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, View the Readme File**.

Προδιαγραφές χαρτιού

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις χωρητικότητες των δίσκων χαρτιού, τα μεγέθη χαρτιού και τις προδιαγραφές για τα περιθώρια εκτύπωσης.

Χωρητικότητες δίσκων χαρτιού

Τύπος	Βάρος χαρτιού	Δίσκος εισόδου ¹	Δίσκος εξόδου ²
Απλό χαρτί	16 έως 24 lb (60 έως 90 g/m ²)	100 (χαρτί 75 g/m ²)	50 (χαρτί 75 g/m ²)
Χαρτί Legal	20 έως 24 lb (75 έως 90 g/m ²)	100 (χαρτί 75 g/m ²)	50 (χαρτί 75 g/m ²)
Κάρτες	Μέγ. 110 lb. index (200 g/m ²)	20	10
Φάκελοι	20 έως 24 lb (75 έως 90 g/m ²)	10	10
Φιλμ διαφάνειας	Δ/Δ	30	15 ή λιγότερο
Ετικέτες	Δ/Δ	20	10
Φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ίντσες (10 x 15 cm)	145 lb. (236 g/m ²)	30	15
Φωτογραφικό χαρτί 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 mm)	Δ/Δ	20	10

1 Μέγιστη χωρητικότητα.

2 Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο του χαρτιού και την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.

Μεγέθη χαρτιού

Τύπος	Μέγεθος
Χαρτί	Letter: 216 επί 280 mm A4: 210 επί 297 mm A5: 148 επί 210 mm Executive: 184,2 επί 266,7 mm Legal:
Φάκελοι	U.S. #10: 105 επί 241 mm U.S. #9: 98 επί 225 mm A2: 111 επί 146 mm DL 110 επί 220 mm C6: 114 επί 162 mm
Φιλμ διαφάνειας	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 επί 297 mm
φωτογραφικό χαρτί	102 επί 152 mm
Κάρτες	76 επί 127 mm Κάρτα ευρετηρίου: 101 επί 152 mm 127 επί 178 mm A6: 105 επί 148,5 mm Κάρτες Hagaki: 100 επί 148 mm
Ετικέτες	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 επί 297 mm
Προσαρμοσμένο	76 επί 127 mm έως 216 επί 356 mm

Προδιαγραφές εκτύπωσης περιθωρίου

	Επάνω (εμπρός πλευρά)	Κάτω (πίσω πλευρά) ¹
Χαρτί ή διαφάνεια		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) και JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Φάκελοι		
	3,2 mm ()	6,7 mm
Κάρτες		
	1,8 mm	6,7 mm

- ¹ Αυτό το περιθώριο δεν είναι συμβατό. Η συνολική περιοχή εγγραφής είναι ωστόσο συμβατή. Η περιοχή εγγραφής έχει μετακινηθεί από το κέντρο κατά 5,4 mm (0,21 ίντσες), δημιουργώντας ασύμμετρα επάνω και κάτω περιθώρια.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

- ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης 600 επί 600 dpi
- 1200 επί 1200 dpi έγχρωμη εκτύπωση με HP PhotoREt III
- Μέθοδος: Θερμική εκτύπωση inkjet drop-on-demand
- Γλώσσα: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ή PCL 10
- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου
- Κύκλος λειτουργίας: 500 τυπωμένες σελίδες ανά μήνα (μέσος όρος)
- Κύκλος λειτουργίας: 5000 τυπωμένες σελίδες ανά μήνα (μέγιστο)

Μέθοδος		Ανάλυση (dpi)	Ταχύτητα (ppm)
Βέλτιστη	ασπρόμαυρη	1200 επί 1200	2
	Έγχρωμο	1200 επί 1200 έως 4800 dpi βλεπιοτοποιημένη ¹	0,5
Κανονική	Ασπρόμαυρη	600 επί 600	7
	Έγχρωμο	600 επί 600	4
Γρήγορη	Ασπρόμαυρη	300 επί 300	23
	Έγχρωμο	300 επί 300	18

- 1 Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης μέχρι 4800 επί 1200 σε φωτογραφικά χαρτιά premium photo paper, 1200 επί 1200 dpi εισόδου.

Προδιαγραφές αντιγραφής

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Έως 99 αντίγραφα από το πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Ψηφιακή μεγέθυνση από 25 έως 400% (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Προσαρμογή στη σελίδα, Αφίσα, Πολλές στη σελίδα
- Μέχρι 23 ασπρόμαυρα και 18 έγχρωμα αντίγραφα ανά λεπτό (ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Η ταχύτητα αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Μέθοδος		Ταχύτητα (ppm)	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Ανάλυση σάρωσης (dpi) ¹
Βέλτιστη	Ασπρόμαυρη	μέχρι 0,8	1200 επί 1200	1200 επί 2400
	Έγχρωμο	μέχρι 0,8	1200 επί 1200 ²	1200 επί 2400
Κανονική	Ασπρόμαυρη	μέχρι 7	600 επί 1200	600 επί 1200
	Έγχρωμο	μέχρι 4	600 επί 600	600 επί 1200
Γρήγορη	Ασπρόμαυρη	μέχρι 23	300 επί 1200	600 επί 1200
	Έγχρωμο	μέχρι 18	600 επί 300	600 επί 1200

- 1 Μέγιστη με κλίμακα 400%.

- 2 Σε φωτογραφικό χαρτί ή σε χαρτί premium.

Προδιαγραφές καρτών μνήμης

- Μέγιστος συνιστώμενος αριθμός αρχείων στην κάρτα μνήμης: 1.000
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος μεμονωμένου αρχείου: Μέγιστο 12 megapixel, μέγιστο 8 MB
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος κάρτας μνήμης: 1 GB (μόνο σταθερής κατάστασης)

Σημείωση Εάν η συσκευή HP all-in-one λειτουργεί κοντά στα συνιστώμενα όρια της κάρτας μνήμης η απόδοση μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Προδιαγραφές σάρωσης

- Συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
- Λογισμικό OCR που μετατρέπει αυτόματα σαρωμένο κείμενο σε επεξεργάσιμο κείμενο
- Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- Διασύνδεση συμβατή με το πρότυπο Twain
- Ανάλυση: έως 1200 x 4800 dpi οπτική, βελτιωμένη 19200 dpi (με λογισμικό)
- Color (Εγχρωμο): χρώμα 48 bit, κλίμακα του γκρι 8 bit (256 επίπεδα του γκρι)
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από τη γυάλινη επιφάνεια: 21,6 επί 29,7 cm

Προδιαγραφές διαστάσεων

- Ύψος: 17,2 mm (έγχρωμη οθόνη γραφικών στην κάτω θέση)
- Πλάτος: 44 cm
- Βάθος: 28,4 cm
- Βάρος: 5,5 kg

Προδιαγραφές ενέργειας

- Κατανάλωση ισχύος: 80 W μέγιστο
- Τάση εισόδου: AC 90 έως 240 V ~ 1 A 47-63 Hz, γειωμένη
- Τάση εξόδου: DC 32 Vdc===1630 mA

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

- Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15°C ως 32°C (59°F έως 90°F)
- Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 5° μέχρι 40°C (41° μέχρι 104°F)
- Υγρασία: 15% έως 85% μη συμπυκνωμένο RH
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -4° μέχρι 60°C (-40° μέχρι 140°F)
- Η εκτύπωση από το HP all-in-one μπορεί να είναι ελαφρά παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίων USB μήκους μικρότερου ή ίσου με 3 μέτρα (10 πόδια) για τον περιορισμό του θορύβου από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Επιπλέον προδιαγραφές

Μνήμη: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου από την τοποθεσία web της HP: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: www.hp.com/support.

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή όζοντος, την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση χαρτιού, τα πλαστικά, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού και τα προγράμματα ανακύκλωσης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε με διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the Environment", στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Προστασία από το όζον

Αυτό το προϊόν δεν εκλύει σημαντικά επίπεδα όζοντος (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) από το web site της HP στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης σε πολλές χώρες, καθώς και συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η HP εξοικονομεί πόρους ανανεώνοντας και πουλώντας ξανά ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της.

Αυτό το προϊόν HP περιέχει τα παρακάτω υλικά τα οποία ενδέχεται να απαιτούν ειδική μεταχείριση στο τέλος της χρήσης τους:

- Υδράργυρο στη λάμπα φθορισμού του σαρωτή (< 2 mg)
- Μόλυβδο στη συγκόλληση

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP inkjet

Η HP δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Ρυθμιστικές προειδοποιήσεις

Η συσκευή HP all-in-one ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονιστικών φορέων για τη χώρα/περιοχή σας.

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τον κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς για το HP all-in-one, μια δήλωση FCC και χωριστές δηλώσεις για τους χρήστες στην Αυστραλία, την Ιαπωνία και την Κορέα.

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο κωδικός αναγνώρισης σύμφωνα με τους κανονισμούς για το προϊόν σας είναι SDGOB-0401-02. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία του προϊόντος (HP PSC 2350 series all-in-one) ή τον κωδικό του προϊόντος (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Προσοχή Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA**Regulatory Model Number:** SDGOB-0401-02**declares, that the product:****Product Name:** HP PSC 2350 Series (**Q5786A**)**Model Number(s):** PSC 2350 (**Q5792A, Q5792B**), PSC 2352 (**Q5797C**), PSC 2353 (**Q5796C**), PSC 2355 (**Q5789A, Q5789B, Q5795C**), PSC 2355xi (**Q5790A**), PSC 2355v (**Q5791A**), PSC 2357 (**Q5794B**), PSC 2358 (**Q5788D**)**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491**conforms to the following Product Specifications:**

Safety: IEC 60950-1: 2001
 EN 60950-1: 2002
 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
 UL 60950-1: 2003
 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
 CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
 AS/NZS CISPR 22: 2002
 CNS13438:1998, VCCI-2
 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
 GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 ☐Date ☐

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. ☐

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
 D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Ευρετήριο

- A**
- ακύρωση
 - αντιγραφή 70
 - εργασία εκτύπωσης 77
 - σάρωση 73
 - αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης 126
 - ανακύκλωση 146
 - ανακύκλωση αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού 146
 - αναφορά αυτόματου ελέγχου 93
 - αναφορές
 - αυτόματος έλεγχος 93
 - αντίγραφα χωρίς περίγραμμα
 - πλήρωση ολόκληρης σελίδας 63
 - φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x 6 ιντσών) 62
 - αντιγραφή
 - menu 10
 - ένταση χρώματος 66
 - ακύρωση 70
 - αριθμός αντιγράφων 61
 - ασπρόμαυρα έγγραφα 61
 - βελτίωση ανοιχτόχρωμων περιοχών 67
 - κείμενο, βελτίωση 67
 - μέγεθος χαρτιού 58
 - μεγέθυνση σε αφίσα 68
 - ποιότητα 60
 - πολλές σε μία σελίδα 64
 - προδιαγραφές αντιγραφής 143
 - προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 60
 - σιδερότυπο 69
 - ταχύτητα 60
 - τύποι χαρτιού, συνιστώμενοι 58
 - φωτογραφίες σε χαρτί Letter ή A4 63
 - φωτογραφίες, βελτίωση 67
 - αντικατάσταση δοχείων μελάνης 95
 - αντιμετώπιση προβλημάτων ανασκόπηση 107
 - basικά στοιχεία της εγκατάστασης 109
 - εγκατάσταση λογισμικού 115
 - εγκατάσταση υλικού 109
 - επικοινωνία με την Υποστήριξη HP 107
 - εσφαλμένες μετρήσεις 111
 - κάρτα μνήμης φωτογραφιών 122
 - λειτουργίας 121
 - πόροι υποστήριξης 107
 - απαιτήσεις συστήματος 141
 - αποθήκευση
 - φωτογραφίες σε υπολογιστή 42
 - αποστολή σε συσκευή HP Director (Macintosh) 86
 - HP Image Zone (Macintosh) 85
 - HP Image Zone (Windows) 84
 - από μια κάρτα μνήμης 80
 - σαρωμένες εικόνες 82
 - αριθμοί τηλεφώνου, υποστήριξη πελατών 125
 - αριθμός αντιγράφων αντιγραφή 61
 - αριθμός σειράς 126
 - αριστερό βέλος 8
 - αρχείο DPOF 54
 - αφίσες
 - αντιγραφή 68
- B**
- βέλτιστη ποιότητα αντιγραφής 60
- Γ**
- Γρήγορη εκτύπωση 54
 - γρήγορη ποιότητα αντιγραφής 60
 - γυάλινη επιφάνεια καθαρισμός 91
 - τοποθέτηση πρωτοτύπου 31
 - γυάλινη επιφάνεια σάρωσης καθαρισμός 91
 - τοποθέτηση πρωτοτύπου 31
- Δ**
- Δήλωση FCC 146
 - δεξιό βέλος 9
 - δημιουργία αντιγράφων
 - OS 9 HP Image Zone 18
 - OS X HP Image Zone 15
 - κουμπί (HP Director) 13
 - διακοπή
 - αντιγραφή 70
 - εργασία εκτύπωσης 77
 - σάρωση 73
 - διαφάνειες, τοποθέτηση 37
 - δοχεία. *Δείτε* δοχεία μελάνης
 - δοχεία εκτύπωσης. *Δείτε* δοχεία μελάνης
 - δοχεία μελάνης
 - έλεγχος στάθμης μελάνης 92
 - αντικατάσταση 95
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 122
 - αποθήκευση 99
 - δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης 98
 - ευθυγράμμιση 100
 - καθαρισμός 101
 - καθαρισμός επαφών 101
 - καθαρισμός του χώρου των ακροφυσίων 103
 - ονόματα εξαρτημάτων 94
 - παραγγελία 89
 - χειρισμός 94
- Ε**
- έγχρωμη οθόνη γραφικών icons 9
 - αλλαγή γλώσσας 111
 - αλλαγή μετρήσεων 111
 - προφύλαξη οθόνης 9
 - έναρξη έγχρωμης 8

έναρξη ασπρόμαυρη 8
 εγγύηση
 αναβαθμίσεις 135
 εγκατάσταση καλωδίου
 USB 109
 εκτύπωση
 ακύρωση εργασίας 77
 αναφορά αυτόματου
 ελέγχου 93
 από εφαρμογή
 λογισμικού 75
 από τον υπολογιστή 75
 Γρήγορη εκτύπωση 54
 επιλογές εκτύπωσης 76
 προδιαγραφές
 εκτύπωσης 143
 φωτογραφίες από αρχείο
 DPOF 54
 φωτογραφίες από κάρτα
 μνήμης 51
 φύλλο δοκιμαστικής
 εκτύπωσης 44
 εκφόρτωση εικόνων
 OS 9 HP Image Zone 17
 OS X HP Image Zone 15
 εμπλοκές, χαρτί 38, 121
 ενημέρωση λογισμικού.. *Δείτε*
 ενημέρωση συσκευής
 ενημέρωση συσκευής
 Macintosh 124
 Windows 123
 ανασκόπηση 123
 επάνω βέλος 9
 επαναφορά εργοστασιακών
 ρυθμίσεων 105
 εργοστασιακές ρυθμίσεις,
 επαναφορά 105
 ετικέτες, τοποθέτηση 37
 ευθυγράμμιση δοχείων
 μελάνης 100
 ευχετήριες κάρτες,
 τοποθέτηση 37
 εφαρμογή λογισμικού,
 εκτύπωση από 75

H

η HP στο Web (OS 9
 HP Image Zone) 18

K

κάρτα μνήμης
 CompactFlash 41

κάρτα μνήμης Memory Stick 41
 κάρτα μνήμης MicroDrive 41
 κάρτα μνήμης MultiMediaCard
 (MMC) 41
 κάρτα μνήμης Secure
 Digital 41
 κάρτα μνήμης SmartMedia 41
 κάρτα μνήμης xD 41
 κάρτες μνήμης
 ανασκόπηση 41
 αποθήκευση αρχείων σε
 υπολογιστή 42
 αποστολή φωτογραφιών 80
 εκτύπωση αρχείου
 DPOF 54
 εκτύπωση
 φωτογραφιών 51
 τοποθέτηση κάρτας 42
 φύλλο δοκιμαστικής
 εκτύπωσης 44
 κάρτες Χαγκάκι,
 τοποθέτηση 36
 κάτω βέλος 9
 καθαρισμός
 γυάλινη επιφάνεια 91
 δοχεία μελάνης 101
 εξωτερική επιφάνεια 92
 επαφές δοχείου
 μελάνης 101
 πίσω όψη καλύμματος 91
 χώρος ακροφυσίων του
 δοχείου μελάνης 103

κανονική ποιότητα
 αντιγραφής 60
 κανονισμοί
 Δήλωση FCC 146
 ειδοποίηση για χρήστες
 στην Ιαπωνία 147
 ειδοποίηση για χρήστες
 στην Κορέα 147
 κωδικός αναγνώρισης
 μοντέλου σύμφωνα με τους
 κανονισμούς 146
 κατάσταση εξοικονόμησης
 ενέργειας 104
 κείμενο
 βελτίωση αντιγράφων 67
 κοινή χρήση εκτυπωτή
 Macintosh 22
 Windows 21, 22
 κουμπί "Ακυρο" 9
 κουμπί "ενεργοποίηση" 8

κουμπί "μεταφορά εικόνων"
 (HP Director) 13
 κουμπί "περιστροφή" 9
 κουμπί "σάρωση εγγράφου"
 (HP Director) 13
 κουμπί "σάρωση εικόνας"
 (HP Director) 12
 κουμπί OK 8
 κουμπί ζουμ 9

M

μέσα εκτύπωσης. *Δείτε* χαρτί
 μενού Σάρωση σε
 USB - Macintosh 10
 USB - Windows 10
 μεταφορά συσκευής
 HP all-in-one 130

P

πίνακας ελέγχου
 ανασκόπηση 6
 πίσω όψη καλύμματος,
 καθαρισμός 91
 παραγγελία
 δοχεία μελάνης 89
 λογισμικό 90
 Οδηγός εγκατάστασης 90
 Οδηγός χρήσης 90
 χαρτί 89
 παρουσίαση 55
 περισσότερες εφαρμογές
 (OS 9 HP Image Zone) 18
 πιο ανοιχτό
 αντίγραφο 66
 πιο σκούρο
 αντίγραφο 66
 πλήρωση ολόκληρης
 σελίδας 63
 πληκτρολόγιο 8
 ποιότητα
 αντιγραφή 60
 προδιαγραφές. *Δείτε* τεχνικές
 πληροφορίες
 προδιαγραφές διαστάσεων 144
 προδιαγραφές ισχύος 144
 προδιαγραφές καρτών
 μνήμης 144
 προδιαγραφές
 περιβάλλοντος 144
 προδιαγραφές περιθωρίων
 εκτύπωσης 142
 προδιαγραφές χαρτιού 141

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επαναφορά 105
 προσαρμογή στη σελίδα 65
 προστατευτικό δοχείου μελάνης 99
 προφύλαξη οθόνης 9
 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων 145

Ρ
 ρυθμίσεις επιλογές εκτύπωσης 76
 ρύθμιση κουμπί 8
 μενού 11
 ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης 105

Σ
 σάρωση button 8
 HP Instant Share 82
 από τον μπροστινό πίνακα 72
 διακοπή 73
 προδιαγραφές σάρωσης 144
 σε κάρτα μνήμης 73
 φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης 46
 σάρωση εγγράφου (OS 9 HP Image Zone) 17
 σάρωση εικόνας OS 9 HP Image Zone 17
 OS X HP Image Zone 15
 σάρωση σε OCR (OS X HP Image Zone) 15
 σέρβις 125
δείτε επίσης υποστήριξη πελατών
 σιδερότυπα αντιγραφή 69
 σιδερότυπα, τοποθέτηση 37
 σμίκρυνση/μεγέθυνση αντιγράφων αλλαγή μεγέθους για προσαρμογή σε Letter ή A4 65
 αντιγραφή πολλών σε μία σελίδα 64
 αφίσα 68
 στάθμη μελάνης, έλεγχος 92

συντήρηση έλεγχος στάθμης μελάνης 92
 αναφορά αυτόματου ελέγχου 93
 αντικατάσταση δοχείων μελάνης 95
 επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 105
 ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης 100
 καθαρισμός δοχείων μελάνης 101
 καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας 92
 καθαρισμός επιφάνειας 91
 καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος 91
 κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας 104
 ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης 105

Τ
 ταχυδρομικές κάρτες, τοποθέτηση 36
 ταχύτητα αντιγραφή 60
 τεχνικές πληροφορίες απαιτήσεις συστήματος 141
 βάρος 144
 μέγεθος χαρτιού 142
 προδιαγραφές αντιγραφής 143
 προδιαγραφές διαστάσεων 144
 προδιαγραφές εκτύπωσης 143
 προδιαγραφές ισχύος 144
 προδιαγραφές καρτών μνήμης 144
 προδιαγραφές περιβάλλοντος 144
 προδιαγραφές περιθωρίων εκτύπωσης 142
 προδιαγραφές σάρωσης 144
 προδιαγραφές χαρτιού 141
 χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 141

τηλεφωνικοί αριθμοί, υποστήριξη πελατών 125
 τοποθέτηση etter χαρτί 33
 legal χαρτί 33
 διαφάνειες 37
 ετικέτες 37
 ευχετήριες κάρτες 37
 Κάρτες Χαγκάκι 36
 πρωτότυπο 31
 σιδερότυπα 37
 ταχυδρομικές κάρτες 36
 φάκελοι 37
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm 35
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών 35
 χαρτί A4 33
 χαρτί πλήρους μεγέθους 33
 τύποι σύνδεσης που υποστηρίζονται USB 22
 κοινή χρήση εκτυπωτή 22
 σε δίκτυο 23

Υ
 υποστήριξη πριν καλέσετε 107
 πόροι 107
 Υποστήριξη HP πριν καλέσετε 107
 υποστήριξη πελατών HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία) 130
 αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης 126
 αριθμός σειράς 126
 Β. Αμερική 126
 εγγύηση 135
 εκτός ΗΠΑ 126
 επικοινωνία 125
 τοποθεσία web 125

Φ
 φάκελοι, τοποθέτηση 37
 φωτογραφία κουμπί μενού 8
 μενού 11
 φωτογραφίες HP Image Zone 83

αποστολή από κάρτα
μνήμης 80
αποστολή σαρωμένων
εικόνων 82
βελτίωση αντιγράφων 67
Γρήγορη εκτύπωση 54
δοχείο μελάνης
φωτογραφικής
εκτύπωσης 98
εκτύπωση από αρχείο
DPOF 54
κατάργηση επιλογής 52
παρουσίαση 55
χωρίς περίγραμμα 52
φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα
εκτύπωση από κάρτα
μνήμης 52
φωτογραφικό χαρτί
10 x 15 cm, τοποθέτηση 35
φωτογραφικό χαρτί
4 x 6 ιντσών, τοποθέτηση 35
φωτογραφικό χαρτί,
τοποθέτηση 35
φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης
εκτύπωση 44
μενού 11
σάρωση 46
συμπλήρωση 45

X

χαρτί
εμπλοκές 38, 121
μεγέθη χαρτιού 142
μη συμβατοί τύποι 32
παραγγελία 89
συνιστώμενοι τύποι 32
συνιστώμενοι τύποι
αντιγραφής 58
τοποθέτηση 33
χρώμα
ένταση 66
αντίγραφα 67
χωρητικότητα δίσκου
χαρτιού 141

Ψ

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
PictBridge 53

A

A4 χαρτί, τοποθέτηση 33
asiakastuki

Australia 129
Japani 130
Korea 129

D

declaration of conformity
European Economic
Area 147
United States 148

H

HP all-in-one
ανασκόπηση 5
προετοιμασία για
μεταφορά 130
HP Director
HP Instant Share 86
έναρξη 12
απουσία εικονιδίων 117
HP Gallery (Πινακοθήκη HP)
OS 9 HP Image Zone 18
OS X HP Image Zone 15
HP help (OS 9 HP Image
Zone) 18
HP Image Print (OS X
HP Image Zone) 15
HP Image Zone
HP Instant Share 84, 85
Macintosh 14, 16, 85
Windows 12, 13, 84
ανασκόπηση 11
HP Instant Share
e-mail 55
HP Image Zone 83
αποστολή εικόνων 80
αποστολή εικόνων από το
HP Image Zone (USB) 83
αποστολή σαρωμένων
εικόνων 82
αποστολή σε
συσκευή 80, 83
αποστολή φωτογραφιών
από κάρτα μνήμης
(USB) 80
αποστολή φωτογραφιών με
e-mail από κάρτα μνήμης
(USB) 80
αποστολή φωτογραφιών με
e-mail από το HP Image
Zone (USB) 83
εγκατάσταση (USB) 80
ηλεκτρονικά άλμπουμ 55

πληροφορίες για 79
ποιοτικές εκτυπώσεις 55
HP JetDirect
ρύθμιση 23

I

ilmoituksia säädöksistä
declaration of
conformity 148
declaration of conformity
(European Economic
Area) 147
Instant Share. *δείτε* HP Instant
Share

L

legal χαρτί, τοποθέτηση 33
letter χαρτί, τοποθέτηση 33

P

PictBridge 53

W

Webscan 24



i n v e n t



Εκτυπώθηκε σε τουλάχιστον 50% συνολικά ανακυκλωμένο χαρτί
με τουλάχιστον 10% χρησιμοποιημένο και ανακυκλωμένο χαρτί

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5786-90196